iPhone
Kullanma Kılavuzu
iOS 5.0 Yazılımı İçin

İçindekiler

9 **Bölüm 1: İlk Bakışta iPhone**
9 Genel iPhone bilgisi
9 Aksesuarlar
10 Düğmeler
12 Durum simgeleri

14 **Bölüm 2: Başlangıç**
14 Bu kullanma kılavuzunu iPhone'da görüntüleme
14 Nelere gereksiniminiz var?
15 SIM kartını takma
15 Ayarlama ve etkinleştirme
15 Internet'e bağlanma
16 iPhone'u bilgisayarınıza bağlama
16 Mail hesaplarını ve diğer hesapları ayarlama
16 iOS aygıtlarınızdaki içerikleri yönetme
17 iCloud
18 iTunes ile eşzamanlama

19 **Bölüm 3: Temel Konular**
19 Uygulamaları kullanma
22 Ana Ekran'ı özelleştirme
24 Yazma
27 Yazdırma
28 Arama yapma
29 Sesle Denetim
30 Bildirimler
31 Twitter
32 Uzaktan kumandalı ve mikrofonlu Apple kulaklığı
33 AirPlay
34 Bluetooth aygıtları
35 Pil
36 Güvenlik özellikleri
37 iPhone'u temizleme
37 iPhone'u yeniden başlatma veya sıfırlama

39 **Bölüm 4: Siri**
39 Siri'yi kullanma
41 Siri sizi doğru duymuyorsa
41 Dikte

42 **Bölüm 5: Telefon**
42 Telefon görüşmeleri
46 FaceTime

47 Visual voicemail
49 Kişiler
49 Hızlı Arama listesi
49 Arama yönlendirme, arama bekletme ve arayan numara gösterimi
50 Zil Sesleri, Sesli/Sessiz anahtarı ve titreşim
51 Uluslararası aramalar
52 Telefon için seçenekleri ayarlama

53 **Bölüm 6: Mail**
53 E-postaları denetleme ve okuma
54 Birden fazla hesapla çalışma
54 E-posta gönderme
55 Bağlantıları ve algılanan verileri kullanma
55 İlişikleri görüntüleme
56 İletileri ve ilişikleri yazdırma
56 E-postaları düzenleme
57 E-postalarda arama yapma
57 Mail hesapları ve ayarları

60 **Bölüm 7: Safari**
60 Web sayfalarını görüntüleme
61 Bağlantılar
61 Okuma Listesi
61 Okuyucu
62 Metin girme ve formları doldurma
62 Arama yapma
62 Yer imleri ve tarihçe
63 Web sayfalarını, PDF'leri ve diğer belgeleri yazdırma
63 Web klipleri

64 **Bölüm 8: Müzik**
64 Müzikleri ve sesleri ekleme
64 Müzik parçalarını ve diğer sesleri çalma
65 Ek ses denetimleri
66 Podcast ve sesli kitap denetimleri
66 Müzik ile Siri'yi veya Sesle Denetim'i kullanma
67 Cover Flow'da albüm resimlerini tarama
67 Bir albümdeki müzik parçalarını görüntüleme
67 Ses içeriğinde arama yapma
68 iTunes ile Eşleştirme
68 Genius
69 Listeler
69 Ev Paylaşımı

71 **Bölüm 9: Mesajlar**
71 Mesaj gönderme ve alma
72 Gruba mesaj gönderme
73 Fotoğrafları, videoları ve daha fazlasını gönderme
73 Yazışmaları düzenleme
73 Mesajlarda arama yapma

74 **Bölüm 10: Takvim**
74 Takvim hakkında
74 Takvimlerinizi görüntüleme
75 Etkinlikleri ekleme
75 Davetlere yanıt verme
76 Takvimlerde arama yapma
76 Takvimlere abone olma
76 Mail'deki takvim dosyalarını içe aktarma
76 Takvim hesapları ve ayarları

78 **Bölüm 11: Fotoğraflar**
78 Fotoğrafları ve videoları görüntüleme
79 Slayt sunularını görüntüleme
79 Fotoğrafları ve videoları düzenleme
79 Fotoğrafları ve videoları paylaşma
80 Fotoğrafları yazdırma

81 **Bölüm 12: Kamera**
81 Kamera hakkında
81 Fotoğraf ve video çekme
82 HDR fotoğraflar
82 Görüntüleme, paylaşma ve yazdırma
83 Fotoğrafları düzenleme
83 Videoları kısaltma
83 Fotoğrafları ve videoları bilgisayarınıza aktarma
84 Fotoğraf Yayını

85 **Bölüm 13: YouTube**
85 YouTube hakkında
85 Videoları tarama ve arama
86 Videoları oynatma
86 YouTube'u televizyonda izleme
86 Beğendiğiniz videoları takip etme
87 Videoları, yorumları ve beğeni düzeylerini paylaşma
87 Video hakkında bilgi alma
87 Videoları YouTube'a gönderme

88 **Bölüm 14: Borsa**
88 Hisse senedi fiyatlarını görüntüleme
89 Daha fazla bilgi edinme

90 **Bölüm 15: Harita**
90 Konumları bulma
91 Yol tarifi alma
92 Bir konum hakkında bilgi alma ve paylaşma
92 Trafik durumunu gösterme
93 Uydu görüntüsü ve sokak görünümü

94 **Bölüm 16: Hava Durumu**
94 Hava durumu bilgilerini alma

95 Bölüm 17: Notlar
95 Notlar hakkında
95 Not yazma
96 Notları okuma ve düzenleme
96 Notlarda arama yapma
96 Notları yazdırma veya e-posta ile gönderme

97 Bölüm 18: Saat
97 Saat hakkında
97 Dünya saatlerini ayarlama
97 Alarm ayarlama
98 Kronometreyi kullanma
98 Sayacı ayarlama

99 Bölüm 19: Anımsatıcılar
99 Anımsatıcılar hakkında
99 Anımsatıcı ayarlama
100 Anımsatıcıları Liste görüntüsünde yönetme
101 Anımsatıcıları Tarih görüntüsünde yönetme
101 Konum anımsatıcıları hakkında
101 Tamamlanan anımsatıcıları yönetme
102 Anımsatıcılarda arama yapma

103 Bölüm 20: Game Center
103 Game Center hakkında
103 Game Center'a giriş yapma
104 Oyun satın alma ve indirme
104 Oyun oynama
104 Arkadaşlarla oyun oynama
105 Game Center ayarları

106 Bölüm 21: iTunes Store
106 iTunes Store hakkında
106 Müzik parçalarını, videoları ve daha fazlasını bulma
107 Müzikleri, sesli kitapları ve ses tonlarını satın alma
107 Videoları satın alma veya kiralama
107 Sanatçıları ve arkadaşları takip etme
108 Podcast'leri indirme veya duraksız podcast yayınlarını dinleme/izleme
108 İndirme durumunu denetleme
109 Tarama düğmelerini değiştirme
109 Hesap bilgilerini görüntüleme
109 İndirilenleri doğrulama

110 Bölüm 22: Gazete Bayisi
110 Gazete Bayisi hakkında
110 Son sayıları okuma

112 Bölüm 23: App Store
112 App Store hakkında
112 Uygulamaları bulma ve indirme
113 Uygulamaları silme
114 Store ayarları

115 **Bölüm 24: Kişiler**
115 Kişiler hakkında
115 Kişileri eşzamanlama
116 Kişilerde arama yapma
116 Kişileri ekleme ve düzenleme
117 Birleşik kişiler
117 Kişi hesapları ve ayarları

119 **Bölüm 25: Videolar**
119 Videolar hakkında
119 Videoları oynatma
120 Videolarda arama yapma
120 Kiralanan filmleri izleme
120 Videoları televizyonda izleme
121 Videoları iPhone'dan silme
121 Ev Paylaşımı'nı kullanma
122 Uyku için sayacı ayarlama
122 Videoları iPhone için uygun biçime dönüştürme

123 **Bölüm 26: Hesap Makinesi**
123 Hesap makinesini kullanma
123 Bilimsel hesap makinesi

124 **Bölüm 27: Pusula**
124 Pusula hakkında
124 Pusulayı ayarlama
124 Yön bulma
125 Pusula'yı Harita ile kullanma

126 **Bölüm 28: Sesli Notlar**
126 Sesli Notlar hakkında
126 Kayıt yapma
127 Bir kaydı dinleme
127 Kayıtları yönetme ve paylaşma
128 Sesli notları bilgisayarınızla paylaşma

129 **Bölüm 29: Nike + iPod**
129 Nike + iPod hakkında
129 Nike + iPod'u etkinleştirme
129 Algılayıcıya bağlanma
130 Nike + iPod ile antrenman yapma
130 Nike + iPod'u ayarlama
130 Antrenman verilerini Nikeplus.com'a gönderme

132 **Bölüm 30: iBooks**
132 iBooks hakkında
132 iBookstore'u kullanma
132 Kitapları ve PDF'leri eşzamanlama
133 Kitapları okuma
134 PDF'leri okuma
134 Kitabın görünüşünü değiştirme
135 Kitaplarda ve PDF'lerde arama yapma

135 Sözcüğün tanımına bakma
135 Kitabın okunmasını sağlama
135 PDF'i yazdırma veya e-postayla gönderme
136 Kitap rafını düzenleme
137 Yer imlerini ve notları eşzamanlama

138 **Bölüm 31: Erişilebilirlik**
138 Evrensel Erişim özellikleri
138 VoiceOver
149 Gelen aramaların sesini yönlendirme
149 Siri
149 Ana Ekran'a Üç Tık
149 Büyütme
150 Büyük Metin
150 Siyah Üzeri Beyaz
150 Seçimi Seslendir
150 Otomatik Seslendir
150 Mono Ses
151 İşitme cihazı uyumluluğu
151 Özel Titreşimler
151 Uyarılar İçin LED Flaş
152 AssistiveTouch
152 Mac OS X'deki Evrensel Erişim
153 TTY desteği
153 Mail iletileri için en küçük font puntosu
153 Atanabilir zil sesleri
153 Visual voicemail
153 Geniş ekran klavyeler
153 Büyük telefon tuş takımı
153 Sesle Denetim
153 Gizli altyazılar

154 **Bölüm 32: Ayarlar**
154 Uçak modu
154 Wi-Fi
155 Bildirimler
156 Konum Servisleri
156 VPN
156 Kişisel Erişim Noktası
157 Operatör
157 Sesler ayarı ve Sesli/Sessiz anahtarı
158 Parlaklık
158 Duvar Kağıdı
158 Genel
164 Uygulamalar için ayarlar

166 **Ek A: Uluslararası Klavyeler**
166 Klavye ekleme ve silme
166 Klavyeler arasında geçiş yapma
166 Çince
168 Japonca
168 Emoji karakterleri yazma

168 Aday listesini kullanma
168 Kestirmeleri kullanma
169 Vietnamca

170 **Ek B: Destek ve Diğer Bilgiler**
170 iPhone Destek sitesi
170 iPhone'u yeniden başlatma veya sıfırlama
170 iPhone'u yedekleme
172 iPhone yazılımını güncelleme ve geri yükleme
172 Dosya paylaşma
173 Güvenlik, yazılım ve servis bilgileri
174 iPhone'u bir şirket ortamında kullanma
174 iPhone'u diğer operatörlerle kullanma
174 Atma ve geri dönüşüm bilgileri
175 Apple ve çevre
175 iPhone için çalıştırma sıcaklığı

İlk Bakışta iPhone

1

Genel iPhone bilgisi

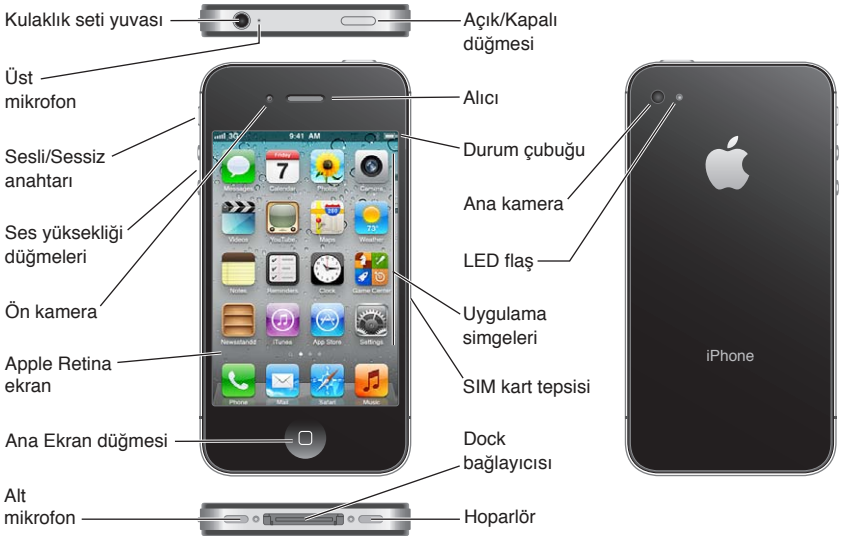

iPhone'unuz ve Ana ekranınız, sahip olduğunuz iPhone modeline ve Ana ekranınızı özelleştirip özelleştirmediğinize bağlı olarak farklı görünebilir.

Aksesuarlar

Aşağıdaki aksesuarlar iPhone ile birlikte gelir:

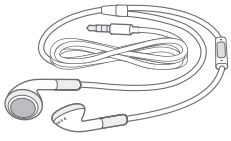

Uzaktan kumandalı ve mikrofonlu Apple kulaklıkları

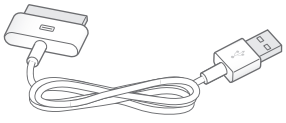

Dock bağlayıcısı - USB kablosu



USB güç adaptörü

SIM çıkarma aracı

Öğe	Onunla yapabilecekleriniz
Uzaktan kumandalı ve mikrofonlu Apple kulaklığı	Müzikleri ve videoları dinleyebilir ve telefon görüşmeleri yapabilirsiniz. Bakınız: "Uzaktan kumandalı ve mikrofonlu Apple kulaklığı" sayfa 32.
Dock bağlayıcısı - USB kablosu	iPhone'u eşzamanlamak ve şarj etmek amacıyla bilgisayarınıza bağlamak için bu kabloyu kullanabilirsiniz. Kabloyu, isteğe bağlı olarak satın alınabilen dock ile kullanabilir ya da doğrudan iPhone'a takabilirsiniz.
USB güç adaptörü	Birlikte gelen kabloyu kullanarak güç adaptörünü iPhone'a bağlayabilir ve daha sonra onu standart bir elektrik prizine takarak iPhone'u şarj edebilirsiniz.
SIM çıkarma aracı (bazı bölgelerde dahil olmayabilir)	SIM kart tepsisini çıkarabilirsiniz.

Düğmeler

Açık/Kapalı düğmesi

iPhone'u kullanmadığınız zamanlarda ekranı kapatmak ve pilden tasarruf etmek için onu kilitleyebilirsiniz.

iPhone'u kilitleme: Açık/Kapalı düğmesine basın.

iPhone kilitliyken ekrana dokunduğunuzda hiçbir şey olmaz. iPhone yine de gelen aramaları, SMS'leri ve diğer güncellemeleri alabilir. Ayrıca:

- Müzik dinleyebilirsiniz
- Telefon görüşmesi yaparken veya müzik dinlerken iPhone'un yanındaki (veya iPhone kulaklığındaki) düğmeleri kullanarak ses yüksekliğini ayarlayabilirsiniz
- Aramayı cevaplamak veya bitirmek ya da ses çalmayı denetlemek için iPhone kulaklığının ortasındaki düğmeyi kullanabilirsiniz (bakınız: "Müzik parçalarını ve diğer sesleri çalma" sayfa 64)

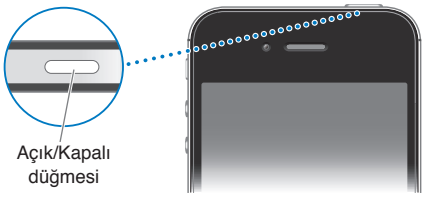

iPhone'un kilidini açma	Ana Ekran düğmesine ▢ veya Açık/Kapalı düğmesine basın, sonra da sürgüyü sürükleyin.
iPhone'u kapatma	Kırmızı sürgü gözükene dek Açık/Kapalı düğmesini birkaç saniye basılı tutun, sonra sürgüyü sürükleyin.
iPhone'u açma	Apple logosu gözükene dek Açık/Kapalı düğmesini basılı tutun.

Saptanmış olarak, bir dakika boyunca ekrana dokunmazsanız iPhone otomatik olarak kilitlenir. Otomatik kilidi kapatmak veya iPhone kilitlenene kadar geçen süreyi değiştirmek için, bakınız: "Otomatik Kilit" sayfa 161. iPhone'un kilidinin açılması için parola gerekmesini istiyorsanız, bakınız: "Parolayla Kilitleme" sayfa 161.

Ana Ekran düğmesi

Ana Ekran düğmesi ▢ istediğiniz zaman Ana ekranınıza geri dönmenizi sağlar. Aynı zamanda başka kullanışlı kestirmeler de sağlar.

Ana Ekran'a gitme: Ana Ekran düğmesine ▢ basın.

Ana ekranda tek bir dokunuş uygulamanın açılmasını sağlar. Bakınız: "Uygulamaları açma ve aralarında geçiş yapma" sayfa 19.

Son kullanılan uygulamaları görmek amacıyla çoklu görev çubuğunu görüntüleme	iPhone'un kilidi açıkken, Ana Ekran düğmesine ▢ iki kez basın.
Ses çalma denetimlerini görüntüleme	*iPhone kilitliyken:* Ana Ekran düğmesine ▢ iki kez basın. Bakınız: "Müzik parçalarını ve diğer sesleri çalma" sayfa 64. *Başka bir uygulamayı kullanırken:* Ana Ekran düğmesine ▢ iki kez basın, sonra uygulama değiştiriciyi soldan sağa itin.
Siri'yi (iPhone 4S) veya Sesle Denetim'i başlatma	Ana Ekran düğmesini ▢ basılı tutun. Bakınız: Bölüm 4, "Siri," sayfa 39 ve "Sesle Denetim" sayfa 29.

Ses Yüksekliği düğmeleri

Müzik parçalarını, filmleri ya da diğer ortamları dinlerken veya telefon görüşmesi yaparken, iPhone'un yanındaki düğmeleri kullanarak ses yüksekliğini ayarlayabilirsiniz. Bunun dışında düğmeleri; zil sesinin, uyarıların ve diğer ses efektlerinin ses yüksekliğini denetlemek için de kullanabilirsiniz.

UYARI: İşitme kaybını önleme hakkında önemli bilgiler içeren *Önemli Ürün Bilgileri Kılavuzu* belgesini görmek için support.apple.com/tr_TR/manuals/iphone/ adresine gidin.

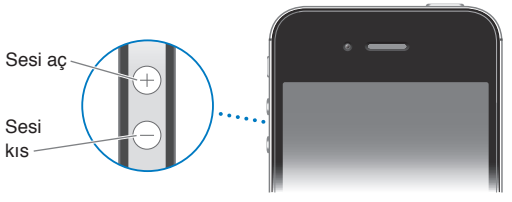

Müziklerin ve videoların ses yüksekliğini sınırlamak için, Ayarlar > Müzik bölümüne gidin.

Resim çekmek veya video kaydı yapmak için sesi aç düğmesini de kullanabilirsiniz. Bakınız: "Fotoğraf ve video çekme" sayfa 81.

Sesli/Sessiz anahtarı

iPhone'u sesli moduna 🔔 veya sessiz moduna 🔕 ayarlamak için Sesli/Sessiz anahtarını kaydırın.

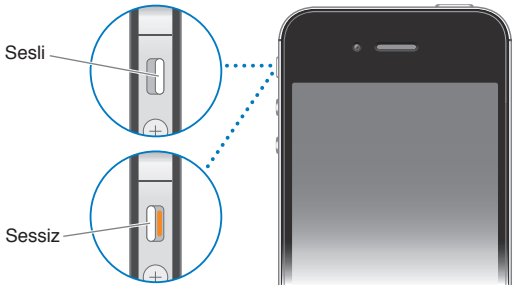

Sesli modda, iPhone tüm sesleri çalar. Sessiz modda; iPhone zil sesini, uyarı seslerini ve diğer ses efektlerini çalmaz.

Önemli: iPhone sessiz moddayken; saat alarmları, Müzik gibi ses uygulamaları ve birçok oyun, sesleri yerleşik hoparlörden çalmaya devam eder.

Ses ve titreşim ayarlarını değiştirme hakkında bilgi için, bakınız: "Sesler ayarı ve Sesli/Sessiz anahtarı" sayfa 157.

Durum simgeleri

Ekranın en üstündeki durum çubuğunda yer alan simgeler iPhone hakkında bilgi verir:

Durum simgesi		Anlamı
	Ağ sinyali*	Hücresel ağın kapsama alanında olup olmadığınızı ve telefon görüşmesi yapıp yapamayacağınızı gösterir. Çubuk sayısı ne kadar fazlaysa, sinyal de o kadar güçlüdür. Hiçbir sinyal yoksa, çubuk yerine "Servis Yok" ifadesi gözükür.
	Uçak modu	Uçak modunun açık olduğunu gösterir—telefonu kullanamaz, Internet'e erişemez veya Bluetooth® aygıtlarını kullanamazsınız. Kablosuz iletişim gerektirmeyen özellikler kullanılabilir. Bakınız: "Uçak modu" sayfa 154.
3G	**UMTS/EV-DO**	Operatörünüzün 3G UMTS (GSM) veya EV-DO (CDMA) ağının kullanılabilir olduğunu ve iPhone'un Internet'e o ağ üzerinden bağlanabildiğini gösterir. Bakınız: "Ağ" sayfa 159.
E	**EDGE**	Operatörünüzün EDGE (GSM) ağının kullanılabilir olduğunu ve iPhone'un Internet'e o ağ üzerinden bağlanabildiğini gösterir. Bakınız: "Ağ" sayfa 159.
o	**GPRS/1xRTT**	Operatörünüzün GPRS (GSM) veya 1xRTT (CDMA) ağının kullanılabilir olduğunu ve iPhone'un Internet'e o ağ üzerinden bağlanabildiğini gösterir. Bakınız: "Ağ" sayfa 159.
	Wi-Fi*	iPhone'un Internet'e bir Wi-Fi ağı üzerinden bağlı olduğunu gösterir. Çubuk sayısı ne kadar fazlaysa, bağlantı o kadar güçlüdür. Bakınız: "Wi-Fi" sayfa 154.
	Kişisel Erişim Noktası	iPhone'un Kişisel Erişim Noktası sağlamak amacıyla başka bir iPhone'a bağlı olduğunu gösterir. Bakınız: "Kişisel Erişim Noktası" sayfa 156.
	Eşzamanlama	iPhone'un iTunes ile eşzamanlandığını gösterir.
	Ağ etkinliği	Ağ etkinliğini gösterir. Bazı üçüncü parti uygulamalar da sürmekte olan bir işlemi göstermek için bu simgeyi kullanabilir.
	Arama Yönlendirme	iPhone üzerinde Arama Yönlendirme'nin ayarlandığını gösterir. Bakınız: "Arama yönlendirme" sayfa 49.
VPN	**VPN**	Ağa VPN kullanarak bağlı olduğunuzu gösterir. Bakınız: "Ağ" sayfa 159.
	Kilit	iPhone'un kilitli olduğunu gösterir. Bakınız: "Açık/Kapalı düğmesi" sayfa 10.
	TTY	iPhone'un bir TTY makinesiyle çalışmaya ayarlanmış olduğunu gösterir. Bakınız: "TTY desteği" sayfa 153.
	Çalma	Bir müzik parçasının, sesli kitabın veya podcast'in çalmakta olduğunu gösterir. Bakınız: "Müzik parçalarını ve diğer sesleri çalma" sayfa 64.

Durum simgesi		Anlamı
	Düşey yöne kilitli	iPhone ekranının düşey yöne kilitlenmiş olduğunu gösterir. Bakınız: "Düşey veya yatay yönde görüntüleme" sayfa 21.
	Alarm	Bir alarmın ayarlanmış olduğunu gösterir. Bakınız: "Alarm ayarlama" sayfa 97.
	Konum Servisleri	Bir öğenin Konum Servisleri'ni kullandığını gösterir. Bakınız: "Konum Servisleri" sayfa 156.
	Bluetooth*	*Mavi veya beyaz simge:* Bluetooth'un açık ve mikrofonlu kulaklık seti veya araç kiti gibi bir aygıtın bağlı olduğunu gösterir. *Gri simge:* Bluetooth'un açık olduğunu ama herhangi bir aygıtın bağlı olmadığını gösterir. Bakınız: "Bluetooth aygıtları" sayfa 34.
	Bluetooth pili	Desteklenen eşlenmiş bir Bluetooth aygıtının pil düzeyini gösterir.
	Pil	Pil düzeyini veya şarj olma durumunu gösterir. Bakınız: "Pil" sayfa 35.

* Belirli aksesuarların iPhone ile kullanılması kablosuz iletişim performansını etkileyebilir.

Başlangıç 2

⚠ ***UYARI:*** Kazaları ve yaralanmaları önlemek için iPhone'u kullanmadan önce bu kılavuzdaki tüm çalıştırma yönergelerini ve support.apple.com/tr_TR/manuals/iphone/ adresinde bulunan *iPhone Önemli Ürün Bilgileri Kılavuzu* belgesindeki tüm güvenlik bilgilerini okuyun.

Bu kullanma kılavuzunu iPhone'da görüntüleme

iPhone Kullanma Kılavuzu, iPhone üzerinde Safari'de ve ücretsiz iBooks uygulamasında görüntülenebilir.

Kullanma kılavuzunu Safari'de görüntüleme: 🕮 simgesine dokunun, sonra iPhone Kullanma Kılavuzu yer imine dokunun.

Kılavuz için Ana Ekran'a bir simge eklemek istiyorsanız, ⍐ simgesine dokunun, sonra da "Ana Ekrana Ekle" düğmesine dokunun. Kılavuzu farklı bir dilde görüntülemek için, ana içerik sayfasında "Dili Değiştir" düğmesine dokunun.

Kullanma kılavuzunu iBooks'da görüntüleme: iBooks'u yüklemediyseniz App Store'u açın ve daha sonra"iBooks"u aratıp yükleyin. iBooks'u açın ve Store düğmesine dokunun. "iPhone Kullanma" (User) ifadesini aratın ve daha sonra kılavuzu seçip indirin.

iBooks hakkında daha fazla bilgi için, bakınız: Bölüm 30, "iBooks," sayfa 132.

Nelere gereksiniminiz var?

iPhone'u kullanmak için şunlara gereksiniminiz vardır:

- Bölgenizde iPhone servisi sunan bir operatöre ait kablosuz iletişim servis planı
- Ayarlama sırasında yaratılabilecek bir Apple kimliği (bazı özellikler için)
- USB 2.0 kapısına ve aşağıdaki işletim sistemlerinden birine sahip bir Mac veya PC:
  - Mac OS X 10.5.8 veya daha yenisi
  - Windows 7, Windows Vista veya Windows XP Home ya da Professional (SP3)
- Bilgisayarınız için Internet bağlantısı (geniş bant önerilir)
- www.apple.com/tr/itunes/download/ adresinden edinilebilecek iTunes 10.5 veya daha yenisi (bazı özellikler için)

SIM kartını takma

Takmanız için bir SIM kartı verildiyse, iPhone'u ayarlamadan önce onu takın.

Önemli: SIM kartı, GSM ağlara ve bazı CDMA ağlara bağlanırken hücresel servisleri kullanmak için gereklidir. CDMA kablosuz ağında etkinleştirilmiş bir iPhone 4S de öncelikle uluslararası dolaşım için olmak üzere bir GSM ağına bağlanmak için SIM kartı kullanabilir. iPhone'unuz; kablosuz servis sağlayıcınızın, gerekli herhangi bir minimum servis anlaşmasının tamamlanmasından sonra bile servis sağlayıcıları değiştirme ve uluslararası dolaşım konusunda sınırlamalar içerebilecek politikalarına tabidir. Daha fazla ayrıntı için kablosuz servis sağlayıcınıza danışın. Kullanılabilir hücresel ağ yetenekleri kablosuz ağa bağlıdır.

iPhone 4S için SIM kartını takma

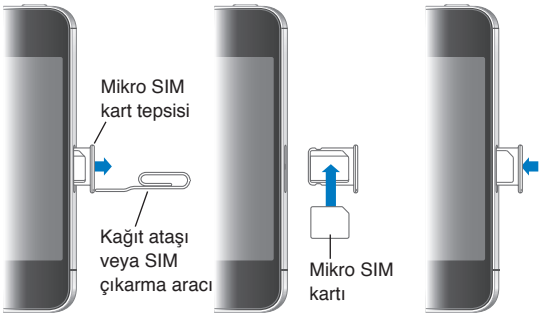

SIM kartını takma: SIM çıkarma aracını veya küçük bir ataşın ucunu SIM kart tepsisindeki deliğe sokun. SIM kart tepsisini dışarı çekip SIM kartını gösterildiği gibi tepsiye yerleştirin. Üstünde SIM kart olan tepsiyi hizalayarak dikkatli bir şekilde takın.

Ayarlama ve etkinleştirme

iPhone'u ayarlamak ve etkinleştirmek için, iPhone'u açın ve Ayarlama Yardımcısı'nı izleyin. Ayarlama Yardımcısı; bir Wi-Fi ağına bağlanma, Apple kimliğiyle giriş yapma veya ücretsiz bir Apple kimliği yaratma, iCloud'u ayarlama, Konum Servisleri ve iPhone'umu Bul gibi önerilen özellikleri açma ve iPhone'u operatörünüzle etkinleştirme de dahil olmak üzere ayarlama işlemi boyunca sizi adım adım ilerletir. Ayarlama sırasında bir iCloud veya iTunes yedeklemesinden de geri yükleyebilirsiniz.

Etkinleştirme, Wi-Fi ağı üzerinden veya operatörünüzün hücresel ağı üzerinden (bazı bölgelerde kullanılamayabilir) yapılabilir. Her iki seçenek de kullanılamıyorsa, iPhone'u bilgisayarınıza bağlamanız gerekir. Aşağıdaki bölüme bakın. SIM kartınız takılı değilse (GSM ağları için), etkinleştirmeyi tamamlamak için iPhone'un bir Wi-Fi ağına veya iTunes'un açık olduğu bilgisayarınıza bağlanması gerekir. Operatör seçeneklerinizin olduğu bölgelerde, ilk etkinleştirmeyi tamamlamak için SIM kartının takılması gerekir.

Internet'e bağlanma

iPhone, gerekli olduğu durumlarda Wi-Fi bağlantısını (varsa) veya operatörünüzün hücresel ağını kullanarak Internet'e bağlanır. Wi-Fi ağına bağlanma hakkında bilgi için, bakınız: "Wi-Fi" sayfa 154.

Not: Internet'e Wi-Fi bağlantısı yoluyla bağlanılamıyorsa belirli iPhone özellikleri ve servisleri verilerinizi operatörünüzün hücresel ağı üzerinden aktarabilir ve bunun sonucunda ek ücretler oluşabilir. Hücresel veri planı tarifeleriniz hakkında bilgi için operatörünüze danışın. Hücresel veri kullanımını yönetmek için, bakınız: "Ağ" sayfa 159.

iPhone'u bilgisayarınıza bağlama

Wi-Fi veya hücresel ağ erişiminiz yoksa, etkinleştirmeyi tamamlamak için iPhone'u bilgisayarınıza bağlamanız gerekebilir. iPhone'un bilgisayarınıza bağlanması; bilgileri, müzikleri ve diğer içerikleri de iTunes ile eşzamanlamanızı sağlar. Bakınız: "iTunes ile eşzamanlama" sayfa 18.

iPhone'u bilgisayarınıza bağlama: iPhone ile birlikte gelen Dock bağlayıcısı - USB kablosunu kullanın.

Mail hesaplarını ve diğer hesapları ayarlama

iPhone; iCloud'la, Microsoft Exchange'le ve en yaygın Internet tabanlı e-posta, kişi ve takvim servis sağlayıcılarının çoğuyla çalışır. Önceden bir e-posta hesabınız yoksa, iPhone'u ilk kez ayarlarken veya daha sonra Ayarlar > iCloud bölümünde ücretsiz bir iCloud hesabı ayarlayabilirsiniz.

Bir hesap ayarlama: Ayarlar > Mail, Kişiler, Takvimler bölümüne gidin.

iCloud hakkında bilgi için, bakınız: "iCloud" sayfa 17.

Şirketiniz veya kurumunuz destekliyorsa, kişileri bir LDAP veya CardDAV hesabı kullanarak ekleyebilirsiniz. Bakınız: "Kişileri eşzamanlama" sayfa 115.

CalDAV takvim hesabı ekleyebilir, iCal (.ics) takvimlerine abone olabilir veya onları Mail'den aktarabilirsiniz. Bakınız: Sayfa 76.

iOS aygıtlarınızdaki içerikleri yönetme

Bilgileri ve dosyaları, iCloud'u veya iTunes'u kullanarak iOS aygıtlarınız ve bilgisayarlarınız arasında aktarabilirsiniz.

- *iCloud*; fotoğraflarınızı, uygulamalarınızı, kişilerinizi, takvimlerinizi ve daha fazlasını saklar ve aygıtlarınıza kablosuz olarak iletir. Aygıtlarınızın birinde herhangi bir şey değiştiğinde, diğer aygıtlarınız da otomatik olarak güncellenir. Aşağıdaki "iCloud" bölümüne bakın.
- *iTunes*; müzikleri, videoları, fotoğrafları ve daha birçok şeyi bilgisayarınızla iPhone'unuz arasında eşzamanlar. Aygıtlardan birinde yaptığınız değişiklikler eşzamanladığınızda diğerine kopyalanır. iTunes'u, bir dosyayı bir uygulamayla kullanmak üzere iPhone'a kopyalamak veya iPhone üzerinde yarattığınız bir belgeyi bilgisayarınıza kopyalamak için de kullanabilirsiniz. Bakınız: "iTunes ile eşzamanlama" sayfa 18.

Gereksiniminize göre iCloud'u veya iTunes'u ya da her ikisini birden kullanabilirsiniz. Örneğin iPhone üzerinde çektiğiniz fotoğrafları diğer aygıtlarınıza otomatik olarak almak için iCloud Fotoğraf Yayını'nı kullanabilir ve bilgisayarınızdaki fotoğraf albümlerini eşzamanlayarak iPhone'a aktarmak için iTunes'u kullanabilirsiniz.

Not: iTunes'un Bilgi penceresindeki öğeleri (kişiler, takvimler ve notlar) eşzamanlıyorsanız, bu bilgileri aygıtlarınızda güncel tutmak için iCloud'u kullanmamanız gerekir. Her ikisini de kullanırsanız yinelenen verilerle karşılaşabilirsiniz.

iCloud

iCloud; fotoğraflarınızı, uygulamalarınızı, kişilerinizi, takvimlerinizi ve daha fazlasını saklar ve bunları iOS aygıtlarınıza ve bilgisayarlarınıza kablosuz olarak iletir; her şey otomatik olarak güncel tutulur.

iCloud özellikleri arasında şunlar bulunur:

- Otomatik İndirmeler—Satın aldığınız müzikler, uygulamalar ve kitaplar aygıtlarınızda otomatik olarak görünür.
- Daha Önce Satın Alınanlar—iTunes Store'dan, App Store'dan ve iBooksstore'dan daha önce satın alınanları görüntüleyin ve gerektiğinde onları yeniden indirin.
- Fotoğraf Yayını—iOS aygıtlarının birinde bir fotoğraf çektiğinizde, onu diğer aygıtlarınızda otomatik olarak alın. Bakınız: "Fotoğraf Yayını" sayfa 84 .
- Belgeler ve Veriler—iCloud'daki Belgeler özelliğini destekleyen uygulamalar için belgeleri aygıtlarınızda saklayıp güncel tutun.
- iPhone'umu Bul—iPhone'unuzun yerini haritada bulun, bir mesaj görüntüleyin, bir ses çalın, ekranı kilitleyin veya verileri uzaktan silin. Bakınız: "iPhone'umu Bul" sayfa 37.

iPhone'u iCloud'a da yedekleyebilirsiniz. Bakınız: "iPhone'u yedekleme" sayfa 170.

iCloud ile ücretsiz bir e-posta hesabına ve e-postalarınız, belgeleriniz ve yedeklemeleriniz için 5 GB saklama alanına sahip olursunuz. Satın aldığınız müzikler, uygulamalar, TV şovları, kitaplar ve bunun yanı sıra Fotoğraf Yayını'nız boş alanınızdan düşülmez.

Not: iCloud bazı bölgelerde kullanılamayabilir ve iCloud özellikleri bölgeye göre değişebilir.

iCloud hesabına giriş yapma veya iCloud hesabı yaratma: Ayarlar'da iCloud'a dokunun.

MobileMe aboneliğiniz varsa, onu me.com/move adresinde iCloud'a aktarabilirsiniz.

iCloud'da saklanacak bilgileri seçme	Ayarlar > iCloud bölümüne gidin.
Otomatik İndirmeler'i açma veya kapatma	Ayarlar > Store bölümüne gidin.
iTunes Store'dan daha önce satın alınanları görüntüleme ve indirme	iTunes'a gidin ve daha sonra Satın Alınan'a dokunun.
App Store'dan daha önce satın alınanları görüntüleme ve indirme	App Store'a gidin, Updates düğmesine dokunun ve daha sonra Purchased düğmesine dokunun.
iBooksstore'dan daha önce satın alınanları görüntüleme ve indirme	iBooks'a gidin, Store düğmesine dokunun ve daha sonra Purchased düğmesine dokunun.
Fotoğraf Yayını'nı açma veya kapatma	Ayarlar > iCloud bölümüne gidin.
iPhone'unuzu bulma	www.icloud.com adresini ziyaret edin. ***Önemli:*** iPhone'umu Bul özelliklerinin kullanılabilmesi için, iPhone'unuzun Ayarlar > iCloud bölümünde iPhone'umu Bul seçeneğinin açılması gerekir.
Ek iCloud saklama alanı satın alma	Ayarlar > iCloud > Saklama Alanı ve Yedekleme bölümüne gidin ve daha sonra Alanı Yönet düğmesine dokunun. iCloud saklama alanı satın alma hakkında bilgi için, bakınız: help.apple.com/icloud.

iCloud hakkında daha fazla bilgi için, www.apple.com/tr/icloud adresine gidin. Destek bilgileri için, www.apple.com/emea/support/icloud adresine gidin.

iTunes ile eşzamanlama

iTunes ile eşzamanlama, bilgileri bilgisayarınızla iPhone arasında kopyalar. iPhone'u Dock bağlayıcısı - USB kablosu ile bilgisayarınıza bağlayarak eşzamanlayabilirsiniz veya iTunes'u Wi-Fi'yi kullanarak kablosuz olarak eşzamanlamaya ayarlayabilirsiniz. iTunes'u müzikleri, fotoğrafları, videoları, podcast'leri, uygulamaları ve daha birçok şeyi eşzamanlamaya ayarlayabilirsiniz. iPhone'u bilgisayarla eşzamanlama hakkında bilgi için, iTunes'u açın ve daha sonra Yardım menüsünden iTunes Yardım'ı seçin.

iTunes ile kablosuz olarak eşzamanlamayı ayarlama: iPhone'u, Dock bağlayıcısı - USB kablosunu kullanarak bilgisayarınıza bağlayın. iTunes'da aygıtın Özet bölümünde "Wi-Fi bağlantısı üzerinden eşzamanla" seçeneğini açın.

Wi-Fi eşzamanlama açıldığında iPhone her gün otomatik olarak eşzamanlanır. iPhone'un bir güç kaynağına bağlı olması, hem iPhone'un hem de bilgisayarınızın aynı kablosuz ağ üzerinde olması ve iTunes'un bilgisayarınızda açık olması gerekir. Daha fazla bilgi için, bakınız: "iTunes Wi-Fi Eşzamanlama" sayfa 161.

iTunes ile eşzamanlama ipuçları

- Kişilerinizi, takvimlerinizi, yer imlerinizi ve notlarınızı saklamak için iCloud'u kullanıyorsanız, onları iTunes'u da kullanarak eşzamanlamayın.
- iPhone üzerinde iTunes Store'dan veya App Store'dan satın aldıklarınız eşzamanlanarak yeniden iTunes arşivinize aktarılır. Ayrıca içerikleri ve uygulamaları bilgisayarınızdaki iTunes Store'da da satın alabilir veya indirebilir ve onları eşzamanlayarak iPhone'a aktarabilirsiniz.
- Aygıtın Özet penceresinde, iTunes'u aygıtınız bilgisayarınıza bağlandığında onu otomatik olarak eşzamanlayacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu ayarı geçici olarak geçersiz kılmak için, iPhone'unuz kenar çubuğunda görününceye dek Komut ve Option (Mac) veya Shift ve Kontrol (PC) tuşlarını basılı tutun.
- iTunes'un yedekleme yaparken bilgisayarınızda saklanan bilgileri şifrelemesini istiyorsanız "iPhone yedeklemesini şifrele" seçeneğini seçin. Şifrelenen yedeklemeler kilit simgesiyle gösterilir ve yedeklemeyi geri yüklemek için parola istenir. Bu seçeneği seçmezseniz, parolalar (e-posta hesapları için olanlar gibi) yedeklemeye dahil edilmez ve aygıtın üzerine geri yüklemek için yedeklemeyi kullanırsanız parolaların yeniden girilmesi gerekir.
- Aygıtın Bilgi penceresinde e-posta hesaplarınızı eşzamanladığınızda yalnızca bilgisayarınızdaki ayarlar iPhone'a aktarılır. iPhone'daki bir e-posta hesabında yaptığınız değişiklikler bilgisayarınızdaki hesabı etkilemez.
- Aygıtın Bilgi penceresinde, bir sonraki eşzamanlama sırasında iPhone'daki bilgileri bilgisayarınızdaki bilgilerle *değiştirmenizi* sağlayan seçenekleri seçmek için İleri Düzey'i tıklayın.
- Bir podcast'in veya sesli kitabın bir bölümünü dinlediyseniz, iTunes ile eşzamanladığınız içeriklere kaldığınız yer bilgisi de dahil edilir. Bölümü iPhone'da dinlemeye başladıysanız, bilgisayarınızdaki iTunes'da kaldığınız yerden sürdürebilirsiniz (veya tam tersi).
- Aygıtın Fotoğraf penceresinde, bilgisayarınızdaki bir klasörde bulunan fotoğrafları ve videoları eşzamanlayarak aktarabilirsiniz.

Temel Konular

3

Uygulamaları kullanma

Yüksek çözünürlüklü Multi-Touch (çoklu dokunmatik) ekran ve basit parmak hareketleri, iPhone uygulamalarını kullanmayı kolaylaştırır.

Uygulamaları açma ve aralarında geçiş yapma

Ana ekrana gitmek ve uygulamalarınızı görmek için Ana Ekran düğmesine ▢ basın.

Bir uygulamayı açma: Öğeye dokunun.

Ana ekrana dönmek için, Ana Ekran düğmesine ▢ yeniden basın. Diğer Ana ekranlarınızı görmek için sola veya sağa doğru itin.

Son kullanılan uygulamalarınızı gösteren çoklu görev çubuğunu görüntülemek için Ana Ekran düğmesine ▢ iki kez basın. Uygulamayı yeniden açmak için ona dokunun veya daha fazla uygulama görmek için itin.

Uygulamayı çoklu görev çubuğundan silme	Uygulama simgesine dokunup simge titremeye başlayana dek parmağınızı basılı tutun, sonra ⊖ simgesine dokunun. Uygulamayı çoklu görev çubuğundan sildiğinizde, onu çıkmaya zorlamış olursunuz.

İçeriği kaydırma

İçeriği kaydırmak için parmağınızı yukarıya veya aşağıya doğru sürükleyin. Web sayfaları gibi bazı ekranlarda içeriği bir yandan diğer yana doğru da kaydırabilirsiniz.

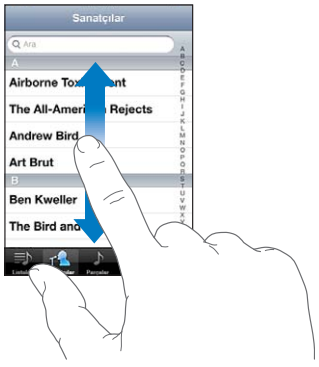

İçeriği kaydırmak için parmağınızı sürüklediğinizde, ekrandaki hiçbir şey seçilmez veya etkinleştirilmez.

Hızlı bir şekilde kaydırmak için itin.

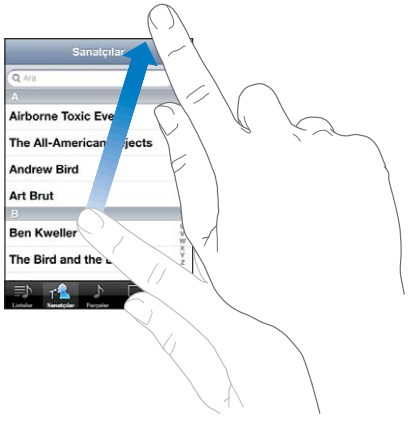

Kaydırmanın durması için bekleyebilir ya da kaydırmayı hemen durdurmak için ekrana dokunabilirsiniz. Kaydırmayı durdurmak amacıyla ekrana dokunma, hiçbir şeyi seçmez ya da etkinleştirmez.

Bir sayfanın en başına hızlı bir şekilde kaydırmak için, ekranın en üstündeki durum çubuğuna dokunun.

Hızlı bir şekilde kaydırmak için parmağınızı dizin boyunca sürükleyin. Bölüme atlamak için harfe dokunun.

Seçmek için listedeki bir öğeye dokunun. Listeye bağlı olarak bir öğeye dokunma işlemi farklı şeyler yapabilir; örneğin yeni bir liste açabilir, bir müzik parçasını çalabilir, bir e-posta açabilir ya da birinin kişi bilgilerini gösterebilir (böylece o kişiyi arayabilirsiniz).

Büyütme veya küçültme

Fotoğrafları, web sayfalarını, e-postaları ya da haritaları görüntülerken onları büyütüp küçültebilirsiniz. Bunun için iki parmağınızı kıstırın veya açın. Fotoğrafları ve web sayfalarını büyütmek için çift dokunabilir (hızlı bir şekilde iki kez dokunun), sonra da küçültmek için yeniden çift dokunabilirsiniz. Haritaları büyütmek için çift dokunun; küçültmek için ise iki parmağınızla birden bir kez dokunun.

Büyütme aynı zamanda, kullandığınız herhangi bir uygulamada ekrandakileri görmenize yardımcı olmak amacıyla ekranı büyütmenize olanak sağlayan bir erişilebilirlik özelliğidir. Bakınız: "Büyütme" sayfa 149.

Düşey veya yatay yönde görüntüleme

Birçok iPhone uygulaması, ekranı düşey veya yatay yönde görüntülemenize olanak sağlar. iPhone'u yan döndürdüğünüzde, yeni ekran yönüne otomatik olarak sığacak şekilde ekran da döner.

Örneğin Safari'de web sayfalarını görüntülerken veya metin girerken yatay kullanmayı tercih edebilirsiniz. Web sayfaları yatay yönde geniş ekrana göre ölçeklenerek metinlerin ve görüntülerin daha büyük görünmesini sağlar. Ekran klavyesi de daha büyüktür.

Videolar'da ve YouTube'da izlenen filmler yalnızca yatay yönde görünür. Harita'daki sokak görünümleri de yalnızca yatay yönde görünür.

Ekranı düşey yöne kilitleme: Ana Ekran düğmesine ▢ iki kez basın, ekranın alt kısmını soldan sağa doğru itin ve sonra ⟲ simgesine dokunun.

Ekran yönü kilitli iken durum çubuğunda düşey yöne kilitli simgesi ⟲ görünür.

Ana Ekran'ı özelleştirme

Uygulamaları yeniden düzenleme

Ana Ekran'daki uygulama simgelerinin (ekranın alt kısmında yer alan Dock'taki uygulama simgeleri de dahil olmak üzere) yerleşimini özelleştirebilirsiniz. Dilerseniz onları birden fazla Ana Ekran'da da düzenleyebilirsiniz. Uygulamaları klasörler içine toplayarak da düzenleyebilirsiniz.

Simgeleri yeniden düzenleme:

1. Ana Ekrandaki bir uygulamaya dokunup titremeye başlayana dek parmağınızı basılı tutun.
2. Uygulamaları sürükleyerek düzenleyin.
3. Düzenlemenizi kaydetmek için Ana Ekran düğmesine ▢ basın.

Bir simgeyi başka bir ekrana taşıma	Uygulamaları düzenlerken, uygulamalayı ekranın yan kenarına doğru sürükleyin.
Ek Ana Ekran'lar yaratma	Uygulamaları düzenlerken, en sağdaki Ana Ekran'a doğru itin ve daha sonra uygulamayı ekranın sağ kenarına doğru sürükleyin. En fazla 11 Ana ekran yaratabilirsiniz.
Ana Ekran'ınızı saptanmış yerleşime döndürme	Ayarlar > Genel > Sıfırla bölümüne gidin ve daha sonra Ana Ekran Yerleşimini Sıfırla düğmesine dokunun. Ana Ekran'ın sıfırlanması yaratmış olduğunuz tüm klasörleri siler ve Ana Ekran'ınıza saptanmış duvar kağıdını uygular.

Favori web sayfalarınızı açmak için Ana ekrana simge ekleyebilirsiniz. Bakınız: "Web klipleri" sayfa 63.

iPhone fiziksel olarak bilgisayarınıza bağlıyken (Dock bağlayıcısı - USB kablosu ile) iTunes'u kullanarak Ana ekranlarınızı özelleştirebilirsiniz. iTunes'da, Aygıtlar listesinde iPhone'u seçin ve daha sonra ekranın üst kısmındaki Uygulamalar'ı tıklayın.

Klasörlerle düzenleme

Klasörler, Ana Ekran'daki uygulamaları düzenlemenize olanak tanır. Bir klasöre en fazla 12 uygulama koyabilirsiniz. iPhone; klasörü yarattığınızda, klasörü yaratmak için kullandığınız uygulama kategorisini taban alarak onu otomatik olarak adlandırır. Adı istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Uygulamalar gibi klasörler de Ana ekranlarda veya Dock'a sürüklenerek yeniden düzenlenebilir.

Klasör yaratma: Bir Ana Ekran uygulamasına dokunun ve uygulamalar titremeye başlayana dek parmağınızı basılı tutun, sonra uygulamayı başka bir uygulamanın üzerine sürükleyin.

iPhone bu iki uygulamayı içeren yeni bir klasör yaratır ve klasörün adını gösterir. Ad alanına dokunabilir ve farklı bir ad girebilirsiniz.

Açmak için klasöre dokunun, sonra içindeki bir uygulamayı açmak için dokunabilirsiniz. Klasörü kapatmak için, klasörün dışına dokunun veya Ana Ekran düğmesine ▢ basın.

Uygulamaları düzenlerken:

Klasöre bir uygulama ekleme	Uygulamayı klasörün üzerine sürükleyin.
Bir uygulamayı klasörden silme	Klasöre dokunarak onu açın ve sonra uygulamayı klasörün dışına sürükleyin.
Klasörü silme	Tüm uygulamaları klasörün dışına taşıyın. Klasör otomatik olarak silinir.
Klasörün adını değiştirme	Açmak istediğiniz klasöre dokunun, sonra üst kısmındaki ada dokunun ve yeni bir ad girmek için klavyeyi kullanın.

Ana ekranınızı düzenlemeyi bitirdiğinizde değişikliklerinizi kaydetmek için Ana Ekran düğmesine ▢ basın.

Duvar kağıdı ekleme

Kilitli ekran için bir görüntüyü veya fotoğrafı duvar kağıdı olarak ayarlayabilirsiniz. Ana Ekran'ınız için de duvar kağıdı ayarlayabilirsiniz. iPhone ile gelen bir görüntüyü, Film Rulosu'ndaki veya iPhone'daki başka bir albümde bulunan bir görüntüyü seçebilirsiniz.

Duvar kağıdını ayarlama:

1. Ayarlar'da, Duvar Kağıdı'nı seçin, Kilitli ekran veya Ana Ekran görüntüsüne dokunun ve sonra Duvar Kağıdı'na veya bir albüme dokunun.
2. Seçmek istediğiniz görüntüye veya fotoğrafa dokunun. Bir fotoğraf seçerseniz; istediğiniz gibi görünene dek onu sürükleyerek konumlandırın, parmaklarınızı açıp kıstırarak büyütün veya küçültün.
3. Ayarla'ya dokunun, sonra fotoğrafı Kilitli ekranınız için mi, Ana Ekranınız için mi yoksa her ikisi için mi kullanmak istediğinizi seçin.

Yazma

Ekrandaki klavye, yazmaya gereksinim duyduğunuz her an görüntülenir.

Metin girme

Metni girmek için klavyeyi kullanın. Klavye; yazım hatalarını düzeltir, ne yazdığınızı tahmin eder ve onu kullandıkça öğrenmeye devam eder. Kullandığınız uygulamaya bağlı olarak akıllı klavye, sözcüklerin yanlış yazılmasını önlemeye yardımcı olacak şekilde siz yazarken düzeltmeler önerebilir.

Metin yazma: Klavyeyi açmak için bir metin alanına dokunun ve daha sonra klavyeye dokunun.

Yazarken, her harf başparmağınızın ya da parmağınızın üzerinde gözükür. Yanlış tuşa dokunursanız parmağınızı doğru tuşa doğru kaydırabilirsiniz. Parmağınızı tuştan çekene dek o harf girilmez.

Bir önceki karakteri silme	⌫ simgesine dokunun.
Büyük harf yazma	Bir harfe dokunmadan önce Shift tuşuna ⇧ dokunun. Veya Shift tuşuna dokunup parmağınızı basılı tutarak bir harfe kaydırın.
Hızlıca bir nokta ve bir boşluk girme	Boşluk çubuğuna çift dokunun. Bu özelliği açmak veya kapatmak için, Ayarlar > Genel > Klavye bölümüne gidin.
Büyük harf kilidini açma	Shift tuşuna ⇧ çift dokunun. Büyük harf kilidini kapatmak için Shift tuşuna yeniden dokunun. Bu özelliği Ayarlar > Genel > Klavye bölümünde açıp kapatabilirsiniz.
Sayıları, noktalama işaretlerini veya sembolleri girme	Sayı tuşuna 123 dokunun. Ek noktalama işaretlerini ve sembolleri görmek için Sembol tuşuna #+= dokunun.
Yazma seçeneklerini ayarlama	Ayarlar > Genel > Klavye bölümüne gidin.

Alternatif bir karakter yazmak için, bir tuşu basılı tutun ve sonra seçeneklerden birini seçmek için parmağınızı kaydırın.

Dikte

iPhone 4S üzerinde metni ekrandaki klavyede yazmak yerine dikte edebilirsiniz. Örneğin Mail'de bir iletiyi veya Notlar'da bir notu dikte edebilirsiniz. Ayarlar > Genel > Siri bölümünde Siri'nin açılması gerekir.

Metin dikte etme: Ekran klavyesinde simgesine dokunun ve sonra dikte edin. İşiniz bittiğinde Bitti düğmesine dokunun.

İletiye veya mesaja ekleme yapmak için, simgesine yeniden dokunun.

Virgül, nokta veya başka bir noktalama işareti girme	Noktalama işaretini söyleyin (İngilizce olarak).

Otomatik düzeltme ve yazım denetimi

iPhone birçok dil için yazım hatalarını otomatik olarak düzeltir veya siz yazarken öneriler sunar. iPhone bir sözcük önerdiğinde yazmanızı kesmeden öneriyi kabul edebilirsiniz.

Not: Desteklenen dillerin listesi için, www.apple.com/iphone/specs.html adresine bakın.

Öneriyi kabul etme: Bir boşluk, noktalama işareti veya Return karakteri yazın.

Öneriyi reddetme: "x" simgesine dokunun.

Aynı sözcük için olan öneriyi her reddedişinizde, iPhone'un sözcüğü kabul etme olasılığı artar.

iPhone daha önce yazmış olduğunuz ama yazımı yanlış olabilecek sözcüklerin altını da çizebilir.

Yanlış yazılmış bir sözcüğü değiştirme	Sözcüğe dokunun, sonra alternatif yazımlardan birine dokunun. İstediğiniz sözcük görünmüyorsa, sözcüğü yeniden yazarak düzeltin.
Otomatik düzeltmeyi veya yazım denetimini açma veya kapatma	Ayarlar > Genel > Klavye bölümüne gidin.

Kestirmeler ve kişisel sözlüğünüz

Kestirmeler, uzun bir sözcük veya ifade yerine birkaç karakter yazmanızı sağlar. Kestirmeyi yazdığınız zaman genişletilmiş metin görünür. Örneğin "Yldym" kestirmesi "Yoldayım!" olarak genişletilir.

Kestirme yaratma: Ayarlar > Genel > Klavye bölümüne gidin ve sonra Yeni Kestirme Ekle'ye dokunun.

Bir sözcüğü veya ifadeyi iPhone'un düzeltmeye veya değiştirmeye çalışmaması amacıyla kişisel sözlüğünüze ekleme: Kestirmeyi yaratın ama Kestirme alanını boş bırakın.

Kestirmeyi düzenleme	Ayarlar > Klavye bölümüne gidin ve kestirmeye dokunun.

Metni düzenleme

Dokunmatik ekran, girdiğiniz metinde değişiklik yapmanızı kolaylaştırır. Ekranda beliren büyüteç, ekleme noktasını tam olarak gereksinim duyduğunuz yere konumlandırmanıza yardımcı olur. Seçilen metindeki tutma noktaları, daha fazla veya daha az metni hızlıca seçmenize olanak tanır. Bir uygulama içinde veya birden fazla uygulama arasında da metinleri veya fotoğrafları kesebilir, kopyalayabilir ve yapıştırabilirsiniz.

Ekleme noktasını yerleştirme: Büyüteci göstermek için parmağınızı ekrana basılı tutun; sonra parmağınızı ekleme noktası konumuna sürükleyin.

Metin seçme: Seçim düğmelerini görüntülemek için ekleme noktasına dokunun.

Bir sözcüğe çift dokunarak da onu seçebilirsiniz. Web sayfaları veya aldığınız e-posta iletileri gibi salt okunur belgelerde, sözcüğü seçmek için dokunup parmağınızı basılı tutun. Daha fazla veya daha az metin seçmek için tutma noktalarını sürükleyin.

Metni kesme veya kopyalama	Metni seçin ve daha sonra Kes'e veya Kopyala'ya dokunun.
Metni yapıştırma	Ekleme noktasına dokunup Yapıştır'a dokunun. Son kestiğiniz veya kopyaladığınız metin eklenir. Veya değiştirmek istediğiniz metni seçip Yapıştır'a dokunun.
Son düzenlemeyi geri alma	iPhone'u sallayıp Geri Al'a dokunun.
Metni kalın, italik veya altı çizgili yapma	Kullanılabilir olduğunda ▶ simgesine dokunun ve sonra B/I/U düğmesine dokunun.
Sözcüğün tanımına bakma	Kullanılabilir olduğunda ▶ simgesine dokunun ve sonra Tanımla düğmesine dokunun.
Alternatif sözcükleri alma	Kullanılabilir olduğunda Öner'e dokunun ve sonra sözcüklerden birine dokunun.

Klavye yerleşimleri

Yazılım ve donanım klavyeleri için klavye yerleşimlerini ayarlamak amacıyla Ayarlar'ı kullanabilirsiniz. Kullanılabilir yerleşimler, klavye diline bağlıdır.

Klavye yerleşimi seçme: Ayarlar > Genel > Klavye > Uluslararası Klavyeler bölümüne gidin ve sonra bir klavye seçin.

Her bir dil için, ekran üstü yazılım klavyesi ile herhangi bir harici donanım klavyesi için ayrı seçimler yapabilirsiniz. Yazılım klavyesi yerleşimi, iPhone ekranındaki klavyenin yerleşimini belirler. Donanım klavyesi yerleşimi, iPhone'a bağlı olan Apple kablosuz klavyenin yerleşimini belirler.

Apple kablosuz klavyeyi kullanma

iPhone'da yazmak için Apple kablosuz klavyeyi (ayrı satılır) kullanabilirsiniz. Apple kablosuz klavye Bluetooth yoluyla bağlanır. Bakınız: "Bluetooth aygıtını iPhone ile eşleme" sayfa 34.

Klavye iPhone ile eşlendikten sonra, aralık içinde olduğu sürece hep bağlanır (9 metreye kadar). Bir metin alanına dokunduğunuzda ekranda klavye belirmezse, klavyenin bağlı olduğunu anlayabilirsiniz. Pilden tasarruf etmek için, klavyeyi kullanılmadığı zaman kapatın veya eşlemesini kaldırın.

Yazdırma

AirPrint

AirPrint, AirPrint desteği olan yazıcılarda kablosuz olarak yazdırmanızı sağlar. Şu öğeleri yazdırabilirsiniz:

- Mail—e-posta iletileri ve Göz At ile görüntülenebilen ilişikler
- Fotoğraflar ve Kamera—fotoğraflar
- Safari—web sayfaları, PDF'ler ve Göz At ile görüntülenebilen diğer ilişikler
- iBooks—PDF'ler
- Harita—ekranda gösterilen harita görüntüsü
- Notlar—o anda görüntülenen not

App Store'da bulunan diğer uygulamalar da AirPrint'i destekleyebilir.

AirPrint desteği olan bir yazıcı ayarlama gerektirmez—sadece iPhone ile aynı Wi-Fi ağına bağlanması yeterlidir. Daha fazla bilgi için, support.apple.com/kb/HT4356 adresine gidin.

Bir belgeyi yazdırma

AirPrint, yazdırma işlerini yazıcınıza kablosuz olarak göndermek için Wi-Fi ağınızı kullanır. (iPhone'un ve yazıcının aynı Wi-Fi ağında olması gerekir.)

Belgeyi yazdırma:

1. , veya simgesine dokunun (kullandığınız uygulamaya bağlı olarak) ve daha sonra Yazdır'a dokunun.
2. Bir yazıcı seçmek için Yazıcıyı Seç düğmesine dokunun.
3. Kopya sayısı ve çift taraflı çıktı gibi yazıcı seçeneklerini (yazıcı destekliyorsa) ayarlayın. Bazı uygulamalar yazdırılacak sayfa aralığını ayarlamanıza da olanak tanır.
4. Yazdır düğmesine dokunun.

Yazdırma işinin durumunu görme	Ana Ekran düğmesine ▢ iki kez basın ve daha sonra Yazdırma Merkezi düğmesine dokunun.

Bir belge yazdırılırken Yazdırma Merkezi uygulaması en son kullanılan uygulama olarak görünür. Uygulama simgesindeki işaret, yazdırma kuyruğundaki belge sayısını gösterir.

Birden fazla belge basıyorsanız, durum özetini görmek istediğiniz yazdırma işini seçin.

Yazdırma işinden vazgeçme	Ana Ekran düğmesine ▢ iki kez basın, Yazdırma Merkezi'ne dokunun, yazdırma işini seçin (birden fazla belge basıyorsanız) ve daha sonra Yazdırmaktan Vazgeç düğmesine dokunun.

Arama yapma

Kişiler, Mail, Takvim, Müzik, Mesajlar, Notlar ve Anımsatıcılar da dahil olmak üzere iPhone'daki birçok uygulamada arama yapabilirsiniz. Tek bir uygulamada veya uygulamaların tümünde bir kerede arama yapabilirsiniz.

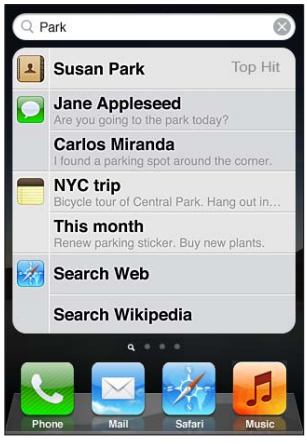

iPhone'da arama yapma: Arama ekranına gidin. (İlk Ana Ekran'da, sağa doğru itin veya Ana Ekran düğmesine ▢ basın.) Arama alanına metni girin.

Siz yazarken, arama sonuçları gözükür. Açmak için listedeki bir öğeye dokunun. Klavyeyi kapatmak ve daha fazla sonuç görmek için Ara'ya dokunun.

Arama sonuçlarının yanındaki simgeler, sonuçların hangi uygulamadan olduğunu gösterir.

iPhone daha önceki aramalarınızı temel alarak sizin için bir en iyi eşleşen görüntüleyebilir. Safari arama sonuçları, web'de veya Wikipedia'da arama seçeneklerini içerir.

Uygulama	Arama yapılan yerler
Kişiler	Ad, soyad ve şirket adları
Mail	Tüm hesapların Kime, Kimden, Konu alanları ve iletiler
Takvim	Etkinlik başlıkları, davetliler, yerler ve notlar
Müzik	Müzikler (parça, sanatçı ve albüm adları) ve podcast, video ve sesli kitap başlıkları

Uygulama	Arama yapılan yerler
Mesajlar	Adlar ve mesajların metni
Notlar	Not metinleri
Anımsatıcılar	Başlıklar

Arama özelliği, iPhone üzerinde yüklü gelen ve daha sonra yüklenen uygulamaların adlarında da arama yapar; bu yüzden çok fazla uygulamanız varsa onları bulup açmak için Arama özelliğini kullanmak isteyebilirsiniz.

Uygulamaları Arama ekranından açma	Uygulama adını girin, daha sonra uygulamayı doğrudan arama sonuçlarından açmak için o uygulamaya dokunun.

Hangi içeriklerin aranacağını ve sonuçların listeleneceği sırayı belirlemek için Spotlight Araması ayarını kullanın. Bakınız: "Spotlight Araması" sayfa 161.

Sesle Denetim

Sesle Denetim, sesli komutları kullanarak telefon aramaları yapmanızı ve müzik dinlemeyi denetlemenizi sağlar. iPhone 4S üzerinde, iPhone'u sesle denetlemek için Siri'yi de kullanabilirsiniz. Bakınız: Bölüm 4, "Siri," sayfa 39.

Not: Sesle Denetim bazı dillerde kullanılamayabilir. Siri açıkken iPhone 4S üzerinde Sesle Denetim kullanılamaz.

Sesle Denetim'i kullanma: Sesle Denetim ekranı gözükene ve bir bip sesi duyulana dek Ana Ekran düğmesine ▢ basıp parmağınızı basılı tutun. iPhone kulaklığının ortasındaki düğmeyi de basılı tutabilirsiniz .

En iyi sonuçlar için:

- Telefon görüşmesi yapar gibi iPhone mikrofonuna doğru konuşun. Bluetooth mikrofonlu kulaklık setinin veya uyumlu bir Bluetooth araç kitinin mikrofonunu da kullanabilirsiniz.
- Anlaşılır ve doğal bir biçimde konuşun.
- Yalnızca iPhone komutlarını, adları ve numaraları söyleyin. Komutlar arasında biraz duraklayın.
- Tam adları kullanın.

Sesle Denetim'i farklı dillerde kullanma hakkındaki bilgiler de dahil olmak üzere Sesle Denetim'i kullanma hakkında daha fazla bilgi için support.apple.com/kb/HT3597 adresine gidin.

Saptanmış olarak Sesle Denetim, sesli komutları iPhone için ayarlanmış olan dilde (Ayarlar > Genel > Uluslararası > Dil bölümüne gidin) söylemenizi bekler. Sesle Denetim ayarı, sesli komutların söyleneceği dili değiştirmenizi sağlar. Bazı diller için farklı lehçeler veya aksanlar olabilir.

Dili veya ülkeyi değiştirme: Ayarlar > Genel > Uluslararası > Sesle Denetim bölümüne gidin ve dil ya da ülke adına dokunun.

Müzik uygulaması için Sesle Denetim her zaman açıktır ama güvenlik nedeniyle, iPhone kilitliyken sesle aramayı engelleyebilirsiniz.

iPhone kilitliyken sesle aramayı engelleme: Ayarlar > Genel > Parolayla Kilitleme bölümüne gidin ve Sesle Arama'yı kapatın. Sesle aramayı kullanmak için iPhone'un kilidini açın.

Bakınız: "Sesle arama" sayfa 43 ve "Müzik ile Siri'yi veya Sesle Denetim'i kullanma" sayfa 66.

Bildirimler

Bildirim Merkezi, aşağıdakiler hakkındaki uyarılar da dahil olmak üzere uyarılarınızın tümünü tek bir yerde görüntüler:

- Cevapsız telefon aramaları ve sesli mesajlar
- Yeni e-posta
- Yeni mesaj
- Anımsatıcılar
- Takvim etkinlikleri
- Arkadaşlık istekleri (Game Center)
- Hava Durumu
- Borsa

Bildirim Merkezi'ni gösterme: Ekranın en üstünden aşağıya sürükleyin. Ek uyarıları görmek için listeyi kaydırın.

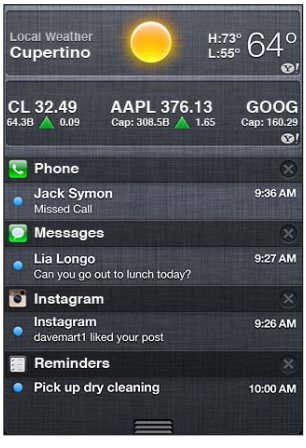

Uyarılar kilitli ekranda veya iPhone'u kullanırken ekranın üst tarafında da kısaca görünür. Güncel tüm uyarıları Bildirim Merkezi'nde görebilirsiniz.

Çoğu uygulama (Telefon, Mesajlar, Mail ve App Store gibi), Ana Ekran'daki simgesinin üzerinde numaralı bir uyarı işareti (gelen öğeleri belirtmek için) veya bir ünlem işareti (sorun bildirmek için) görüntüler. Eğer bu uygulamalar bir klasörün içindeyse, işaret klasörün üzerinde görünür. Numaralı işaret; gelen telefon aramaları, e-posta iletileri, mesajlar ve indirilecek güncellenmiş uygulamalar gibi henüz bakmadığınız veya açmadığınız öğelerin toplam sayısını gösterir. Üzerinde ünlem olan işaret, uygulamayla ilgili bir sorun olduğunu belirtir.

Bildirim Merkezi'ndeki bir uyarıya yanıt verme	Uyarıya dokunun.
Kilitli ekranda bir uyarıya yanıt verme	Uyarıda görüntülenen simgeyi sağa doğru kaydırın.
Bildirim Merkezi'ndeki uyarıları silme	⊗ simgesine dokunun ve daha sonra Sil'e dokunun.
Bildirimler için seçenekleri ayarlama	Ayarlar > Bildirimler bölümüne gidin.

Twitter

Şu uygulamaların ilişiklerine sahip Tweet'leri etkinleştirmek için Ayarlar'da Twitter hesabınıza giriş yapın (veya yeni bir hesap yaratın):

- Kamera veya Fotoğraflar—fotoğraf
- Safari—web sayfası
- Harita—konum
- YouTube—video

Twitter hesabına giriş yapma veya Twitter hesabı yaratma: Ayarlar > Twitter bölümüne gidin. Daha sonra var olan hesabın kullanıcı adını ve parolasını girin veya Yeni Hesap Yarat düğmesine dokunun.

Kamera veya Fotoğraflar uygulamasında, fotoğrafı tweet ile göndermek için Eylem düğmesine dokunun.

Fotoğrafı tweet ile gönderin.

Fotoğrafı, videoyu veya web sayfasını tweet ile gönderme	Öğeyi görüntüleyin, simgesine dokunun ve daha sonra Tweet düğmesine dokunun. simgesi görünmüyorsa ekrana dokunun. Konumunuzu dahil etmek için Konum Ekle'ye dokunun. Ayarlar > Konum Servisleri bölümünde Konum Servisleri'nin açık olması gerekir.
Harita'daki bir konumu tweet ile gönderme	Konum iğnesine dokunun, simgesine dokunun, Konumu Paylaş'a dokunun ve daha sonra Tweet düğmesine dokunun.
O anki konumunuzu Tweet'e ekleme	simgesine dokunun. Ayarlar > Konum Servisleri bölümünde Konum Servisleri'nin açılması gerekir.
Kişilerinize Twitter kullanıcı adlarını ve fotoğraflarını ekleme	Ayarlar > Twitter bölümüne gidin ve daha sonra Kişileri Güncelle düğmesine dokunun.
Fotoğraflar veya Safari için Twitter'ı açma veya kapatma	Ayarlar > Twitter bölümüne gidin.

Tweet yazarken Tweet ekranının sağ alt köşesindeki sayı girebileceğiniz kalan karakter sayısını gösterir. İlişikler, Tweet'e ait 140 karakterden bir kısmını kullanır.

Tweet göndermek, tarih cetvelinizi görüntülemek, moda konuları aramak ve daha birçok şey yapmak için Twitter uygulamasını da yükleyip kullanabilirsiniz.

Twitter uygulamasını yükleme: Ayarlar > Twitter bölümüne gidin ve daha sonra Yükle düğmesine dokunun.

Twitter uygulamasını nasıl kullanacağınızı öğrenmek için uygulamayı açın, Fazlası düğmesine (…) dokunun, Hesaplar ve Ayarlar (Accounts & Settings) düğmesine dokunun, Ayarlar'a (Settings) dokunun ve daha sonra Kılavuz'a (Manual) dokunun.

Uzaktan kumandalı ve mikrofonlu Apple kulaklığı

iPhone ile birlikte gelen uzaktan kumandalı ve mikrofonlu Apple kulaklığı; bir mikrofona, ses yüksekliği düğmelerine ve aramaları kolayca cevaplamanızı ve sonlandırmanızı sağlayan ve seslerin çalınmasını veya videoların oynatılmasını denetlemek için kullanabileceğiniz tümleşik bir düğmeye sahiptir.

Müzik dinlemek veya telefon görüşmesi yapmak için kulaklığı takın. iPhone kilitli olduğunda bile müzik çalmayı denetlemek ve aramaları cevaplamak veya sonlandırmak için ortadaki düğmeye basabilirsiniz.

Bir müzik parçasını veya videoyu duraklatma	Ortadaki düğmeye basın. Çalmayı/oynatmayı sürdürmek için yeniden basın.
Bir sonraki müzik parçasına atlama	Ortadaki düğmeye hızlı bir şekilde iki kez basın.
Önceki parçaya dönme	Ortadaki düğmeye hızlı bir şekilde üç kez basın.
İleri sarma	Ortadaki düğmeye hızlı bir şekilde iki kez basıp parmağınızı basılı tutun.

Geri sarma	Ortadaki düğmeye hızlı bir şekilde üç kez basıp parmağınızı basılı tutun.
Ses yüksekliğini ayarlama	+ veya – düğmesine basın.
Gelen bir aramayı cevaplama	Ortadaki düğmeye basın.
O anki telefon görüşmesini sonlandırma	Ortadaki düğmeye basın.
Gelen aramayı reddetme	Ortadaki düğmeyi yaklaşık iki saniye süreyle basılı tutup bırakın. Aramayı reddettiğinizi doğrulayan iki kısık bip sesi duyulur.
Gelen veya beklemede olan aramaya geçme ve o anki görüşmeyi beklemeye alma	Ortadaki düğmeye basın. İlk aramaya dönmek için yeniden basın.
Gelen veya beklemede olan aramaya geçme ve o anki görüşmeyi sonlandırma	Ortadaki düğmeyi yaklaşık iki saniye süreyle basılı tutup bırakın. İlk aramayı sonlandırdığınızı doğrulayan iki kısık bip sesi duyulur.
Siri'yi veya Sesle Denetim'i kullanma	Ortadaki düğmeyi basılı tutun. Bakınız: Bölüm 4, "Siri," sayfa 39 veya "Sesle Denetim" sayfa 29.

Kulaklık takılıyken bir arama gelirse, zil sesini hem iPhone hoparlörü hem de kulaklık üzerinden duyabilirsiniz.

AirPlay

Müzikleri, fotoğrafları ve videoları AirPlay ve Apple TV kullanarak HDTV'nizde kablosuz olarak yayımlayabilirsiniz. Sesleri, bir Airport Express baz istasyonunda duraksız yayımlamak için AirPlay'i de kullanabilirsiniz. Airplay ile kullanılabilen diğer alıcılar üçüncü partilerde bulunabilir. Ayrıntılar için çevrimiçi Apple Store'u ziyaret edin.

İçerikleri AirPlay ile kullanılabilen bir aygıtta duraksız yayımlama: Videoyu, slayt sunusunu veya müziği başlatın, daha sonra simgesine dokunun ve AirPlay aygıtını seçin. Duraksız yayın başladıktan sonra, içeriği çalan uygulamadan çıkabilirsiniz.

iPhone'un ve AirPlay ile kullanılabilen aygıtın aynı Wi-Fi ağında olması gerekir.

AirPlay denetimine hızlı bir şekilde erişme	Ekran açıkken Ana Ekran düğmesine iki kez basın ve çoklu görev çubuğunun sol ucuna doğru kaydırın.
AirPlay çıkışını yeniden iPhone'a değiştirme	simgesine dokunun ve iPhone'u seçin.

iPhone 4S üzerinde, iPhone ekranını Apple TV ile TV'ye yansıtabilirsiniz. iPhone ekranındaki her şey TV'de görünür.

iPhone ekranını TV'ye yansıtma: Çoklu görev çubuğunun sol ucundaki simgesine dokunun, bir Apple TV seçin ve görünen Yansıtma düğmesine dokunun.

AirPlay yansıtma açıkken iPhone 4S ekranının en üstünde mavi bir çubuk görünür. iPhone ekranını kablo kullanarak da TV'ye yansıtabilirsiniz. Bakınız: "Videoları televizyonda izleme" sayfa 120.

Bluetooth aygıtları

iPhone'u Apple kablosuz klavyeyle ve Bluetooth mikrofonlu kulaklık setleri, araç kitleri ve stereo kulaklıklar gibi diğer Bluetooth aygıtlarıyla kullanabilirsiniz. Üçüncü parti Bluetooth kulaklıklar ses yüksekliği ve çalma denetimlerini destekleyebilir. Bluetooth aygıtınızla birlikte gelen belgelere bakın. Desteklenen Bluetooth profilleri için, support.apple.com/kb/HT3647 adresine gidin.

Bluetooth aygıtını iPhone ile eşleme

UYARI: İşitme kaybını önleme ve sürüş güvenliği hakkında önemli bilgiler içeren *Önemli Ürün Bilgileri Kılavuzu* belgesini görmek için support.apple.com/tr_TR/manuals/iphone/ adresine gidin.

Bluetooth aygıtını iPhone ile kullanabilmeniz için, önce onları eşlemeniz gerekir.

Bluetooth mikrofonlu kulaklık setini, araç kitini veya başka bir aygıtı iPhone ile eşleme:

1. Aygıtı bulunabilir yapmak veya diğer Bluetooth aygıtlarını aramaya ayarlamak için aygıtla birlikte gelen yönergeleri izleyin.
2. Ayarlar > Genel > Bluetooth bölümüne gidin ve Bluetooth'u açın.
3. iPhone'da aygıtı seçin ve parolasını ya da PIN numarasını girin. Aygıtla birlikte gelen, parola veya PIN hakkındaki yönergelere bakın.

   Bluetooth aygıtını iPhone ile çalışacak şekilde eşledikten sonra, iPhone'un aramalarınız için aygıtı kullanmasını sağlamak üzere bağlantı kurmanız gerekir. Aygıtla birlikte gelen belgelere bakın.

   iPhone bir Bluetooth mikrofonlu kulaklık setine veya araç kitine bağlandığında, yaptığınız aramalar o aygıt üzerinden geçecek şekilde yönlendirilir. Gelen aramalar, aygıtı kullanarak cevaplarsanız aygıt üzerinden ve iPhone'u kullanarak cevaplarsanız iPhone üzerinden geçecek şekilde yönlendirilir.

Apple kablosuz klavyeyi iPhone ile eşleme:

1. Ayarlar > Genel > Bluetooth bölümüne gidin ve Bluetooth'u açın.
2. Apple kablosuz klavyeyi açmak için üzerindeki açma/kapama düğmesine basın.
3. iPhone'da, Aygıtlar'ın altında listelenen klavyeyi seçin.
4. Parolayı klavye üzerinde yönergelere göre yazın ve daha sonra Return tuşuna basın.

Not: Belirli bir anda iPhone ile yalnızca tek bir Apple kablosuz klavyeyi eşleyebilirsiniz. Farklı bir klavyeyi eşlemek için öncelikle etkin olanın eşlemesini kaldırmanız gerekir.

Daha fazla bilgi için, bakınız: "Apple kablosuz klavyeyi kullanma" sayfa 27.

Bluetooth durumu

Bluetooth simgesi, ekranın en üstündeki iPhone durum çubuğunda gözükür:

- *veya :* Bluetooth açık ve iPhone'a bir aygıt bağlı. (Renk, durum çubuğunun o anki rengine bağlıdır.)
- : Bluetooth açık ama herhangi bir aygıt bağlı değil. iPhone'la bir aygıtı eşlediyseniz; aygıt, kapsama alanı dışında veya kapalı olabilir.
- *Hiçbir Bluetooth simgesi yok:* Bluetooth kapalı.

Bluetooth aygıtının iPhone ile eşlemesini kaldırma

Eğer bir Bluetooth aygıtını artık iPhone ile kullanmak istemiyorsanız, eşlemesini kaldırabilirsiniz.

Bluetooth aygıtının eşlemesini kaldırma:

1 Ayarlar > Genel > Bluetooth bölümüne gidin ve Bluetooth'u açın.

2 Aygıt adının yanındaki simgesine dokunun ve daha sonra "Bu Aygıtı Unut"a dokunun.

Pil

iPhone şarj edilebilir dahili bir pile sahiptir.

Pili şarj etme

UYARI: iPhone'u şarj etme hakkında önemli bilgiler içeren *Önemli Ürün Bilgileri Kılavuzu* belgesini görmek için support.apple.com/tr_TR/manuals/iphone/ adresine gidin.

Sağ üst köşedeki pil simgesi, pil düzeyini veya pilin şarj durumunu gösterir. Pilin şarj yüzdesini de görüntüleyebilirsiniz. Ayarlar > Genel > Kullanım bölümüne gidin ve Pil Kullanımı'nın altındaki ayarı açın.

Pili şarj etme: Birlikte gelen Dock bağlayıcısı - USB kablosunu ve USB güç adaptörünü kullanarak iPhone'u bir elektrik prizine bağlayın.

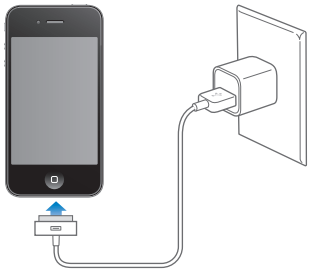

Not: iPhone'un elektrik prizine bağlanması iCloud yedeklemesini veya kablosuz iTunes eşzamanlamasını başlatabilir. Bakınız: "iPhone'u yedekleme" sayfa 170 ve "iTunes ile eşzamanlama" sayfa 18.

Pili şarj etme ve iPhone'u eşzamanlama: iPhone'u, birlikte gelen Dock bağlayıcısı - USB kablosunu kullanarak bilgisayarınıza bağlayın. Veya birlikte gelen kabloyu ve ayrıca satın alınabilen Dock'u kullanarak iPhone'u bilgisayarınıza bağlayın.

Klavyenizde yüksek güç sağlayan bir USB 2.0 kapısı olmadığı sürece, iPhone'u bilgisayarınızdaki bir USB 2.0 kapısına bağlamanız gerekir.

Önemli: iPhone; kapalı veya uyku durumunda ya da bekleme modunda olan bir bilgisayara bağlanırsa, iPhone'un pili şarj olacağı yerde boşalabilir.

Pili şarj ederken iPhone'u eşzamanlıyor ya da kullanıyorsanız, pilin şarj edilmesi daha uzun sürebilir.

Önemli: iPhone'un pili çok azalmışsa; onu tekrar kullanabilmeniz için on dakikaya kadar şarj edilmesi gerektiğini belirtmek üzere, iPhone aşağıdaki resimlerden birisini görüntüleyebilir. iPhone'un pili çok çok azsa, "pil azaldı" resimlerinden birisi gözükmeden önce bir iki dakika boyunca boş ekran görünebilir.

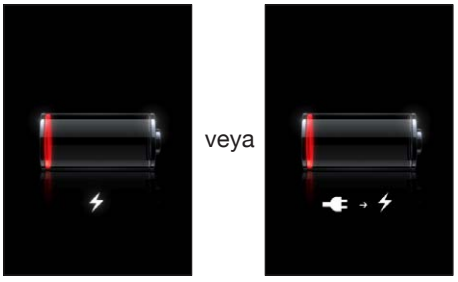

Pil ömrünü uzatma

iPhone lityum iyon piller kullanır. iPhone'un pil ömrünü uzatma hakkında daha fazla bilgi edinmek için, www.apple.com/tr/batteries adresine gidin.

Pili değiştirme

Şarj edilebilir pillerin sınırlı sayıda şarj döngüleri vardır ve zaman içerisinde değiştirilmeleri gerekir. iPhone pili kullanıcı tarafından değiştirilemez; pil yalnızca yetkili bir servis sağlayıcı tarafından değiştirilebilir. Daha fazla bilgi için, www.apple.com/tr/batteries/replacements.html gidin.

Güvenlik özellikleri

Güvenlik özellikleri, iPhone üzerindeki bilgileri başka kişilerin erişimine karşı korumaya yardımcı olur.

Parolalar ve veri koruma

iPhone'u her açtığınızda veya uyandırdığınızda girmeniz gereken bir parola ayarlayabilirsiniz.

Parola ayarlama: Ayarlar > Genel > Parolayla Kilitleme bölümüne gidin ve 4 basamaklı bir parola girin, daha sonra doğrulamak için parolayı yeniden girin. Bundan sonra iPhone kilidinin açılması veya parolayla kilitleme ayarlarının görüntülenmesi için parola girilmesini gerektirecektir

Parola ayarlama, veri korumayı açar. Veri koruma, iPhone üzerinde tutulan e-posta iletilerini ve onların ilişiklerini şifrelemek için anahtar olarak parolanızı kullanır. (Veri koruma, App Store'da bulunan bazı uygulamalar tarafından da kullanılabilir). Ayarlar'daki Parolayla Kilitleme ekranının altındaki bir uyarı, veri korumanın etkin olup olmadığını gösterir.

iPhone'un güvenliğini artırmak için Basit Parola'yı kapatın ve sayıların, harflerin, noktalama işaretlerinin ve özel karakterlerin bir kombinasyonu olan daha uzun bir parola kullanın. Bakınız: "Parolayla Kilitleme" sayfa 161.

Önemli: iOS 4 veya daha yeni bir sürüm ile gelmeyen bir iPhone 3GS üzerinde, veri korumayı etkinleştirmek için iOS yazılımını da geri yüklemeniz gerekir. Bakınız: "iPhone yazılımını güncelleme ve geri yükleme" sayfa 172.

iPhone kilitliyken sesle aramayı engelleme: Ayarlar > Genel > Parolayla Kilitleme bölümüne gidin ve Sesle Arama'yı kapatın. Sesle aramayı kullanmak için iPhone'un kilidini açın.

iPhone'umu Bul

iPhone'umu Bul; başka bir iPhone'daki, iPad'deki veya iPod touch'taki ücretsiz iPhone'umu Bul uygulamasını ya da bir web tarayıcı ile icloud.com veya me.com adresine giriş yapmış bir Mac'i veya PC'yi kullanarak iPhone'unuzu bulmanıza ve güvenlik altına almanıza yardımcı olur.

iPhone'umu Bul, şunları içerir:

- ***Haritada yerini bulma:*** iPhone'unuzun yaklaşık konumunu tam ekran harita üzerinde görüntüleyin.
- ***Bir Mesaj Gönderme veya Ses Çalma:*** iPhone ekranınızda görüntülenecek bir mesaj yazmanıza veya Sesli/Sessiz anahtarı sessize ayarlanmış olsa bile bir sesi iki dakika boyunca en yüksek tonda çaldırmanıza olanak tanır.
- ***Uzaktan Parolayla Kilitleme:*** iPhone'unuzu uzaktan kilitlemenize ve daha önce ayarlamadıysanız 4 basamaklı bir parola yaratmanıza olanak tanır.
- ***Uzaktan Silme:*** iPhone üzerindeki tüm ortamları ve verileri silip onu fabrika ayarlarına döndürerek gizliliğinizi korumanızı sağlar.

Önemli: Özelliklerini kullanabilmeniz için, iPhone'unuzdaki iCloud veya MobileMe ayarlarında iPhone'umu Bul'un açılması gerekir . iPhone'umu Bul yalnızca tek bir hesapta açılabilir.

iPhone'umu Bul seçeneğini iCloud'u kullanarak açma	Ayarlar > iCloud bölümüne gidin ve iPhone'umu Bul seçeneğini açın.
iPhone'umu Bul seçeneğini MobileMe'yi kullanarak açma	Ayarlar > Mail, Kişiler, Takvimler bölümüne gidin, MobileMe hesabınıza dokunun ve daha sonra iPhone'umu Bul seçeneğini açın.

Bakınız: "iCloud" sayfa 17 veya "Mail hesaplarını ve diğer hesapları ayarlama" sayfa 16.

iPhone'u temizleme

Mürekkep, boya, makyaj, pislik, yemek, yağ veya losyon gibi lekeye neden olabilecek kir kaynaklarıyla temas etmesi durumunda iPhone'u hemen temizleyin. iPhone'u temizlemek için, tüm kabloları çıkarın ve iPhone'u kapatın (Açık/Kapalı düğmesini basılı tutun ve sonra ekrandaki sürgüyü kaydırın). Daha sonra yumuşak, az nemli, tüy bırakmayan bir bez kullanın. Açıklıkların nemlenmesinden kaçının. iPhone'u temizlemek için cam temizleyiciler, evde kullanılan temizlik maddeleri, basınçlı hava, püskürtmeli temizleyiciler, çözücü maddeler, alkol, amonyak veya aşındırıcı maddeler kullanmayın. iPhone 3GS modelinin ön kapağı ve iPhone 4S ve iPhone 4 modellerinin ise ön ve arka kapakları camdan yapılmıştır ve yağ geçirmeyen kaplamaya sahiptir. Bu yüzeyleri temizlemek için, yumuşak ve tüy bırakmayan bir bezle silmeniz yeterlidir. Bu kaplamanın yağ geçirmeme özelliği, normal kullanımla zamanla azalacaktır ve ekranın aşındırıcı bir maddeyle silinmesi bu etkisini daha da azaltacak ve camın çizilmesine neden olabilecektir.

iPhone kullanımı hakkında daha fazla bilgi içeren *iPhone Önemli Ürün Bilgileri Kılavuzu* belgesini görmek için support.apple.com/tr_TR/manuals/iphone/ adresine gidin.

iPhone'u yeniden başlatma veya sıfırlama

Bir şey doğru çalışmıyorsa; iPhone'u yeniden başlatmayı, uygulamayı çıkmaya zorlamayı veya iPhone'u sıfırlamayı deneyin.

iPhone'u yeniden başlatma: Kırmızı sürgü gözükene dek Açık/Kapalı düğmesini basılı tutun. iPhone'u kapatmak için parmağınızı sürgünün üzerinde kaydırın. iPhone'u yeniden açmak için, Apple logosu gözükene dek Açık/Kapalı düğmesini basılı tutun.

iPhone'u kapatamıyorsanız veya sorun devam ediyorsa, iPhone'u sıfırlamanız gerekebilir. Sıfırlama; yalnızca, iPhone'u kapatıp açma sorunu çözmüyorsa yapılmalıdır.

Bir uygulamayı kapanmaya zorlama: Kırmızı bir sürgü gözükene dek Açık/Kapalı düğmesini birkaç saniye basılı tutun ve sonra uygulamadan çıkılıncaya dek Ana Ekran düğmesini ▢ basılı tutun.

Bir uygulamayı, çoklu görev çubuğundan silerek de çıkmaya zorlayabilirsiniz. Bakınız: "Uygulamaları açma ve aralarında geçiş yapma" sayfa 19.

iPhone'u sıfırlama: Açık/Kapalı düğmesine ve Ana Ekran ▢ düğmesine basın ve Apple logosu gözükene dek en az on saniye boyunca düğmeleri basılı tutun.

Daha fazla sorun giderme önerileri için, bakınız: Ek B, "Destek ve Diğer Bilgiler," sayfa 170.

Siri

4

Siri'yi kullanma

Siri işlemleri gerçekleştirmenize yardımcı olur. Tek yapmanız gereken istemektir. Siri'den arama yapmasını, bir işletmeyi bulup yol tarifi almasını, anımsatıcıları ve toplantıları zamanlamasını, web'de arama yapmasını, metni dikte etmesini ve daha birçok şeyi isteyebilirsiniz.

Not: Siri yalnızca iPhone 4S üzerinde kullanılabilir ve Internet erişimi gerektirir. Siri bazı dillerde veya bölgelerde kullanılamayabilir ve özellikler bölgeye göre değişebilir. Hücresel veri ücretleri uygulanabilir.

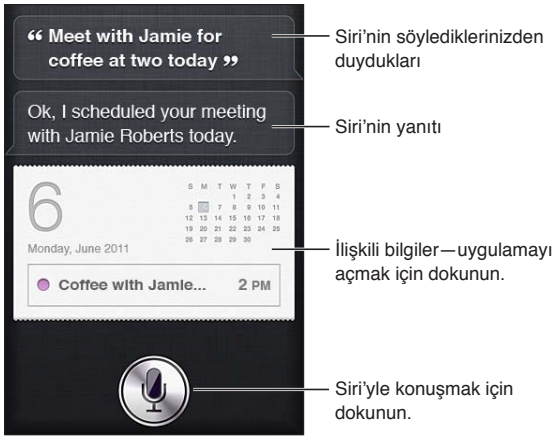

Siri'yi kullanma: Ana Ekran düğmesini ▢ basılı tutun. Bip sesinden sonra sorunuzu sorun veya Siri'ye ne yapacağını söyleyin.

iPhone kulaklığını veya desteklenen bir Bluetooth mikrofonlu kulaklık setini kullanırken ortadaki düğmeyi (veya benzer bir düğmeyi) basılı tutun.

Ekran açıkken iPhone'u kulağınıza da yaklaştırabilirsiniz.

Siri aşağıdaki uygulamalarla ve servislerle ilgili yardım sağlayabilir:

Telefon	Sesli arama veya FaceTime ile arama yapma. *Örnek:* “Call Jason.” veya “FaceTime Joe.”
Müzik	Müzik dinlemeyi denetleme. *Örnek:* “Play The Light of the Sun.”
Mesajlar	Mesajları okuma ve mesaj gönderme. *Örnek:* “Tell Susan I'll be right there.”
Takvim	Etkinlik yaratma ve etkinlikleri görüntüleme. *Örnek:* “Set up a meeting at 9.”

Anımsatıcılar	Anımsatıcı yaratma, anımsatıcılarda arama yapma ve anımsatıcıları güncelleme. *Örnek:* "Remind me to call mom."
Harita	Konum bulma, yol tarifi alma ve işletmelerle irtibata geçme. *Örnek:* "How do I get home?"
Mail	E-posta gönderme ve e-postalarda arama yapma. *Örnek:* "Email Lisa about the trip."
Hava Durumu	O anki hava durumunu ve tahminleri alma. *Örnek:* "What's the weather for today?"
Borsa	Hisse senedi bilgilerini alma. *Örnek:* "What is Apple's stock price?"
Saat	Büyük şehirler için tarih ve saati alma, alarm ayarlama ve sayacı başlatma. *Örnek:* "Wake me up tomorrow at 7 a.m."
Kişiler	Kişileriniz hakkında bilgi alma ve bu bilgileri kullanma. *Örnek:* "What's Michael's address?"
Notlar	Not yaratma ve ekleme ve notlarda arama yapma. *Örnek:* "Note that I spent $12 on lunch."
Safari	Web'de arama yapma. *Örnek:* "Search the web for Bora Bora."
WolframAlpha	Olaylar, veriler, istatistikler ve matematiksel hesaplamalar hakkındaki soruları yanıtlama. *Örnek:* "How many calories in a bagel?"
Arkadaşlarımı Bul (App Store'dan ayrıca edinilebilir)	Arkadaşları bulma. *Örnek:* "Find Bob."

Daha fazla örnek için, Siri'ye "What can you do?" sorusunu yöneltin veya Siri açıkken ⓘ simgesine dokunun.

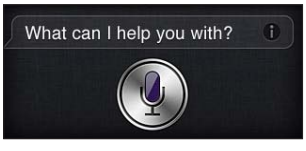

Siri hangi uygulamayı kullandığınızı bilir bu yüzden ekranınızdaki öğeleri referans verebilirsiniz. Örneğin Mail'de bir iletiyi okurken "Reply, I like it" veya "Call him" ifadelerini söyleyebilirsiniz. Siri ayrıca aynı şeyin farklı şekilde söylenmesini de anlar. Örneğin "Send a message to Susan saying I'll be right there" veya "Tell Susan I'll by right there" ifadelerini söyleyebilirsiniz.

Siri ekranda bir bilgi görüntülendiğinde (örneğin bir takvim randevusu), çoğunlukla görüntülenen bilgiye dokunup ayrıntılar ve daha fazla eylem gerçekleştirmek için ilgili uygulamayı açabilirsiniz.

Siri, arkadaşlarınıza ve tanıdıklarınıza referans verdiğinizi anlamak için Kişiler'deki bilgileri kullanır. Siri'nin bilmesini istediğiniz kişiler için kişi bilgilerine sahip olduğunuzdan emin olun. "Find restaurants near Bob's house" gibi ifadeleri söyleyebilmeniz için takma adları ve adresleri de dahil edin. Birisine tek bir adla referans verirseniz, Siri Hızlı Arama'da (Telefon'da) veya Yazışmalar'da (Mesajlar'da) bir eşleşen bulmaya çalışır. Aksi takdirde gerekiyorsa Siri açıklığa kavuşturmanızı ister.

Siri'nin "call mom" gibi isteklerinize yanıt vermesini sağlamak için Kişiler'deki kişisel kartınızda İlgili Kişiler'in adlarını (mother, brother veya manager gibi) girin. "How do I get home?" ve "Remind me to call Bob when I get to work" gibi ifadeler söyleyebilmeniz için ev adresinizi ve iş adresinizi girin. Hangi kartın size ait olduğunu Siri'nin bilmesini sağlamak için, Ayarlar > Genel > Siri > Bilgilerim bölümüne gidin.

İstekten vazgeçme	"Cancel" ifadesini söyleyin, simgesine dokunun veya Ana Ekran düğmesine basın.
Siri ile başlattığınız bir telefon aramasını durdurma	Telefon açılmadan önce Ana Ekran düğmesine basın. Telefon zaten açıksa Bitir'e dokunun.
Siri seçeneklerini ayarlama	Ayarlar > Genel > Siri bölümüne gidin. Bakınız: "Siri" sayfa 159.
Siri'yi tamamen sınırlama veya açık dili sınırlama	Ayarlar > Genel > Sınırlamalar bölümüne gidin.

Siri sizi doğru duymuyorsa

Siri ekranında Siri, söylediklerinizden ne duyduğunu gösterir ve bir yanıt görüntüler. Siri sizi doğru olarak duyamıyorsa, düzeltmeler yapabilirsiniz.

Siri'nin söylediklerinizden ne duyduğunu düzeltme	Siri ekranında Siri'nin söylediklerinizden ne duyduğunu gösteren konuşma balonuna dokunun. İsteğinizi düzenleyin veya dikte etmek için simgesine dokunun. Bitirdiğinizde Bitti düğmesine dokunun.
Maviyle altı çizilmiş bir sözcüğü düzeltme	Sözcüğe dokunun, sonra sunulan alternatiflerden birine dokunun, düzeltmeyi yazın veya dikte etmek için simgesine dokunun.
Siri'yi sesli düzeltme	Yeniden Siri'yle konuşmak için dokunun ve isteğinizi yeniden ifade edin veya açıklayın. Örneğin "I meant Boston".
Bir e-postayı veya mesajı düzeltme	İletiyi veya mesajı göndermek isteyip istemediğiniz sorulduğunda şunun gibi şeyler söyleyebilirsiniz: • "Change it to: Call me tomorrow." • "Add: See you there question mark." • "No, send it to Bob." • "No." (iletiyi veya mesajı göndermeden tutmak için) • "Cancel." İleti veya mesaj doğruysa "Yes, send it" gibi bir ifade söyleyebilirsiniz.

Dikte

Siri açıkken metin de dikte edebilirsiniz. Bakınız: "Dikte" sayfa 24.

Telefon

5

Telefon görüşmeleri

Arama yapma

iPhone'da arama yapmak; kişilerinizdeki bir ada veya numaraya dokunmak, "call bob" demek için Siri'yi kullanmak (iPhone 4S), hızlı arama listenizdekilerden birine dokunmak veya geri aramak için son arayanlardan birine dokunmak kadar kolaydır. Telefon ekranının altındaki düğmeler; hızlı arama listenize, son aramalara, kişilerinize ve numaraları elle girmek için sayısal klavyeye hızlı bir şekilde erişmenizi sağlar.

UYARI: Güvenli sürüş hakkında önemli bilgiler içeren *Önemli Ürün Bilgileri Kılavuzu* belgesini görmek için support.apple.com/tr_TR/manuals/iphone/ adresine gidin.

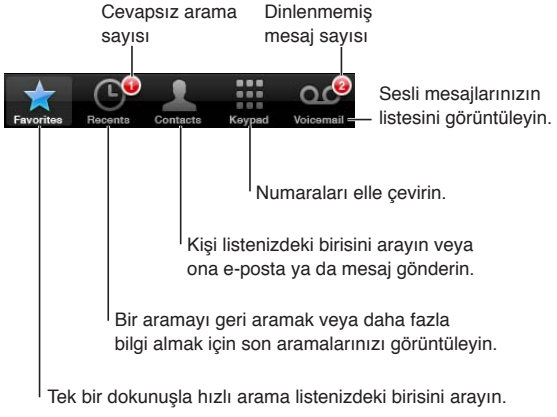

Cevapsız aramalardan birini arama	Aşağıdakilerden birini yapın: • *Telefon:* Son Aramalar düğmesine dokunun ve sonra ada veya numaraya dokunun. • *Kilitli ekran:* Uyarıda görüntülenen simgeyi sağa doğru kaydırın. • *Bildirim Merkezi:* Cevapsız aramaya dokunun.

Numaraları elle girme

Telefon numarasını elle girmek için tuş takımını kullanabilirsiniz.

Telefon numarası elle girme: Klavye düğmesine dokunun, numarayı girin ve sonra Ara düğmesine dokunun.

Bir numarayı klavyeye yapıştırma	Klavyenin üstündeki ekrana dokunun, daha sonra Yapıştır'a dokunun.
İki saniyelik bir kısmi duraklama girme	Virgül görününceye dek "*" tuşuna dokunun.
Zorunlu bir duraklama girme (Çevir düğmesine dokunana dek numaranın çevrilmesini duraklatmak için)	Noktalı virgül görününceye dek "#" tuşuna dokunun.
Son numarayı yeniden çevirme	Klavye'ye dokunun, Ara'ya dokunun ve daha sonra Ara'ya yeniden dokunun.

Sesle arama

Kişi listenizdeki birisini aramak veya belirli bir numarayı çevirmek için Siri'yi (iPhone 4S) veya Sesle Denetim'i kullanabilirsiniz. Bakınız: Bölüm 4, "Siri," sayfa 39 ve "Sesle Denetim" sayfa 29.

Sesle telefon araması yapma: Siri'yi veya Sesle Denetim'i etkinleştirin, "call" veya "dial" ifadesini söyleyin ve daha sonra adı veya numarayı söyleyin.

Siri: Ekran açık değilse, Açık/Kapalı veya Ana Ekran düğmesine ▢ basın ve sonra iPhone'u kulağınıza yaklaştırın.

Sesle Denetim veya Siri: Bir ses tonu duyana dek Ana Ekran düğmesine ▢ basın ve parmağınızı basılı tutun. iPhone kulaklığının ortasındaki düğmeyi de basılı tutabilirsiniz .

Örneğin:

- Call John Appleseed
- Call John Appleseed at home
- Call John Appleseed, mobile

En iyi sonucu almak için, aradığınız kişinin tam adını söyleyin. Bir numarayı sesli olarak çevirirken, her bir rakamı ayrı söyleyin—örneğin "four one five, five five five, one two one two" olarak söyleyin.

Not: ABD'deki "800" alan kodu için, İngilizce "eight hundred" ifadesini söyleyebilirsiniz.

Gelen aramalar

Bir arama geldiğinde Cevapla düğmesine dokunun. iPhone kilitliyse, sürgüyü sürükleyin. iPhone kulaklığınızın ortasındaki düğmeye de basabilirsiniz.

Aramayı sessize alma	Açık/Kapalı düğmesine veya ses yüksekliği düğmelerinden birine basın. Aramayı sessize aldıktan sonra, sesli mesaj devreye girene dek hâlâ cevaplayabilirsiniz.
Aramayı reddetme ve doğrudan sesli mesaja gönderme	Aşağıdakilerden birini yapın: • Açık/Kapalı düğmesine hızlı bir şekilde iki kez basın. • iPhone kulaklığının ortasındaki düğmeyi yaklaşık iki saniye süreyle basılı tutun. Aramanın reddedildiğini doğrulayan iki kısık bip sesi duyulur. • Reddet düğmesine dokunun (arama geldiğinde iPhone uyku durumunda değilse).
Aramaları engelleyip Internet'e Wi-Fi üzerinden erişebilme	Ayarlar'a gidin, Uçak Modu seçeneğini açın ve sonra açmak için Wi-Fi düğmesine dokunun.

iPhone kapalıysa veya Uçak Modu'ndaysa, gelen aramalar doğrudan sesli mesaja yönlendirilir.

Telefon görüşmesi yaparken

Telefon görüşmesi yaparken, ekranda arama seçenekleri gözükür.

Arama seçenekleri, kullandığınız iPhone modeline bağlı olarak değişebilir.

Arama sırasında başka bir uygulamayı kullanma	Ana Ekran düğmesine ▢ basın ve sonra bir uygulama simgesine dokunun. Aramaya dönmek için, ekranın en üstündeki yeşil çubuğa dokunun.
Aramayı sonlandırma	Bitir düğmesine dokunun. Veya iPhone kulaklığınızın ortasındaki düğmeye basın.

İkinci aramalar

Telefon görüşmesi sırasında başka bir arama yapabilir veya gelen aramayı cevaplayabilirsiniz. Görüşme sırasında bir arama alırsanız, iPhone bip sesi çıkarıp arayan bilgisini ve seçenekler listesini gösterir.

Not: İkinci bir arama yapma ve alma, bazı bölgelerde isteğe bağlı bir servis olabilir. Daha fazla bilgi için operatörünüze danışın.

Gelen ikinci bir aramaya yanıt verme:

- *Aramayı göz ardı edip sesli mesaja göndermek için:* Yok Say düğmesine dokunun.
- *İlk aramayı beklemeye alıp yeni gelen aramayı cevaplamak için:* Aramayı Tut+Cevapla düğmesine dokunun.
- *İlk aramayı sonlandırıp yeni gelen aramayı cevaplamak için:* GSM ağı kullanırken Bitir+Cevapla düğmesine dokunun. CDMA ağı kullanırken Bitir düğmesine dokunup ikinci arama çaldığında Cevapla'ya dokunun veya telefon kilitliyse sürgüyü sürükleyin.

FaceTime görüntülü arama sırasında, görüntülü aramayı sonlandırıp gelen aramayı cevaplayabilir ya da gelen aramayı reddedebilirsiniz.

İkinci bir arama yapma	Arama Ekle düğmesine dokunun. İlk arama beklemeye alınır.
Aramalar arasında geçiş yapma	Değiştir düğmesine dokunun. Etkin arama beklemeye alınır. CDMA ağı kullanırken ikinci arama sizin yaptığınız bir aramaysa aramalar arasında geçiş yapamazsınız ama aramaları birleştirebilirsiniz. İkinci aramayı veya konferans görüşmesini bitirirseniz, her iki arama da sonlandırılır.
Aramaları birleştirme	Konferans düğmesine dokunun. CDMA ağı kullanırken, ikinci arama gelen bir aramaysa aramaları birleştiremezsiniz.

Konferans görüşmeleri

GSM ağı kullanırken operatörünüze bağlı olarak aynı anda en fazla beş kişiyle konferans görüşmesi yapabilirsiniz.

Not: Konferans görüşmeleri, bazı bölgelerde isteğe bağlı bir servis olabilir. Bilgi için operatörünüze danışın.

Konferans görüşmesi yapma:

1. Bir arama yapın.
2. Arama Ekle düğmesine dokunup başka bir arama daha yapın. İlk arama beklemeye alınır.
3. Konferans düğmesine dokunun. Aramalar tek bir hatta birleştirilir ve böylece herkes birbirini duyabilir.
4. Daha fazla arama eklemek için 2. ve 3. adımları yineleyin.

Aramalardan birini sonlandırma	Konferans düğmesine dokunup aramanın yanındaki simgesine dokunun. Sonra da Bitir düğmesine dokunun.
Aramalardan biriyle özel olarak konuşma	Konferans düğmesine dokunup aramanın yanındaki Özel düğmesine dokunun. Konferans görüşmesini sürdürmek için Konferans düğmesine dokunun.
Gelen bir aramayı ekleme	Aramayı Tut+Cevapla düğmesine dokunun ve sonra Konferans düğmesine dokunun.

Servisiniz konferans görüşmeleri yapabilmeyi içeriyorsa, iPhone'un konferans görüşmesine ek olarak kullanılabilecek bir ikinci hattı her zaman vardır.

Not: Konferans görüşmesi yaparken FaceTime görüntülü arama yapamazsınız.

Aramalar için bir Bluetooth aygıtı kullanma

iPhone ile eşlenmiş bir Bluetooth aygıtını kullanarak telefon görüşmeleri yapabilirsiniz. Bakınız: "Bluetooth aygıtını iPhone ile eşleme" sayfa 34.

Bluetooth aygıtını kullanma ile ilgili bilgi için, aygıtınızla birlikte gelen belgelere bakın.

Bluetooth aygıtınızı atlama:

- iPhone ekranına dokunarak aramayı cevaplayın.
- Arama sırasında Ses'e dokunun ve iPhone'u veya Hoparlör'ü seçin.
- Ayarlar> Genel > Bluetooth bölümünde Bluetooth'u kapatın.
- Bluetooth aygıtını kapatın veya kapsama alanının dışına çıkın. Bluetooth aygıtının iPhone ile bağlantı kurabilmesi için, aygıta en fazla 9 metre uzaklıkta olmanız gerekir.

Acil aramalar

iPhone parolayla kilitli olsa bile, acil arama yapabilirsiniz.

iPhone kilitliyken acil arama yapma: Parolayı Girin ekranında Acil Arama'ya dokunun ve daha sonra acil arama numarasını girin ve yeşil düğmeye dokunun.

ABD'de 911 numarasını çevirdiğinizde, konum bilgileri (varsa) acil servis sağlayıcılara gönderilir.

CDMA ağı kullanırken acil arama sona erdiğinde iPhone, acil servislerin geri aramasına izin vermek için *Acil arama moduna* geçer. Bu modda, veri aktarımına ve SMS mesajlarına izin verilmez.

Acil arama modundan çıkma (CDMA): Aşağıdakilerden birini yapın:

- Geri düğmesine dokunun.
- Açık/Kapalı düğmesine veya Ana Ekran düğmesine ▢ basın.
- Acil durum numarası dışındaki bir numarayı girmek için tuş takımını kullanın.

Acil arama modu, operatörünüzün belirlediği şekilde birkaç dakika sonra otomatik olarak sona erer.

Önemli: Tıbbi acil durumlar gibi önemli iletişim gereksinimleri için kablosuz aygıtlara güvenmemelisiniz. Acil servisleri aramak için iPhone'u kullanma tüm bölgelerde veya tüm çalışma koşullarında çalışmayabilir. Acil durum numaraları ve servisleri bölgeye göre değişir ve kimi zaman bir acil durum araması şebekenin bulunmaması veya çevredeki parazitlerden ötürü yapılamayabilir. Bazı hücresel ağlar; iPhone etkinleştirilmemişse, iPhone belirli bir hücresel ağ ile uyumlu değilse veya o ağda çalışacak şekilde ayarlanmamışsa ya da (uygulanabildiği durumlarda) iPhone'da SIM yoksa veya SIM PIN'i kilitliyse iPhone'dan gelen acil durum aramalarını kabul etmeyebilir. FaceTime görüntülü arama yapıyorsanız, acil durum numarasını arayabilmeniz için görüntülü aramayı bitirmeniz gerekir.

FaceTime

FaceTime görüntülü aramaları (iPhone 4 veya daha yenisi), konuştuğunuz kişiyi duymanızın yanı sıra görmenizi de sağlar. FaceTime'ı destekleyen bir Mac'e veya iOS aygıtına sahip herhangi birisiyle görüntülü arama yapabilirsiniz. Hiçbir ayarlama gerekmez ama Wi-Fi üzerinden Internet'e bağlı olmanız gerekir. Saptanmış olarak FaceTime, aradığınız kişinin yüzünüzü görebilmesi için ön kamerayı kullanır, çevrenizde gördüklerinizi paylaşmak için arka kameraya geçin.

Not: FaceTime bazı bölgelerde kullanılamayabilir.

FaceTime ile arama yapma: Kişiler'de bir ad seçin, FaceTime'a dokunun ve daha sonra kişinin FaceTime için kullandığı telefon numarasına veya e-posta adresine dokunun.

iPhone 4 veya daha yenisine sahip birisini aramak için, sesli arama yaparak başlayabilir ve daha sonra FaceTime düğmesine dokunabilirsiniz.

Sesli arama başlatıldığında, diğer kişinin görüntüsü ekranda görünür. Küçük resim diğer kişinin ne gördüğünü gösterir. FaceTime'ı yatay yönde kullanmak için iPhone'u yan döndürün.

Görüntünüzü herhangi bir köşeye sürükleyin.

Kameralar arasında geçiş yapın

Sesi kapatın (duyabilir ve görebilirsiniz; arayan kişi sizi görebilir ama duyamaz).

Wi-Fi ağınız kullanılamıyorsa (örneğin kapsama alanının dışındaysanız), sesli arama için numarayı çevirme seçeneği sunulur.

Not: FaceTime görüntülü arama yaparken, arayan numara gizlenmiş veya kapatılmış olsa bile telefon numaranız görüntülenir.

Siri'yi veya Sesle Denetim'i kullanarak FaceTime ile arama yapma:	Bir ses tonu duyana dek Ana Ekran düğmesine basın ve parmağınızı basılı tutun. Siri ile (iPhone 4S), iPhone'u sadece kulağınıza doğru tutmanız da yeterlidir (ekranın açık olması gerekir). İngilizce "FaceTime" ifadesini ve ardından aradığınız kişinin adını söyleyin.
FaceTime aramalarını engelleme	Ayarlar > FaceTime bölümüne gidin ve FaceTime'ı kapatın. FaceTime'ı Sınırlamalar'da da etkisizleştirebilirsiniz. Bakınız: "Sınırlamalar" sayfa 162.
FaceTime için Apple kimliğinizi veya e-posta adresinizi kullanma	Ayarlar > FaceTime bölümüne gidin, daha sonra "FaceTime'la Apple kimliğini kullan" veya Bir E-posta Ekle düğmesine dokunun. Bakınız: "FaceTime" sayfa 46.

Visual voicemail

Sesli mesajı ayarlama

iPhone'da visual voicemail, mesajlarınızın listesini görmenizi ve yönergeleri ya da önceki mesajları dinlemenize gerek kalmadan hangi mesajları dinleyeceğinizi veya sileceğinizi seçmenizi sağlar.

Not: Visual voicemail bazı bölgelerde kullanılamayabilir veya isteğe bağlı bir servis olabilir. Daha fazla bilgi için operatörünüze danışın. Visual voicemail kullanılamıyorsa, Sesli Mesaj düğmesine dokunup mesajlarınızı almak için sesli yönergeleri izleyin.

Cevapsız arama ve dinlenmemiş sesli mesaj sayısı.

Sesli Mesaj düğmesine ilk dokunduğunuzda iPhone, sizden sesli mesaj parolanızı yaratmanızı ve sesli mesaj karşılamanızı kaydetmenizi ister.

Karşılama mesajınızı değiştirme: Sesli Mesaj düğmesine dokunup Karşılama düğmesine dokunun ve daha sonra Özel düğmesine dokunun. Kayıt Yap düğmesine dokunun ve karşılama mesajınızı söyleyin. Bitirdiğinizde, Durdur düğmesine dokunun.

Kaydı dinlemek için Dinle düğmesine dokunun. Kaydı yeniden yapmak için, Kayıt Yap düğmesine yeniden dokunun. Kaydı beğendiyseniz Kaydet düğmesine dokunun.

Operatörünüzün saptanmış karşılama mesajını kullanma	Sesli Mesaj düğmesine dokunun, Karşılama düğmesine dokunun ve daha sonra Saptanmış düğmesine dokunun.
Yeni sesli mesaj geldiğinde uyarı sesi çalınmasını ayarlama	Ayarlar > Sesler bölümüne gidin, sonra Yeni Sesli Mesaj seçeneğini açın. Yeni gelen her sesli mesaj için bir kez uyarı sesi çalınır. Sesli/Sessiz anahtarı sessizdeyse, iPhone uyarı seslerini çalmaz.
Sesli mesaj parolasını değiştirme	Ayarlar > Telefon > Sesli Mesaj Parolasını Değiştir bölümüne gidin.

Sesli mesaj olup olmadığını denetleme

Telefon düğmesine dokunduğunuzda; iPhone, cevapsız aramaların ve dinlenmemiş sesli mesajların sayısını gösterir.

Mesajlarınızın listesini görmek için Sesli Mesaj düğmesine dokunun.

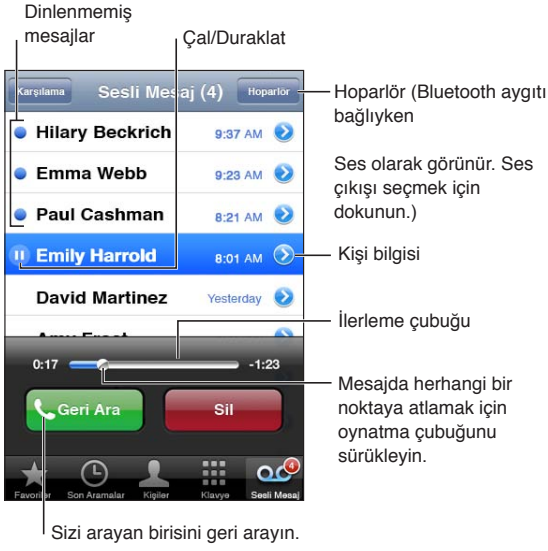

Sesli mesajı dinleme: Sesli Mesaj düğmesine dokunun ve daha sonra bir mesaja dokunun.

Mesajı zaten dinlediyseniz, tekrar dinlemek için mesaja yeniden dokunun. Çalmayı duraklatmak ve sürdürmek için ❚❚ ve ▶ simgesini kullanın.

Mesaj bir kez dinlendikten sonra, operatörünüz tarafından silinene dek saklanır.

Sesli mesajlarınızı başka bir telefondan denetleme	Kendi numaranızı veya operatörünüzün uzaktan erişim numarasını çevirin.

Mesajları silme

Mesajı silme: Mesajın üzerinde parmağınızı kaydırın veya mesaja dokunun ve daha sonra Sil'e dokunun.

Not: Bazı bölgelerde, silinen visual voicemail mesajları operatörünüz tarafından kalıcı olarak siliniyor olabilir.

Silinmiş bir mesajı dinleme	Silinen Mesajlar düğmesine (listenin sonunda) dokunun ve daha sonra mesaja dokunun.
Silinmiş bir mesajı geri alma	Silinen Mesajlar düğmesine (listenin sonunda) dokunun, daha sonra mesaja dokunup Geri Al düğmesine dokunun.
Mesajları tamamen silme	Silinen Mesajlar düğmesine (listenin sonunda) dokunun ve daha sonra Tümünü Sil düğmesine dokunun.

Kişiler

Kişinin Bilgi ekranında hızlı bir dokunuşla telefon araması yapabilir, e-posta iletisi yaratabilir, bulunduğu yeri bulabilir ve daha birçok şey yapabilirsiniz. Bakınız: "Kişilerde arama yapma" sayfa 116

Hızlı Arama listesi

Hızlı arama listesi, en sık kullanılan telefon numaralarınıza hızlı bir şekilde erişmenizi sağlar.

Bir kişinin telefon numarasını hızlı arama listenize ekleme: Kişiler düğmesine dokunun ve sonra bir kişi seçin. "Hızlı Arama" düğmesine dokunun. Bir telefon numarası veya e-posta adresi (FaceTime aramaları için) seçin. iPhone 4 veya daha yenisinde sesli arama olarak mı yoksa FaceTime araması olarak mı kaydedileceğini seçin.

Hızlı Arama listenizdeki birisini aramak için Hızlı Arama'ya dokunun ve bir kişi seçin. Adın yanında ■◂ simgesi görünüyorsa, iPhone FaceTime araması yapar.

Son aramalar listesindeki kişiyi hızlı aramaya ekleme	Son Aramalar düğmesine dokunup kişi adının yanındaki ⓘ simgesine dokunun ve daha sonra "Hızlı Arama" düğmesine dokunun.
Hızlı arama listenizdeki bir kişiyi silme	Hızlı Arama düğmesine dokunup Düzenle düğmesine dokunun. Daha sonra kişinin veya numaranın yanındaki ⊖ simgesine dokunup Sil düğmesine dokunun.
Hızlı arama listenizi yeniden düzenleme	Hızlı Arama düğmesine dokunup Düzenle düğmesine dokunun. Daha sonra kişinin yanındaki ☰ simgesini listede yeni bir yere sürükleyin.

Arama yönlendirme, arama bekletme ve arayan numara gösterimi

Arama yönlendirme

iPhone'u, gelen telefon aramalarını başka bir numaraya yönlendirecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Not: FaceTime aramaları yönlendirilmez.

Arama yönlendirmeyi açma (GSM): Ayarlar > Telefon > Arama Yönlendirme bölümüne gidin ve Arama Yönlendirme'yi açın. "Yönlendir:" ekranında aramaları yönlendirdiğiniz numarayı girin.

Arama yönlendirmeyi açma (CDMA): *72 girip aramaları yönlendirdiğiniz numarayı girin ve Ara düğmesine dokunun.

Arama yönlendirmeyi kapatmak için (CDMA), *73 girin ve daha sonra Ara'ya dokunun.

GSM ağı kullanırken arama yönlendirme açıldığında durum çubuğunda Arama Yönlendirme simgesi (↪) görünür. iPhone'u aramaları yönlendirmeye ayarlarken hücresel ağın kapsama alanında olmanız gerekir; yoksa aramalar yönlendirilmez.

Arama bekletme

Arama bekletme, telefon görüşmesi yaparken gelen bir aramayı cevaplama seçeneği sunar. Şunları yapabilirsiniz:

- Gelen aramayı yok sayabilirsiniz
- O anki aramayı beklemeye alıp gelen aramayı cevaplayabilirsiniz
- O anki aramayı bitirip gelen aramayı cevaplayabilirsiniz

Bir telefon görüşmesi yapıyorsanız ve arama bekletme seçeneği kapalıysa, gelen aramalar doğrudan sesli mesaja yönlendirilir. Bakınız: "İkinci aramalar" sayfa 44.

Arama bekletmeyi açma (GSM): Ayarlar > Telefon > Arama Bekletme bölümüne gidin.

CDMA ağı kullanırken arama bekletme saptanmış olarak açıktır ama tek bir arama için etkisizleştirilebilir.

Arama için arama bekletmeyi etkisizleştirme (CDMA): *70 girin ve daha sonra numarayı çevirin.

Arayan Numara Gösterimi

Arayan Numara Gösterimi özelliği; alıcının ekipmanı bu özelliğe sahipse ve bu özelliği kapatmadıysanız veya engellemediyseniz aradığınız kişiye adınızı veya telefon numaranızı görüntüler.

Not: FaceTime aramaları için arayan numara kapatılmış veya gizlenmiş olsa bile telefon numaranız görüntülenir.

Arayan numara gösterimini açma veya kapatma (GSM): Ayarlar > Telefon > Numaramı Göster bölümüne gidin.

CDMA ağı kullanırken arayan numara gösterimi saptanmış olarak açıktır ama tek bir arama için etkisizleştirilebilir.

Bir arama için arayan numara gösterimini engelleme (CDMA): *67 girin ve daha sonra numarayı çevirin.

Zil Sesleri, Sesli/Sessiz anahtarı ve titreşim

iPhone; gelen aramalar, Saat alarmları ve Saat sayacı için kullanabileceğiniz zil sesleriyle birlikte gelir. iTunes'daki müzik parçalarından da zil sesleri satın alabilirsiniz. Zil sesini açmak veya kapatmak için Sesli/Sessiz anahtarını ve titreşim seçeneklerini ayarlamak için Ses ayarlarını kullanın. Saptanmış olarak, iPhone ister sesli ister sessiz modda olsun titreşir.

Saptanmış zil sesini ayarlama: Ayarlar > Sesler > Zil Sesi bölümüne gidin.

Zil sesini açma veya kapatma: iPhone'un yanındaki anahtarı kaydırın. Bakınız: "Sesli/Sessiz anahtarı" sayfa 11.

Önemli: Sesli/Sessiz anahtarını sessize ayarlasanız bile Saat alarmları duyulur.

iPhone'u titreşime ayarlama: Ayarlar > Sesler bölümüne gidin. Ayrı ayrı denetimler, hem sesli mod hem de sessiz mod için titreşimi ayarlamanıza olanak sağlar.

Kişiye farklı bir zil sesi atama	Kişiler'de bir kişi seçin, Düzenle'ye dokunun, sonra Zil Sesi'ne dokunun ve bir zil sesi seçin.
iTunes Store'dan zil sesi satın alma	Bakınız: "Müzikleri, sesli kitapları ve ses tonlarını satın alma" sayfa 107.

Daha fazla bilgi için, bakınız: "Sesler ayarı ve Sesli/Sessiz anahtarı" sayfa 157.

Uluslararası aramalar

Kendi ülkenizden uluslararası arama yapma

Görüşme ücretleri ve uygulanabilecek diğer ücretler de dahil olmak üzere kendi ülkenizden uluslararası arama yapma hakkında bilgi için, operatörünüze danışın veya operatörünüzün web sitesine gidin.

iPhone'u yurt dışında kullanma

Yurt dışında seyahat ederken kullanılabilir ağlara bağlı olarak aramalar yapmak, SMS gönderip almak ve Internet'e erişen uygulamaları kullanmak için iPhone'u kullanabilirsiniz.

Uluslararası dolaşımı etkinleştirme: Kullanılabilirlik ve ücretler hakkında bilgi için operatörünüze danışın.

Önemli: Uluslararası ses, SMS ve veri dolaşımı ücretleri uygulanabilir. Operatör ağınızın dışında telefon görüşmeleri ve hücresel ağ yoluyla iletilen veri için (visual voicemail dahil olmak üzere) ücret ödemek istemiyorsanız, Uluslararası Ses Dolaşımı ve Uluslararası Dolaşım seçeneklerini kapatın.

CDMA ağında çalışacak şekilde etkinleştirilmiş bir iPhone 4S sahibiyseniz ve telefonda bir SIM kartı takılıysa uluslararası dolaşım için GSM ağlarını kullanabilirsiniz. Bakınız: "SIM kartını takma" sayfa 15. Uluslararası dolaşım için GSM ağını kullanırken iPhone GSM ağındaki özelliklere erişebilir. Ücret uygulanabilir. Daha fazla bilgi için operatörünüze danışın.

CDMA ağında Uluslararası Ses Dolaşımı seçeneğini kapatma	Ayarlar > Genel > Ağ bölümüne gidin. Uluslararası Ses Dolaşımı'nın kapatılması, operatör ağınızın dışında telefon görüşmelerinin yapılmasını etkisizleştirir.
Uluslararası Dolaşım'ı kapatma	Ayarlar > Genel > Ağ bölümüne gidin. Uluslararası Dolaşım'ın kapatılması, hücresel ağ üzerinden veri aktarımını etkisizleştirir. iPhone'un bir Wi-Fi bağlantısı yoluyla Internet'e erişimi olmadığı sürece, Internet erişimine bağlı olan uygulamalar etkisizleştirilir. Operatörünüz uluslararası dolaşımda visual voicemail iletimleri için ücret alıyorsa, visual voicemail iletimleri geçici olarak durdurulur.
iPhone'u, başka bir ülkeden arama yaparken doğru alan kodunu ekleyecek şekilde ayarlama	Ayarlar > Telefon bölümüne gidin ve daha sonra Uluslararası Yardım'ı açın (bazı bölgelerde kullanılamayabilir). Bu; alan kodunu veya ülke kodunu eklemeye gerek kalmadan, Amerika aramalarınızı yapmak için kişilerinizi veya hızlı arama listenizi kullanmanızı sağlar.
Kullanılacak operatörü ayarlama	Ayarlar > Operatör bölümüne gidin. Bu seçenek yalnızca, kendi operatörünüzün ağı dışında kalan bir yerdeyken servis sağlayıcınızla uluslararası dolaşım sözleşmesi olan operatörlerle kullanılabilir. Daha fazla bilgi için, bakınız: "Operatör" sayfa 157.
Visual voicemail kullanılamıyorken sesli mesajları alma	Kendi numaranızı girin (CDMA ağı kullanırken numaranızın ardından # girin) veya sayısal tuş takımında "1" tuşuna dokunup parmağınızı basılı tutun.
Hücresel veriyi kapatma	Ayarlar > Genel > Ağ bölümüne gidin.
Hücresel servisleri kapatma	Ayarlar'a gidin, açmak için Uçak Modu düğmesine dokunun ve sonra Wi-Fi düğmesine dokunup Wi-Fi seçeneğini açın. Gelen aramalar sesli mesaja gönderilir. Yeniden telefon görüşmesi yapabilmek ve sesli mesajlarınızı alabilmek için uçak modunu kapatın.

Telefon için seçenekleri ayarlama

Ayarlar'da aşağıdakileri yapmak için Telefon bölümüne gidin:

- iPhone'unuzun telefon numarasını görmek
- Arama yönlendirmeyi, arama bekletmeyi ve arayan numarayı açmak veya kapatmak (GSM)
- TTY özelliğini açmak ya da kapatmak
- Sesli mesaj parolanızı değiştirmek (GSM)
- Uluslararası yardımı açmak veya kapatmak (yurtdışından ararken uluslararası yardım, alan kodunu veya ülke kodunu eklemeye gerek kalmadan, Amerika'da bulunan kişileri ve hızlı arama listenizdeki birisini aramanızı sağlar (GSM))
- iPhone'u açtığınızda PIN sorulması için SIM'inizi kilitlemek (bazı operatörlerde gereklidir)

Ayarlar'da aşağıdakileri yapmak için FaceTime bölümüne gidin:

- FaceTime'ı açmak veya kapatmak
- FaceTime ile Apple kimliğinizi kullanmak
- FaceTime için bir e-posta adresi eklemek

Zil seslerini, titreşim seçeneklerini ve yeni sesli mesaj sesini ayarlamak için Ayarlar > Sesler bölümüne gidin. Ayrıca bakınız: "Sesler ayarı ve Sesli/Sessiz anahtarı" sayfa 157.

Mail

6

Mail; iCloud, Microsoft Exchange ve en yaygın e-posta sistemlerinin (Yahoo!, Google, Hotmail ve AOL dahil olmak üzere) yanı sıra, endüstri standardı olan diğer POP3 ve IMAP e-posta sistemleriyle de çalışır. Fotoğraflar, videolar ve grafikler gönderip alabilir ve PDF'leri ve diğer ilişikleri görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca, iletileri ve Göz At ile açılan ilişikleri yazdırabilirsiniz.

E-postaları denetleme ve okuma

Mail'de, Posta Kutuları ekranı gelen kutularınızın ve diğer posta kutularınızın tümüne hızlı bir şekilde erişmenizi sağlar.

Bir posta kutusunu açtığınızda, Mail en son iletileri alır ve görüntüler. Alınan ileti sayısını Mail ayarlarınızda belirtebilirsiniz. Bakınız: "Mail hesapları ve ayarları" sayfa 57.

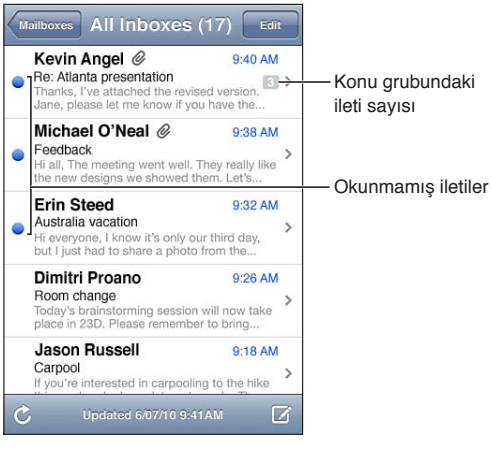

İletileri konu gruplarına göre düzenleme	Ayarlar > Mail, Kişiler, Takvimler bölümüne gidin ve sonra Konu Grupları'nı açın veya kapatın. İletileri konu grubuna düzenliyorsanız, ilgili iletiler posta kutusunda tek bir giriş olarak görünür. Bakınız: "Mail hesapları ve ayarları" sayfa 57.
Yeni ileti olup olmadığını denetleme	Bir posta kutusu seçin veya istediğiniz zaman ↻ simgesine dokunun.
Daha fazla ileti yükleme	İleti listesinin en altına kaydırıp Daha Fazla İleti Yükle'ye dokunun.
İletinin bir bölümünü büyütme	Büyütmek istediğiniz alana çift dokunun. Küçültmek içinse yeniden çift dokunun. Veya küçültmek ya da büyütmek için parmağınızı kıstırıp açın.

Herhangi bir sütunu ekrana sığacak şekilde boyutlandırma	Metne çift dokunun.
İletinin tüm alıcılarını görme	Ayrıntılar düğmesine dokunun. Alıcının kişi bilgilerini görmek için adına veya e-posta adresine dokunun, sonra da kişiyle iletişim kurmak için telefon numarasına veya e-posta adresine dokunun.
Bir e-posta alıcısını kişi listenize ekleme	İletiye dokunun ve gerekirse alıcıları görmek için Ayrıntılar düğmesine dokunun. Sonra bir ada veya e-posta adresine dokunup "Yeni Kişi Yarat" ya da "Var Olan Kişiye Ekle" düğmesine dokunun.
İletiyi okunmamış olarak işaretleme	İletiyi açın ve gerekliyse Ayrıntılar'a dokunun. Daha sonra İşaretle düğmesine dokunun. Birden fazla iletiyi okunmamış olarak işaretlemek için, bakınız: "E-postaları düzenleme" sayfa 56.
Bir toplantı davetini açma	Davete dokunun. Bakınız: "Davetlere yanıt verme" sayfa 75.

Birden fazla hesapla çalışma

Birden fazla hesap ayarlarsanız, Posta Kutuları ekranının Hesaplar bölümü hesaplarınıza erişmenizi sağlar. Gelen iletilerinizin tümünü tek bir listede görmek için Tüm Gelen Kutuları'na da dokunabilirsiniz. Ek e-posta hesapları ayarlama hakkında bilgi için, bakınız: "Mail hesapları ve ayarları" sayfa 57.

Yeni bir ileti yazarken, iletinin hangi hesaptan gönderileceğini seçmek için Kimden alanına dokunun.

E-posta gönderme

E-posta adresi olan herkese e-posta iletisi gönderebilirsiniz.

İleti oluşturma: Şuna dokunun: ✎

Kişiler'deki bir alıcıyı ekleme	Kime alanına bir ad veya e-posta adresi yazın veya ⊕ simgesine dokunun.
Alıcıları yeniden düzenleme	Alıcıyı bir alandan diğerine (Kime alanından Bilgi alanına gibi) taşımak için, alıcının adını yeni konuma sürükleyin.
Metni kalın, italik veya altı çizgili yapma	Seçim düğmelerini görüntülemek için ekleme noktasına dokunun, sonra Seç'e dokunun. Stil vermek istediğiniz metni seçmek için noktaları sürükleyin. ▶ simgesine dokunun ve sonra B/I/U düğmesine dokunun. Stili uygulamak için Kalın, Altı Çizgili veya İtalik düğmesine dokunun.
Bir fotoğrafı veya videoyu e-posta iletisiyle gönderme	Fotoğraflar'da bir fotoğraf veya video seçin, ⬆ simgesine dokunun ve sonra E-posta ile Gönder veya Videoyu E-postala düğmesine dokunun. Ayrıca, fotoğrafları ve videoları kopyalayıp yapıştırabilirsiniz. Birden fazla fotoğraf veya video göndermek için, albümdeki küçük resimleri görüntülerken ⬆ simgesine dokunun. Dokunarak fotoğrafları ve videoları seçin, Paylaş'a dokunun ve daha sonra E-posta düğmesine dokunun.

Daha sonra tamamlamak üzere iletiyi taslak olarak kaydetme	Vazgeç düğmesine ve daha sonra Kaydet düğmesine dokunun. İleti, Taslaklar posta kutusuna kaydedilir. İletiye hızlı bir şekilde erişmek için simgesine dokunup parmağınızı basılı tutun.
Bir iletiyi yanıtlama	simgesine dokunun ve daha sonra Yanıtla'ya dokunun. İlk iletinin ilişiğindeki dosyalar ya da görüntüler geri gönderilmez. İlişikleri dahil etmek için, iletiyi yanıtlamak yerine iletin.
Yanıtladığınız veya ilettiğiniz bir iletinin bir bölümünü alıntılama	Metni seçmek için dokunun ve parmağınızı basılı tutun. Yanıtınıza dahil etmek istediğiniz metni seçmek için tutma noktalarını sürükleyin ve sonra simgesine dokunun. Alıntılanan metnin girintilemesini değiştirmek için, metni basılı tutarak seçin ve sonra ▶ simgesine dokunun. Alıntı Düzeyi'ne dokunun ve sonra Artır veya Azalt düğmesine dokunun.
Bir iletiyi iletme	İletiyi açın ve simgesine dokunun, sonra İlet düğmesine dokunun.
Kişi bilgilerini paylaşma	Kişiler'de bir kişi seçin, Bilgi ekranının altındaki Kişiyi Paylaş'a dokunun.

Bağlantıları ve algılanan verileri kullanma

iPhone; bir web sayfası açmak, önceden adreslenmiş bir e-posta iletisi yaratmak, kişi yaratmak veya kişiye bilgiler eklemek ya da diğer bazı faydalı eylemleri gerçekleştirmek için kullanabileceğiniz web bağlantılarını, telefon numaralarını, e-posta adreslerini, tarihleri ve diğer bilgi türlerini algılar. Algılanan veriler mavi altı çizgili metin olarak görünür.

Veriye dokunarak saptanmış eylemini kullanabilir veya diğer eylemleri görmek için veriye dokunup parmağınızı basılı tutabilirsiniz. Örneğin bir adres için konumunu Harita'da gösterebilir veya adresi Kişiler'e ekleyebilirsiniz.

İlişikleri görüntüleme

iPhone; e-posta iletilerinde, yaygın kullanılan biçimlerdeki (JPEG, GIF ve TIFF) çoğu görüntü ilişiğini metnin içinde görüntüler. iPhone; MP3, AAC, WAV ve AIFF gibi birçok ses ilişiğini de çalabilir. Aldığınız iletilere iliştirilmiş olan dosyaları da (PDF, web sayfası, metin, Pages, Keynote, Numbers, Microsoft Word, Excel ve PowerPoint belgeleri gibi) indirip görüntüleyebilirsiniz.

İliştirilmiş bir dosyayı görüntüleme: İlişiği Göz At ile açmak için ona dokunun. (Görüntülemeden önce dosyanın indirilmesini beklemeniz gerekebilir.)

İliştirilmiş bir dosyayı açma	İlişiğe dokunup parmağınızı basılı tutun ve sonra onu açmak için bir uygulama seçin. Uygulamalarınızdan hiçbiri dosyayı desteklemiyorsa ve dosya Göz At tarafından da desteklenmiyorsa, dosyanın adını görebilir ama dosyayı açamazsınız.
İliştirilmiş bir fotoğrafı veya videoyu kaydetme	Fotoğrafa veya videoya dokunup parmağınızı basılı tutun ve sonra Görüntüyü Kaydet veya Videoyu Kaydet düğmesine dokunun. Öğe, Fotoğraflar uygulamasındaki Film Rulosu albümünüze kaydedilir.

Göz At şu belge türlerini destekler:

.doc, .docx	Microsoft Word
.htm, .html	web sayfası
.key	Keynote

.numbers	Numbers
.pages	Pages
.pdf	Önizleme, Adobe Acrobat
.ppt, .pptx	Microsoft PowerPoint
.rtf	Zengin Metin Biçimi
.txt	metin
.vcf	kişi bilgisi
.xls, .xlsx	Microsoft Excel

İletileri ve ilişikleri yazdırma

E-posta iletilerini ve Göz At ile görüntülenebilen ilişikleri yazdırabilirsiniz.

E-posta iletisini yazdırma: ↩ simgesine dokunun ve daha sonra Yazdır'a dokunun.

Metnin içindeki bir görüntüyü yazdırma	Görüntüye dokunup parmağınızı basılı tutun ve sonra Görüntüyü Kaydet düğmesine dokunun. Daha sonra Fotoğraflar'ı açın ve Film Rulosu albümünüzdeki görüntüyü yazdırın.
İlişiği yazdırma	Göz At ile görüntülemek için ilişiğe dokunun, daha sonra ⬆ simgesine dokunun ve Yazdır düğmesine dokunun.

Yazdırma ve yazıcı seçenekleri hakkında daha fazla bilgi için, bakınız: "Yazdırma" sayfa 27.

E-postaları düzenleme

Herhangi bir posta kutusundaki, klasördeki veya arama sonuçları penceresindeki iletileri düzenleyebilirsiniz. İletileri silebilir veya okunmuş olarak işaretleyebilirsiniz. İletileri aynı hesapta veya farklı hesaplar arasında bir posta kutusundan veya klasörden diğerine de taşıyabilirsiniz. Posta kutuları ve klasörler ekleyebilir, silebilir veya bu öğelerin adını değiştirebilirsiniz.

Mesajı silme: İletiyi açın ve 🗑 simgesine dokunun.

İleti başlığının üzerinde parmağınızı sola veya sağa doğru kaydırıp Sil düğmesine dokunarak da iletiyi, doğrudan posta kutusunun ileti listesinden silebilirsiniz.

Bazı e-posta hesapları iletilerin silinmesi yerine arşivlenmesini destekler. Bir iletiyi arşivlediğinizde ileti, Gelen Kutusu'ndan Tüm Postalar'a taşınır. Arşivlemeyi Ayarlar > Mail, Kişiler, Takvimler bölümünde açın veya kapatın.

Bir iletiyi geri alma	Silinen iletiler Çöp Sepeti posta kutusuna taşınır. Bir iletinin kalıcı olarak silinmeden önce ne kadar süre Çöp Sepeti'nde kalacağını değiştirmek için, Ayarlar > Mail, Kişiler, Takvimler bölümüne gidin. Daha sonra İleri Düzey düğmesine dokunun.
Birden fazla iletiyi silme veya taşıma	İleti listesini görüntülerken, Düzenle düğmesine dokunun, silmek istediğiniz iletileri seçin ve sonra Taşı veya Sil düğmesine dokunun.
İletiyi başka bir posta kutusuna veya klasöre taşıma	İletiyi görüntülerken, 📁 simgesine dokunun ve sonra bir posta kutusu veya klasör seçin.
Posta kutusu ekleme	Posta kutuları listesine gidin, Düzenle'ye dokunun, sonra Yeni Posta Kutusu'na dokunun.

Posta kutusunu silme veya adını değiştirme	Posta kutuları listesine gidin, Düzenle'ye dokunun, sonra bir posta kutusuna dokunun. Posta kutusu için yeni bir ad veya konum girin. Posta kutusunu ve içindekilerin tümünü silmek için Posta Kutusunu Sil'e dokunun.
Birden fazla iletiyi okunmuş olarak işaretleme	İleti listesini görüntülerken, Düzenle düğmesine dokunun, istediğiniz iletileri seçin ve sonra İşaretle düğmesine dokunun. Bayrak Ekle veya Okunmuş Olarak İşaretle öğelerinden birini seçin.

E-postalarda arama yapma

E-posta iletilerinin Kime, Kimden, Konu alanlarında ve gövde metinlerinde arama yapabilirsiniz. Mail, o anki posta kutusuna indirilmiş iletilerde arama yapar. iCloud, Exchange ve bazı IMAP posta hesaplarında, sunucudaki iletilerde de arama yapabilirsiniz.

E-posta iletilerinde arama yapma: Bir posta kutusunu açın, en başa kaydırın ve Ara alanına bir metin girin. Hangi alanlarda arama yapmak istediğinizi seçmek için Kimden, Kime, Konu veya Tümü seçeneğine dokunun. E-posta hesabınız destekliyorsa, sunucudaki iletilerde de arama yapılır.

Ana Ekran'dan yapılan aramalara Mail iletileri de dahil edilebilir. Bakınız: "Arama yapma" sayfa 28.

Mail hesapları ve ayarları

Hesaplar

Mail ve e-posta hesapları için Ayarlar > Mail, Kişiler, Takvimler bölümüne gidin. Şunları ayarlayabilirsiniz:

- Microsoft Exchange
- iCloud
- MobileMe
- Google
- Yahoo!
- AOL
- Microsoft Hotmail
- Diğer POP ve IMAP posta sistemleri

Ayarlar, ayarladığınız hesap türüne bağlı olarak değişebilir. Servis sağlayıcınız ya da sistem yöneticiniz girmeniz gereken bilgileri sağlayabilir.

Hesap ayarlarını değiştirme: Ayarlar > Mail, Kişiler, Takvimler bölümüne gidin, bir hesap seçin ve daha sonra istediğiniz değişiklikleri yapın.

iPhone üzerindeki bir hesaba ait ayarlarda yapacağınız değişiklikler eşzamanlanarak bilgisayarınıza aktarılmaz; bu nedenle hesaplarınızı, bilgisayarınızdaki hesap ayarlarını etkilemeden iPhone ile çalışacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Bir hesabı kullanmayı durdurma	Ayarlar > Mail, Kişiler, Takvimler bölümüne gidin, bir hesap seçin, sonra da bir hesap servisini (E-postalar, Takvimler veya Notlar gibi) kapatın. Bir hesap servisi kapalıyken; iPhone, hesap servisi yeniden açılıncaya dek onunla ilgili bilgileri görüntülemez veya eşzamanlamaz. Bu örneğin tatildeyken işle ilgili e-postaları almayı durdurmak için iyi bir yoldur.
Taslakları, gönderilen iletileri ve silinen iletileri iPhone'da saklama	Ayarlar > Mail, Kişiler, Takvimler bölümüne gidin, bir hesap seçin ve daha sonra İleri Düzey'e dokunun. Taslak posta kutusunun, Gönderilen posta kutusunun veya Silinen posta kutusunun konumunu seçin.
İletilerin ne kadar süre sonra Mail'den kalıcı olarak silineceğini ayarlama	Ayarlar > Mail, Kişiler, Takvimler bölümüne gidin, bir hesap seçin ve daha sonra İleri Düzey'e dokunun. Sil'e dokunun ve daha sonra bir zaman seçin: Asla veya bir gün, bir hafta ya da bir ay sonra.
Posta sunucusu ayarlarını düzenleme	Ayarlar > Mail, Kişiler, Takvimler bölümüne gidin ve daha sonra bir hesap seçin. Doğru ayarlar için ağ yöneticinize veya Internet servis sağlayıcınıza danışın.
SSL'yi ve parola ayarlarını düzenleme	Ayarlar > Mail, Kişiler, Takvimler bölümüne gidin, bir hesap seçin ve daha sonra İleri Düzey'e dokunun. Doğru ayarlar için ağ yöneticinize veya Internet servis sağlayıcınıza danışın.
İletileri Arşivle seçeneğini açma veya kapatma	Ayarlar > Mail, Kişiler, Takvimler bölümüne gidin, hesabınızı seçin ve daha sonra İletileri Arşivle seçeneğini açın veya kapatın. Bakınız: "E-postaları düzenleme" sayfa 56.
Bir hesabı silme	Ayarlar > Mail, Kişiler, Takvimler bölümüne gidin, bir hesap seçin, sonra da aşağıya kaydırın ve Hesabı Sil düğmesine dokunun. Hesapla eşzamanlanan tüm e-postaların yanı sıra kişi, takvim ve yer imi bilgileri de iPhone'dan silinir.
İmzalanmış ve şifrelenmiş iletiler gönderme	Ayarlar > Mail, Kişiler, Takvimler bölümüne gidin, bir hesap seçin ve daha sonra İleri Düzey'e dokunun. S/MIME'yi açın ve daha sonra giden iletileri imzalamak ve şifrelemek için sertifikaları seçin. Sertifikaları yüklemek için sistem yöneticinizden bir konfigürasyon profili edinin, sertifikaları veren kişinin web sitesinden Safari'yi kullanarak indirin veya onları Mail ilişikleriyle alın.
Anında İlet ayarlarını yapma	Ayarlar > Mail, Kişiler, Takvimler > Yeni Verileri Al bölümüne gidin. Anında İlet, yeni bilgileri iPhone Wi-Fi ağına bağlı olduğunda teslim eder. E-postaların ve diğer bilgilerin iletilmesini geçici olarak durdurmak veya pil ömründen tasarruf etmek için Anında İlet seçeneğini kapatmak isteyebilirsiniz. Anında İlet kapalıyken verinin hangi sıklıkta isteneceğini belirlemek için, Yeni Verileri Al ayarını kullanın. En iyi pil ömrü için, çok sık alma ayarını kullanmayın.
Mail için diğer seçenekleri ayarlama	Hesaplarınızın tümüne uygulanan ayarlar için, Ayarlar > Mail, Kişiler, Takvimler bölümüne gidin.

Mail ayarları

Mail ayarları, iPhone'daki tüm hesaplara (belirtildiği yerler dışında) uygulanır.

Mail seçeneklerini ayarlama: Ayarlar > Mail, Kişiler, Takvimler bölümüne gidin.

E-posta gönderildiğinde veya alındığında duyulan ses tonunu değiştirmek için, Ayarlar > Sesler bölümüne gidin.

Yeni Verileri Al

Bu ayar; iCloud, Microsoft Exchange, Yahoo! ve iPhone üzerindeki diğer "anında ilet" hesapları için Anında İlet seçeneğini açmanıza ya da kapatmanıza olanak sağlar. Anında İlet hesapları; sunucuda gözüken yeni bilgileri Internet bağlantısı olduğunda iPhone'a iletir (bazı gecikmeler olabilir). E-postaların ve diğer bilgilerin iletilmesini geçici olarak durdurmak veya pil ömründen tasarruf etmek için Anında İlet seçeneğini kapatmak isteyebilirsiniz.

Anında İlet seçeneği kapalıyken ya da anında ilet özelliğini desteklemeyen hesaplarda, veriler hâlâ alınabilir (bir başka deyişle, iPhone yeni bilgi olup olmadığını görmek için sunucuyu denetleyebilir). Verinin hangi sıklıkta isteneceğini belirlemek için, Yeni Verileri Al ayarını kullanın. En iyi pil ömrü için, çok sık alma ayarını kullanmayın. "Anında İlet" seçeneğini "Kapalı" olarak (veya Yeni Verileri Al ekranında "Alma" seçeneğini "Elle" olarak) ayarlama, her bir hesapta yaptığınız ayarları geçersiz kılar.

Anında İlet ayarlarını yapma: Ayarlar > Mail, Kişiler, Takvimler > Yeni Verileri Al bölümüne gidin.

Safari

7

Safari, web üzerinde dolaşmanıza ve web sayfalarını görüntülemenize olanak sağlar. iPhone'da yer imleri yaratabilir ve onları bilgisayarınızla eşzamanlayabilirsiniz. Favori sitelerinizin web kliplerini, onlara hızlı bir şekilde erişmek için Ana Ekran'ınıza ekleyebilirsiniz. Web sayfalarını, PDF'leri ve diğer belgeleri yazdırabilirsiniz. Daha sonra okunacak siteleri toplamak için Okuma Listesi kullanabilirsiniz.

Web sayfalarını görüntüleme

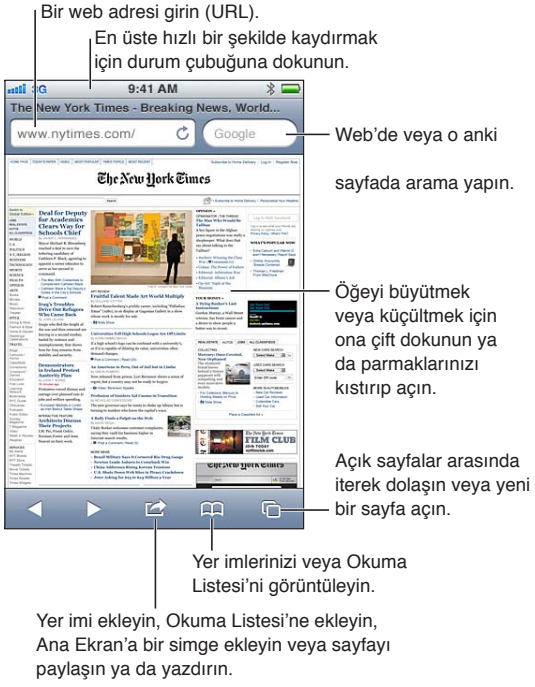

Web sayfasını görüntüleme: Klavyeyi göstermek için adres alanına (başlık çubuğunda) dokunun. Web adresini yazın ve daha sonra Git düğmesine dokunun.

Adres alanı görünmüyorsa en üste hızlı bir şekilde kaydırmak için durum çubuğuna dokunun.

Web sayfalarını düşey veya yatay yönde görüntüleyebilirsiniz.

Adres alanındaki metni silme	simgesine dokunun.
Web sayfası içeriğini kaydırma	Yukarıya, aşağıya veya yanlara doğru sürükleyin.
Web sayfasındaki bir çerçevenin içeriğini kaydırma	Çerçevenin içinde iki parmağınızla kaydırın.
Yeni bir sayfa açma	simgesine dokunun ve daha sonra Yeni Sayfa'ya dokunun. Aynı anda en fazla sekiz web sayfası açabilirsiniz. simgesinin içindeki sayı açık sayfa sayısını belirtir.
Başka bir sayfaya gitme	simgesine dokunun, sola veya sağa itin ve daha sonra sayfaya dokunun.
Bir web sayfasının yüklenmesini durdurma	simgesine dokunun.
Web sayfasını yeniden yükleme	Adres alanında simgesine dokunun.
Sayfayı kapatma	simgesine dokunun, sonra sayfanın yanındaki simgesine dokunun.
Gizli bilgileri koruma ve bazı web sitelerinin davranışlarınızı izlemesini engelleme	Ayarlar > Safari bölümüne gidin ve Özel Dolaşma seçeneğini açın.
Safari seçeneklerini ayarlama	Ayarlar > Safari bölümüne gidin.

Bağlantılar

Web sayfasındaki bir bağlantıya gitme: Bağlantıya dokunun.

Bağlantının hedef adresini görme	Bağlantıya dokunun ve parmağınızı basılı tutun.

Telefon numaraları ve e-posta adresleri gibi algılanan veriler de web sayfalarında bağlantı olarak görünebilir. Kullanılabilir seçenekleri görmek için bir bağlantıya dokunup parmağınızı basılı tutun. Bakınız: "Bağlantıları ve algılanan verileri kullanma" sayfa 55.

Okuma Listesi

Okuma Listesi, daha sonra okumak üzere web sayfalarının bağlantılarını toplamanızı sağlar.

O anki sayfanın bağlantısını Okuma Listenize ekleme: simgesine dokunun, daha sonra "Okuma Listesine Ekle" düğmesine dokunun.

Bağlantıyı Okuma Listenize ekleme: Bağlantıya dokunup parmağınızı basılı tutun ve daha sonra "Okuma Listesine Ekle" düğmesine dokunun.

Okuma Listenizi görüntüleme	simgesine dokunun ve daha sonra Okuma Listesi'ne dokunun.
Okuma listenizi iOS aygıtlarınızda ve bilgisayarlarınızda güncel tutmak için iCloud'u kullanma	Ayarlar > iCloud bölümüne gidin ve sonra Belgeler ve Veriler seçeneğini açın. Bakınız: "iCloud" sayfa 17.

Okuyucu

Okuyucu, web makalelerini reklamsız ve karışıklık olmadan görüntüler; böylece dikkatiniz dağılmadan okuyabilirsiniz. Makale içeren bir web sayfasında, makaleyi tek başına kesintisiz bir pencerede görüntülemek için Okuyucu'yu kullanabilirsiniz.

Makaleyi Okuyucu'da görüntüleme: Adres alanında görünüyorsa Okuyucu düğmesine dokunun.

Font puntosunu ayarlama	AA simgesine dokunun.
Makaleye yer imi koyma veya makaleyi Okuma Listesi'ne ya da Ana Ekran'a ekleme, paylaşma veya yazdırma	simgesine dokunun.
Normal görüntüye dönme	Bitti düğmesine dokunun.

Metin girme ve formları doldurma

Metin girme: Klavyeyi görüntülemek için bir metin alanına dokunun.

Başka bir metin alanına gitme	Bir metin alanına ya da Sonraki veya Önceki düğmesine dokunun.
Bir form gönderme	Git veya Ara düğmesine ya da varsa formu göndermek için sayfadaki bağlantıya dokunun.

Formları doldurmaya yardımcı olmak için Otomatik Doldur'u etkinleştirmek üzere dokunun ve Ayarlar > Safari > Otomatik Doldur'a gidin.

Arama yapma

Sağ üst köşedeki arama alanı web üzerinde, o anki sayfada veya PDF'de arama yapmanızı sağlar.

Web üzerinde, o anki sayfada veya aranabilir bir PDF'de arama yapma: Arama alanına bir metin girin.

- *Web'de arama yapma:* Görünen önerilerden birine dokunun veya Ara'ya dokunun.
- *Aranan metni o anki sayfada veya PDF'de bulma:* Ekranın altına kaydırın ve daha sonra Bu Sayfada'nın altındaki girişe dokunun.

  Sözcüğün veya ifadenin geçtiği ilk yer vurgulanır. Sözcüğün veya ifadenin geçtiği diğer yerleri bulmak için ▶ simgesine dokunun.

Arama motorunu değiştirme	Ayarlar > Safari > Arama Motoru bölümüne gidin.

Yer imleri ve tarihçe

Bir web sayfasına yer imi koyma: Sayfayı açın, simgesine dokunun ve daha sonra Yer İmi Ekle düğmesine dokunun.

Bir yer imini kaydederken başlığını düzenleyebilirsiniz. Yer imleri saptanmış olarak Yer İmleri klasörünün en üst düzeyine kaydedilir. Başka bir klasör seçmek için Yer İmleri düğmesine dokunun.

Önceki web sayfalarını görüntüleme (tarihçe): simgesine dokunun ve daha sonra Tarihçe'ye dokunun. Tarihçeyi silmek için Sil düğmesine dokunun.

Yer imi koyulmuş bir web sayfasını açma	simgesine dokunun.
Yer imini ya da yer imleri klasörünü düzenleme	simgesine dokunun, düzenlemek istediğiniz klasörü veya yer imini içeren klasörü seçin, sonra da Düzenle düğmesine dokunun.
Yer imlerini iOS aygıtlarınızda ve bilgisayarlarınızda güncel tutmak için iCloud'u kullanma	Ayarlar > iCloud bölümüne gidin ve sonra Yer İmleri'ni açın. Bakınız: "iCloud" sayfa 17.

Yer imlerini bilgisayarınızdaki web tarayıcı ile eşzamanlama	Bakınız: "iTunes ile eşzamanlama" sayfa 18.

Web sayfalarını, PDF'leri ve diğer belgeleri yazdırma

Web sayfasını, PDF'i veya Göz At ile açılabilen bir belgeyi yazdırma: simgesine dokunun ve daha sonra Yazdır'a dokunun.

Daha fazla bilgi için, bakınız: "Yazdırma" sayfa 27.

Web klipleri

Ana Ekran'da simgeler olarak görünen web klipleri yaratabilirsiniz.

Bir web klibi ekleme: Web sayfasını açın ve simgesine dokunun. Sonra, "Ana Ekrana Ekle" düğmesine dokunun.

Bir web klibini açtığınızda Safari, web sayfasının web klibi kaydedilirken gösterilen bölümünü otomatik olarak büyütür. Web sayfasının özel bir simgesi olmadığı sürece, bu görüntü Ana Ekran'daki web klibi simgesi için de kullanılır.

Web klipleri MobileMe veya iTunes tarafından eşzamanlanmaz ama iTunes tarafından yedeklenir.

Müzik

8

Müzikleri ve sesleri ekleme

Müzikleri ve diğer ses içeriklerini iPhone üzerine almak için:

- İçerikleri iPhone'daki iTunes Store'dan satın alıp indirebilirsiniz. Bakınız: Bölüm 21, "iTunes Store," sayfa 106. (Müzik uygulamasında tararken Store düğmesine dokunarak da iTunes Store'a gidebilirsiniz.)
- Diğer iOS aygıtlarınızda ve bilgisayarlarınızda satın alınan yeni müzikleri otomatik olarak indirmek için Otomatik İndirmeler'i kullanın. Bakınız: "iCloud" sayfa 17.
- Bilgisayarınızdaki iTunes ile eşzamanlayın. Ortamlarınızın tümünü eşzamanlayabilir veya belirli müzik parçalarını ve diğer öğeleri seçebilirsiniz. Bakınız: "iTunes ile eşzamanlama" sayfa 18.

Müzik arşivinize iCloud'da erişmek için iTunes ile Eşleştirme'yi de kullanabilirsiniz. Bakınız: "iTunes ile Eşleştirme" sayfa 68.

Müzik parçalarını ve diğer sesleri çalma

UYARI: İşitme kaybını önleme hakkında önemli bilgiler içeren *Önemli Ürün Bilgileri Kılavuzu* belgesini görmek için support.apple.com/tr_TR/manuals/iphone/ adresine gidin.

Ekranın altındaki düğmeler iPhone üzerindeki içerikleri listeye, sanatçıya, parçaya ve diğer kategorilere göre taramanıza olanak tanır.

Müzik parçasını veya başka bir öğeyi çalma: Öğeye dokunun.

Çalmayı denetlemek için ekrandaki denetimleri kullanın. Kulaklıktaki düğmeleri de kullanabilirsiniz. Bakınız: "Uzaktan kumandalı ve mikrofonlu Apple kulaklığı" sayfa 32.

Tarama düğmelerini özelleştirme	Fazlası düğmesine dokunun, Düzenle'ye dokunun ve daha sonra simgeyi değiştirmek istediğiniz düğmenin üzerine sürükleyin.
Daha fazla podcast bölümünü alma	Podcast'ler öğesine dokunun (Podcast'ler öğesi görünmüyorsa önce Fazlası düğmesine dokunun), daha sonra kullanılabilir bölümleri görmek için bir podcast'e dokunun.
Sallayarak karıştırma	Karıştırmayı açıp parçaları değiştirmek için iPhone'u sallayın. Başka bir parçaya geçmek istediğiniz zaman tekrar sallayın. Karıştırmak İçin Salla seçeneğini açmak veya kapatmak için Ayarlar > Müzik bölümüne gidin.
Müzikleri AirPlay hoparlörlerde veya Apple TV'de çalma	simgesine dokunun. Bakınız: "AirPlay" sayfa 33.
Bir müzik parçasının sözlerini görüntüleme	Müzik parçası çalınırken albüm resmine dokunun. (Şarkı sözleri, müzik parçasının iTunes'daki Bilgi penceresini kullanarak onları müzik parçasına eklediyseniz gözükür.)
Müzik seçeneklerini ayarlama	Ayarlar > Müzik bölümüne gidin.

Başka bir uygulamada Ana Ekran düğmesine ▢ iki kez basıp ardından ekranın alt tarafı boyunca soldan sağa doğru iterek ses çalma denetimlerini görüntüleyebilirsiniz.

Denetimler o anda çalan uygulamayı veya müzik duraklatılmışsa en son müzik çalan uygulamayı etkiler. Uygulamanın simgesi sağda görünür. Açmak için uygulamaya dokunun. Ses yüksekliği denetimini ve AirPlay düğmesini (bir Apple TV'nin veya AirPlay hoparlörlerinin aralığındayken) görüntülemek için tekrar sağa doğru itin.

Ana Ekran düğmesine ▢ iki kez basılması, ekran kilitliyken de ses çalma denetimlerini görüntüler.

Ek ses denetimleri

Diğer denetimleri görüntülemek için, Şu An Çalınan ekranında albüm resmine dokunun. Geçen süreyi, kalan süreyi ve müzik parçasının numarasını görebilirsiniz. Şarkı sözlerini iTunes'u kullanarak parçaya eklediyseniz onlar da gözükür.

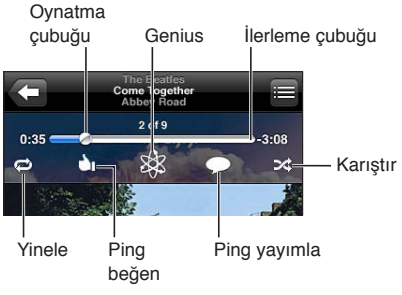

Müzik parçalarını yineleme	simgesine dokunun. = albümdeki veya listedeki tüm müzik parçalarını yinele = yalnızca o anki müzik parçasını yinele = yineleme yok
Müzik parçalarını karıştırma	simgesine dokunun. Müzik parçalarını sırayla çalmak için simgesine yeniden dokunun. = parçaları karıştır = parçaları sırayla çal
Müzik parçasındaki herhangi bir noktaya atlama	Oynatma çubuğunu ilerleme çubuğu boyunca sürükleyin. Sarma hızını yavaşlatmak için parmağınızı aşağı kaydırın.
Genius listesi oluşturma	simgesine dokunun. Bakınız: "Genius" sayfa 68.
Ping'i kullanma	Bakınız: "Sanatçıları ve arkadaşları takip etme" sayfa 107.

Podcast ve sesli kitap denetimleri

Çalmaya başladığınızda podcast ve sesli kitap denetimleri ve bilgileri Şu An Çalınan ekranında görünür.

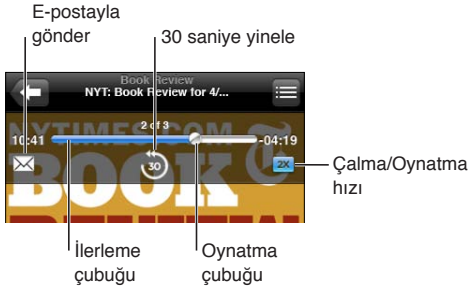

Çalma hızını ayarlama	1X simgesine dokunun. Hızı değiştirmek için yeniden dokunun. 2X = İki kat hızda çal. ½X = Yarım hızda çal. 1X = Normal hızda çal.
Videonun herhangi bir noktasına atlama	Oynatma çubuğunu ilerleme çubuğu boyunca sürükleyin. Sarma hızını yavaşlatmak için parmağınızı aşağı kaydırın.
Denetimleri gösterme ya da gizleme	Ekranın ortasına dokunun.
Podcast bilgilerini gizleme	Ayarlar > Müzik bölümüne gidin.

Müzik ile Siri'yi veya Sesle Denetim'i kullanma

iPhone 4S üzerinde müzik çalmayı denetlemek için Siri'yi (iPhone) veya Sesle Denetim'i kullanabilirsiniz. Bakınız: Bölüm 4, "Siri," sayfa 39 ve "Sesle Denetim" sayfa 29.

Müzik dinlemeyi denetleme	İngilizce "play" veya "play music" ifadelerini söyleyin. Duraklatmak için, İngilizce "pause" veya "pause music" ifadelerini söyleyin. İngilizce "next song" veya "previous song" gibi ifadeler de söyleyebilirsiniz.
Bir albümü, sanatçıyı veya listeyi çalma	İngilizce "play" ifadesini ve daha sonra "album", "artist" veya "playlist" ifadesini söyleyip albüm, sanatçı veya liste adını söyleyin.
O anki listeyi karıştırma	İngilizce "shuffle" ifadesini söyleyin.

O anda çalan parça hakkında daha fazla bilgi edinme	İngilizce "what's playing", "what song is this", "who sings this song" veya "who is this song by" ifadelerini söyleyin.
Benzer parçaları çalmak amacıyla Genius'u kullanma	İngilizce "Genius", "play more like this" veya "play more songs like this" ifadelerini söyleyin.
Sesle Denetim'den vazgeçme	İngilizce "cancel" veya "stop" ifadelerini söyleyin.

Cover Flow'da albüm resimlerini tarama

Müzik parçalarını tararken, iTunes içeriğinizi Cover Flow'da görmek ve müzik parçalarınızı albüm kapağına göre taramak için iPhone'u yana döndürün.

Albüm resimlerini tarama: Sola veya sağa doğru sürükleyin.

Bir albümdeki müzik parçalarını görme	Albüm resmine veya ⓘ simgesine dokunun. Kaydırmak için yukarı veya aşağı sürükleyin; çalmak için bir ize dokunun.
Albüm resmine geri dönme	Başlık çubuğuna dokunun. Veya ⓘ simgesine yeniden dokunun.

Bir albümdeki müzik parçalarını görüntüleme

O anki müzik parçasını içeren albümdeki tüm müzik parçalarını görme: Şu An Çalınan ekranında ☰ simgesine dokunun. Bir müzik parçasını çalmak için ona dokunun. Şu An Çalınan ekranına geri dönmek için küçük resme dokunun.

Müzik parçaları listesi görüntüsünde müzik parçalarına beğeni düzeyi atayabilirsiniz. iTunes'da akıllı listeler yaratırken beğeni düzeylerini kullanabilirsiniz.

Ses içeriğinde arama yapma

Müzik parçalarının, podcast'lerin ve iPhone üzerindeki diğer ses içeriklerinin başlıklarında, sanatçılarında, albümlerinde ve bestecilerinde arama yapabilirsiniz.

Müzik parçalarında arama yapma: Parça listesinin, sanatçı listesinin, müzik listenizin veya Müzik içeriklerinizin başka bir görüntüsünün en üstünde bulunan arama alanına metni girin.

Ana Ekran'dan da ses içeriklerinde arama yapabilirsiniz. Bakınız: "Arama yapma" sayfa 28.

iTunes ile Eşleştirme

iTunes ile Eşleştirme, müzik arşivinizi iCloud'da saklar (CD'lerden içe aktarılan parçaları bile) ve iPhone'unuz ile diğer iOS aygıtlarınızdaki ve bilgisayarlarınızdaki koleksiyonunuzun keyfini çıkarmanızı sağlar. iTunes ile Eşleştirme, ücretli bir abonelik olarak kullanılabilir.

Not: iTunes ile Eşleştirme ABD'den başlayarak kullanılabilir olacaktır.

iTunes ile Eşleştirme'ye abone olma: Bilgisayarınızdaki iTunes'da Mağaza > iTunes ile Eşleştirme'yi Aç komutunu seçin ve daha sonra Abone Ol düğmesini tıklayın.

Abone olduktan sonra, iTunes müziklerinizi ve listelerinizi iCloud arşivinize ekler. iTunes Store'da bulunan müziklerle eşleşen parçalarınız iCloud arşivinizde otomatik olarak kullanılabilir olur. Bunların dışında kalan parçalar karşıya yüklenir. Eşleşen parçaları iTunes Plus kalitesinde (256 kb/sn DRM korumasız AAC) indirebilir ve çalabilirsiniz (özgün parçalarınız daha düşük kalitede olsa bile). Daha fazla bilgi için, bakınız: www.apple.com/icloud/features.

iTunes ile Eşleştirme'yi açma	Ayarlar > Müzik bölümüne gidin. iCloud arşiviniz otomatik olarak Müzik'te görünür. iTunes ile Eşleştirme'yi açtıktan sonra aygıtınızda bulunan parçalar silinecektir. iTunes ile Eşleştirme'yi açma, iPhone üzerindeki Genius Karmaları'nı ve Genius listelerini de etkisizleştirir.

Genius

Genius listesi, arşivinizdeki birbiriyle uyumlu müzik parçalarının bir koleksiyonudur. iTunes'da Genius listeleri yaratabilir ve onları iPhone'la eşzamanlayabilirsiniz. Genius listelerini doğrudan iPhone üzerinde de yaratabilir ve kaydedebilirsiniz.

Genius Karması, karmayı her dinleyişinizde arşivinizden yeniden yaratılan ve aynı müzik türündeki parçalardan oluşan bir seçimdir.

iPhone'da Genius'u kullanmak için; önce iTunes'da Genius'u açın, daha sonra iPhone'u iTunes ile eşzamanlayın. Müzikleri elle yönetmediğiniz ve hangi karmaları eşzamanlamak istediğinizi iTunes'da seçmediğiniz sürece Genius Karmaları otomatik olarak eşzamanlanır. Genius ücretsiz bir servistir ama Apple kimliği gerektirir.

Bir Genius Karması'nı eşzamanladığınızda; iTunes, arşivinizde bulunan ve özellikle eşzamanlamayı seçmediğiniz parçaları da seçebilir ve eşzamanlayabilir.

Genius Karmaları'nı tarama: Genius'a dokunun (Genius öğesi görünmüyorsa önce Fazlası düğmesine dokunun). Diğer karmalarınıza erişmek için sola veya sağa doğru itin. Karmayı çalmak için ▶ simgesine dokunun.

Genius listesi oluşturma: Listeler'i görüntüleyin, sonra Genius Listesi'ne dokunun ve listede bir parçayı seçin.

Genius listesini Şu An Çalınan ekranından oluşturmak için, denetimleri görüntülemek üzere dokunun ve daha sonra ⚛ simgesine dokunun.

Genius listesini kaydetme	Listede, Kaydet düğmesine dokunun. Liste, seçtiğiniz müzik parçasının adıyla Listeler içine kaydedilir.
Genius listesini yenileme	Listede, Yenile düğmesine dokunun.
Farklı bir parçayı kullanarak Genius listesi oluşturma	Genius Listesi'ne dokunun, daha sonra Yeni'ye dokunup bir müzik parçası seçin.
Kaydedilmiş bir Genius listesini silme	Genius listesine dokunun, daha sonra Sil düğmesine dokunun.

iPhone üzerinde yaratılan Genius listeleri iTunes ile eşzamanladığınızda bilgisayarınıza kopyalanır.

Not: Genius listesi bir kez eşzamanlanarak iTunes'a aktarıldıktan sonra, onu doğrudan iPhone'dan silemezsiniz. Liste adını düzenlemek, eşzamanlanmasını durdurmak veya listeyi silmek için iTunes'u kullanın.

Listeler

iPhone üzerinde kendi listelerinizi yaratabilir ve düzenleyebilir veya bilgisayarınızdaki iTunes'dan eşzamanlanarak aktarılan listeleri düzenleyebilirsiniz.

Liste yaratma: Listeler'i görüntüleyin ve daha sonra listenin üst kısımlarındaki "Liste Ekle" düğmesine dokunun. Bir başlık girin, dahil etmek istediğiniz parçaları ve videoları seçmek için ⊕ simgesine dokunun ve daha sonra Bitti düğmesine dokunun.

Liste oluşturup daha sonra iPhone'u bilgisayarınızla eşzamanladığınızda, liste eşzamanlanarak iTunes arşivinize aktarılır.

Listeyi düzenleme: Listeler'i görüntüleyin ve düzenlenecek listeyi seçin. Düzenle'ye dokunun, sonra:

- *Daha fazla parça eklemek için:* + simgesine dokunun.
- *Parçayı silmek için:* ⊖ simgesine dokunun. Bir müzik parçasını listeden sildiğinizde, o parça iPhone'dan silinmez.
- *Parçayı listede daha yukarıya veya daha aşağıya taşımak için:* ☰ simgesini sürükleyin.

Düzenlemeleriniz, iPhone'u bilgisayarınızla bir sonraki eşzamanlayışınızda iTunes arşivinizdeki listeye kopyalanır.

Bir listeyi silme	Listeler'de silmek istediğiniz listeye dokunun ve daha sonra Sil'e dokunun.
Bir listeyi temizleme	Listeler'de temizlemek istediğiniz listeye dokunun ve daha sonra Temizle'ye dokunun.
Parçayı iPhone'dan silme	Parçalar'da, parçanın üzerinde parmağınızı kaydırın ve daha sonra Sil'e dokunun. Müzik parçası iPhone'dan silinir ama Mac'inizdeki veya PC'nizdeki iTunes arşivinizden silinmez.

Ev Paylaşımı

Ev Paylaşımı, Mac'inizdeki veya PC'nizdeki müzikleri, filmleri ve TV şovlarını iPhone üzerinde çalmanızı veya oynatmanızı sağlar. iPhone'un ve bilgisayarınızın aynı Wi-Fi ağında olması gerekir. Bilgisayarınızda iTunes'un açık olması, Ev Paylaşımı özelliğinin açık ve iPhone üzerindeki Ev Paylaşımı ile aynı Apple kimliği kullanılarak oturum açılmış olması gerekir.

Not: Ev Paylaşımı, www.apple.com/tr/itunes/download adresinden edinilebilecek iTunes 10.2 veya daha yenisini gerektirir. Sayısal kitapçıklar ve iTunes Extras gibi bonus içerikler paylaşılamaz.

iTunes arşivinizdeki müzikleri iPhone üzerinde çalma:

1. Bilgisayarınızdaki iTunes'da, İleri Düzey > Ev Paylaşımı'nı Aç komutunu seçin.
2. Oturum açın ve daha sonra Ev Paylaşımı Yarat düğmesini tıklayın.
3. iPhone üzerinde Ayarlar > Müzik bölümüne gidin ve daha sonra aynı Apple kimliğini ve parolasını kullanarak Ev Paylaşımı'nda oturum açın..
4. Müzik'te, Fazlası düğmesine dokunun, daha sonra Paylaşılan düğmesine dokunun ve bilgisayarınızdaki arşivi seçin.

iPhone'daki içeriklere dönme	Paylaşılan'a dokunun ve iPhone seçeneğini seçin.

Mesajlar

9

Mesaj gönderme ve alma

UYARI: Güvenli sürüş hakkında önemli bilgiler içeren *Önemli Ürün Bilgileri Kılavuzu* belgesini görmek için support.apple.com/tr_TR/manuals/iphone/ adresine gidin.

Mesajlar, diğer SMS ve MMS aygıtlarıyla mesajlaşmayı ve diğer iOS aygıtlarıyla iMessage kullanarak mesajlaşmayı destekler. MMS'lerde ve iMessage'larda fotoğraf, video ve diğer bilgileri de dahil edebilirsiniz.

Diğer iOS 5 kullanıcılarına Wi-Fi bağlantıları veya hücresel bağlantılar üzerinden mesaj göndermek için iMessage'ı kullanın. Diğer kişinin yazdığı zaman bunu görebilir ve mesajlarını okuduğunuz kişilerin haberdar edilmesini sağlayabilirsiniz. iMessage mesajları aynı hesapla oturum açmış iOS 5 aygıtlarınızın tümünde görüntülendiği için, aygıtlarınızın birinde bir yazışmayı başlatabilir ve daha sonra başka birinde yazışmaya devam edebilirsiniz. iMessage mesajları da şifrelenir.

Not: SMS ve MMS hücresel bağlantı gerektirir ve tüm bölgelerde kullanılamayabilir. Hücresel veri ücretleri veya ek ücretler uygulanabilir.

SMS gönderme: simgesine dokunun, daha sonra simgesine dokunun ve bir kişi seçin, kişilerinizde ad girerek arama yapın veya telefon numarasını ya da e-posta adresini elle girin. Mesajınızı girip Gönder düğmesine dokunun.

Not: Mesaj gönderilemiyorsa bir uyarı işareti görünür. Mesajı göndermeyi yeniden denemek için yazışmadaki uyarıya dokunun.

Yazışmalar Mesajlar listesine kaydedilir. Mavi nokta okunmamış mesajları belirtir. Yazışmayı görüntülemek veya sürdürmek için ona dokunun. iMessage yazışmasında giden mesajlarınız mavi görünür.

Emoji karakterleri kullanma	Ayarlar > Genel > Klavye > Uluslararası Klavyeler > Yeni Klavye Ekle bölümüne gidin ve daha sonra Emoji klavyesini kullanılabilir yapmak için Emoji'ye dokunun. Mesaj yazarken Emoji karakterleri girmek için, simgesine dokunup Emoji klavyesini açın. Bakınız: "Klavyeler arasında geçiş yapma" sayfa 166.
Önceki bir yazışmayı sürdürme	Mesajlar listesinde yazışmaya dokunun, daha sonra bir mesaj girin ve Gönder düğmesine dokunun.
Yazışmada bulunan daha önceki mesajları görüntüleme	En üste kaydırın (durum çubuğuna dokunun) ve Eski Mesajları Yükle düğmesine dokunun.
iMessage mesajlarını başka bir e-posta adresini kullanarak alma	Ayarlar > Mesajlar > Şuradan Al: > Başka Bir E-posta Ekle bölümüne gidin.
Bir mesajdaki bağlantıyı takip etme	Bağlantıya dokunun. Örneğin bir bağlantı, Safari'de bir web sayfası açabilir veya bir telefon numarasını çevirebilir.
Yazışmayı iletme	Yazışmayı seçip Düzenle düğmesine dokunun. Dahil edilecek bölümleri seçin ve daha sonra İlet'e dokunun.
Birisini kişi listenize ekleme	Mesajlar listesindeki bir telefon numarasına dokunun ve sonra "Kişilere Ekle" düğmesine dokunun.
Mesajlarını okuduğunuz kişileri haberdar etme ve Mesajlar için olan diğer seçenekleri ayarlama	Ayarlar > Mesajlar bölümüne gidin.
Mesajlar için bildirimleri yönetme	Bakınız: "Bildirimler" sayfa 155.
Gelen mesajlar için uyarı sesini ayarlama	Bakınız: "Sesler ayarı ve Sesli/Sessiz anahtarı" sayfa 157.

Gruba mesaj gönderme

Grup mesajlaşma seçeneği, bir mesajı birden fazla alıcıya göndermenizi sağlar. Grup mesajlaşma seçeneği iMessage ve MMS ile çalışır (bazı bölgelerde kullanılamayabilir).

Gruba mesaj gönderme: simgesine dokunun ve daha sonra birden fazla alıcıyı girin.

Not: MMS için Ayarlar > Mesajlar bölümünde grup mesajlaşma seçeneğinin de açılması gerekir ve yanıtlar yalnızca size gönderilir (gruptaki diğer kişilere bir kopya gönderilmez).

Fotoğrafları, videoları ve daha fazlasını gönderme

iMessage veya MMS ile fotoğraflar, videolar, konumlar, kişi bilgileri ve sesli notlar gönderebilirsiniz.

Fotoğraf veya video gönderme: simgesine dokunun.

İlişiklerin büyüklük sınırı, servis sağlayıcınız tarafından belirlenir. iPhone, gerekiyorsa fotoğraf ve video ilişiklerini sıkıştırabilir.

Bir konumu gönderme	Harita'da konuma ait simgesine dokunun, Konumu Paylaş'a (ekranın altında) dokunun ve daha sonra Mesaj düğmesine dokunun.
Kişi bilgilerini gönderme	Kişiler'de bir kişi seçin, Kişiyi Paylaş'a (ekranın altında) dokunun ve sonra Mesaj düğmesine dokunun.
Sesli not gönderme	Sesli Notlar'da simgesine dokunun, sesli nota dokunun, Paylaş'a dokunun ve daha sonra Mesaj düğmesine dokunun.
Aldığınız bir fotoğrafı veya videoyu Film Rulosu albümünüze kaydetme	Fotoğrafa veya videoya dokunun ve daha sonra simgesine dokunun.
Fotoğrafı veya videoyu kopyalama	İlişiğe dokunup parmağınızı basılı tutun ve sonra Kopyala'ya dokunun.
Aldığınız kişi bilgilerini kaydetme	Kişi balonuna dokunun ve daha sonra "Yeni Kişi Yarat" veya "Var Olan Kişiye Ekle" düğmesine dokunun.

Yazışmaları düzenleme

Yazışmanın sadece bir bölümünü tutmak istiyorsanız, istemediğiniz bölümleri silebilirsiniz. Mesajlar listesinden yazışmanın tamamını da silebilirsiniz.

Yazışmayı düzenleme: Düzenle'ye dokunun, silinecek bölümleri seçin ve daha sonra Sil'e dokunun.

Yazışmayı silmeden tüm metinleri ve ilişikleri temizleme	Düzenle düğmesine dokunun, daha sonra Tümünü Sil'e dokunun.
Yazışmayı silme	Yazışmanın üzerinde parmağınızı kaydırın ve daha sonra Sil'e dokunun.

Mesajlarda arama yapma

Mesajlar listesindeki yazışmaların içeriğinde arama yapabilirsiniz.

Yazışmada arama yapma: Arama alanını görüntülemek için ekranın en üstüne dokunun, daha sonra aradığınız metni girin.

Yazışmaları Ana Ekran'da da arayabilirsiniz. Bakınız: "Arama yapma" sayfa 28.

Takvim

10

Takvim hakkında

Takvim programınıza uymanızı kolaylaştırır. Takvimleri ayrı ayrı veya aynı anda birden fazlasını görüntüleyebilirsiniz. Etkinliklerinizi; güne göre, aya göre veya bir listede görüntüleyebilirsiniz. Etkinliklerin başlıklarında, davetlilerinde, yerlerinde ve notlarında arama yapabilirsiniz. Kişileriniz için doğum günü girerseniz, o doğum günlerini Takvim'de görüntüleyebilirsiniz.

Ayrıca, iPhone'da etkinlikler oluşturabilir, onları düzenleyebilir veya iptal edebilir ve eşzamanlayarak yeniden bilgisayarınıza aktarabilirsiniz. Google, Yahoo! veya iCal takvimlerine abone olabilirsiniz. Microsoft Exchange veya iCloud hesabınız varsa, toplantı davetlerini alabilir ve onlara yanıt verebilirsiniz.

Takvimlerinizi görüntüleme

Takvimlerinizi ayrı ayrı veya birleştirilmiş bir takvim olarak görüntüleyebilirsiniz. Bu, iş ve aile takvimlerinizi aynı anda yönetmenizi kolaylaştırır.

Görüntüyü değiştirme: Liste, Gün veya Ay düğmesine dokunun. Haftaya göre görüntülemek için iPhone'u yana döndürün.

Gün görüntüsünde tarihler arasında geçiş yapmak için sola veya sağa kaydırın.

Doğum Günü takvimini görüntüleme	Takvimler'e dokunun, daha sonra Kişiler'inizdeki doğum günlerini etkinliklerinize dahil etmek için Doğum Günleri'ne dokunun.
Bir etkinliğin ayrıntılarını görme	O etkinliğe dokunun. Daha fazla ayrıntı almak için etkinlik hakkındaki bilgilere dokunabilirsiniz. Örneğin konum için bir adres belirtilmişse, Harita'yı açmak için adrese dokunun.
Takvimi düzenleme veya silme	Takvimler'e dokunun ve daha sonra Düzenle düğmesine dokunun.
Görüntülenecek takvimleri seçme	Takvimler'e dokunun, sonra görüntülemek istediğiniz takvimleri seçmek üzere dokunun. Seçilen tüm takvimlerin etkinlikleri iPhone üzerinde tek bir takvimde görüntülenir.

Etkinlikleri ekleme

Takvim etkinliklerini doğrudan iPhone üzerinde yaratabilir ve güncelleyebilirsiniz.

Etkinlik ekleme: + simgesine dokunun ve etkinlik bilgilerini girin, sonra da Bitti düğmesine dokunun.

Yeni bir etkinlik yaratmak için takvimdeki boş bir noktaya dokunup parmağınızı basılı da tutabilirsiniz. Etkinliğin süresini ayarlamak için tutma noktalarını sürükleyin.

Uyarı ayarlama	Uyarı'ya dokunun ve daha sonra etkinlikten en az beş dakika, en çok iki gün öncesi için uyarı ayarlayın.
Etkinliklerin saptanmış uyarısını ayarlama	Ayarlar > Mail, Kişiler, Takvimler > Saptanmış Uyarı Süresi bölümüne gidin.
Etkinliği güncelleme	Düzenle'ye dokunun ve etkinlik bilgisini değiştirin. Etkinliğin zamanını veya süresini hızlı bir şekilde ayarlamak için, seçmek üzere etkinliğe dokunup parmağınızı basılı tutun, daha sonra onu yeni bir zamana sürükleyin veya etkinliğin süresini değiştirmek için tutma noktalarını kullanın.
Etkinliği silme	Etkinliğe dokunun, Düzenle düğmesine dokunun, sonra aşağıya kaydırıp Etkinliği Sil düğmesine dokunun.
Diğer kişileri etkinliğe davet etme	Kişiler'de davet etmek istediklerinizi seçmek için Davetliler'e dokunun. Bunun için bir iCloud, Microsoft Exchange veya CalDAV hesabı gereklidir.

Davetlere yanıt verme

iCloud, Microsoft Exchange veya desteklenen bir CalDAV hesabınız varsa, şirketinizdeki kişilerden toplantı davetleri alabilir ve bunlara yanıt verebilirsiniz. Bir davet aldığınızda; toplantı, takviminizde etrafı noktalı çizgiyle çevrilmiş olarak gözükür. simgesi ekranın sağ alt köşesinde görünür.

Bir davete yanıt verme: Takvimdeki bir davete dokunun. Veya Etkinlik ekranını görüntülemek için simgesine dokunun ve daha sonra bir davete dokunun.

Toplantıyı düzenleyen kişiyle ilgili bilgileri görme	"Daveti gönderen" düğmesine dokunun.
Diğer davetlileri görme	Davetliler düğmesine dokunun. Bir kişinin bilgilerini görmek için adına dokunun.
Yanıta yorum ekleme	Yorum Ekle düğmesine dokunun. Yorumlarınızı toplantıyı düzenleyen kişi görebilir ama diğer katılımcılar görmez. Kullandığınız takvim servisine bağlı olarak yorumlar kullanılamayabilir.
Uygunluk durumunuzu ayarlama	Uygunluk'a dokunun ve "meşgul" veya "serbest" seçeneğini seçin.

Takvimlerde arama yapma

Liste görüntüsünde, takvimlerinizdeki etkinliklerin Başlık, Davetliler, Konum ve Notlar alanlarında arama yapabilirsiniz. Takvim, yalnızca görüntülenen takvimlerin etkinliklerinde arama yapar.

Etkinliklerde arama yapma: Liste'ye dokunun ve daha sonra arama alanına bir metin girin.

Ana Ekran'dan yapılan aramalara takvim etkinlikleri de dahil edilebilir. Bakınız: "Arama yapma" sayfa 28.

Takvimlere abone olma

iCalendar (.ics) biçimini kullanan takvimlere abone olabilirsiniz. iCloud, Yahoo!, Google ve Mac OS X iCal uygulaması da dahil olmak üzere çoğu takvim tabanlı servis takvim aboneliklerini destekler.

Abone olunan takvimler salt okunurdur. Abone olunan takvimlerdeki etkinlikleri iPhone üzerinde okuyabilir ama bu etkinlikleri düzenleyemez veya yeni etkinlikler yaratamazsınız.

Takvime abone olma: Ayarlar > Mail, Kişiler, Takvimler bölümüne gidin ve daha sonra Hesap Ekle'ye dokunun. Diğer'e dokunun, sonra Abone Olunan Takvim Ekle'ye dokunun.

Ayrıca takvim bağlantısına dokunarak da web üzerinde yayımlanan bir iCal (veya başka bir .ics) takvimine abone olabilirsiniz.

Mail'deki takvim dosyalarını içe aktarma

E-posta iletisindeki bir takvim dosyasını içe aktararak etkinlikleri takvime ekleyebilirsiniz. Standart .ics takvim dosyalarını içe aktarabilirsiniz.

Takvim dosyasındaki etkinlikleri içe aktarma: Mail'de iletiyi açın ve takvim dosyasına dokunun.

Takvim hesapları ve ayarları

Ayarlar > Mail, Kişiler, Takvimler bölümünde Takvim'i ve takvim hesaplarınızı etkileyen birçok ayar vardır.

Takvim hesapları Anımsatıcılar için yapılacak öğelerini eşzamanlamak için de kullanılır.

CalDAV hesabı ekleme: Ayarlar > Mail, Kişiler, Takvimler bölümüne gidin, Hesap Ekle'ye dokunun ve daha sonra Diğer'e dokunun. Takvimler'in altında CalDAV Hesabı Ekle'ye dokunun.

Şu seçenekler takvimlerinizin tümüne uygulanır:

Takvim uyarılarının ses tonunu ayarlama	Ayarlar > Sesler > Takvim Uyarıları bölümüne gidin.
Geçmiş etkinlikleri eşzamanlama	Ayarlar > Mail, Kişiler, Takvimler > Eşzamanla bölümüne gidin ve daha sonra zaman aralığını seçin. Gelecekteki etkinlikler her zaman eşzamanlanır.
Toplantı daveti aldığınızda uyarı sesi çalınmasını ayarlama	Ayarlar > Mail, Kişiler, Takvimler bölümüne gidin ve Yeni Davet Uyarıları seçeneğini açın.
Takvimler için saat dilimi desteğini açma	Ayarlar > Mail, Kişiler, Takvimler > Saat Dilimi Desteği bölümüne gidin.

Saptanmış takvimi ayarlama	Ayarlar > Mail, Kişiler, Takvimler > Saptanmış Takvim bölümüne gidin.
Takvimi iOS aygıtlarınızda ve bilgisayarlarınızda güncel tutmak için iCloud'u kullanma	Ayarlar > iCloud bölümüne gidin ve sonra Takvim'i açın. Bakınız: "iCloud" sayfa 17.

Önemli: Takvim, Saat Dilimi Desteği seçeneği açıkken; etkinlik tarihlerini ve saatlerini, seçtiğiniz şehrin saat dilimine göre gösterir. Saat Dilimi Desteği seçeneği kapalıyken ise; etkinlikleri, sizin o anki konumunuzun ağ saati tarafından belirlenen saat dilimine göre gösterir. Bazı operatörler, bazı bölgelerde ağ saatini desteklemez. Seyahat ederken, iPhone etkinlikleri doğru yerel saatte göstermeyebilir ya da uyarıları doğru yerel saatte çalmayabilir. Doğru saati elle ayarlamak için, bakınız: "Tarih ve Saat" sayfa 163.

Fotoğraflar

11

Fotoğrafları ve videoları görüntüleme

Fotoğraflar, iPhone üzerinde şu konumlardaki fotoğrafları ve videoları görüntülemenizi sağlar:

- Film Rulosu albümü—yerleşik kamera ile çektikleriniz veya bir e-posta iletisinden, mesajdan veya web sayfasından kaydettikleriniz
- Fotoğraf Yayını albümü—iCloud'dan duraksız yayımlanan fotoğraflar
- Bilgisayarınızdan eşzamanlanarak aktarılan Fotoğraf Arşivi ve diğer albümler

Fotoğrafı düzenleyin.

Denetimleri görüntülemek için ekrana dokunun.

Fotoğrafı silin.

Fotoğrafları AirPlay'i kullanarak duraksız yayımlayın.

Slayt sunusu oynatın.

Fotoğrafı paylaşın, bir kişiye atayın, duvar kağıdı olarak kullanın veya yazdırın.

Fotoğrafları ve videoları görüntüleme: Bir albüme dokunun, sonra fotoğrafı veya videoyu tam ekran görmek için küçük resmine dokunun.

iPhoto 8.0 (iLife '09) veya daha yenisi ya da Aperture 3.0.2 veya daha yenisi ile eşzamanladığınız albümler etkinliklere veya yüzlere göre görüntülenebilir. Fotoğraflar yer belirleme özelliğini destekleyen bir fotoğraf makinesi ile çekilmişlerse onları konuma göre de görüntüleyebilirsiniz.

Denetimleri gösterme ya da gizleme	Tam ekran fotoğrafa veya videoya dokunun.
Bir sonraki veya önceki fotoğrafı ya da videoyu görme	Sola veya sağa doğru itin.
Büyütme veya küçültme	Çift dokunun veya parmaklarınızı kıstırıp açın.
Fotoğrafın diğer bölümlerini görme	Fotoğrafı sürükleyin.
Video oynatma	Ekranın ortasındaki ▶ simgesine dokunun.
Videoyu tam ekran görüntüleme veya ekrana sığdırma	Videoya çift dokunun.
Videoyu HDTV'de duraksız yayımlama	Bakınız: "AirPlay" sayfa 33.
Fotoğrafları düzenleme veya videoları kısaltma	Bakınız: "Fotoğrafları düzenleme" veya "Videoları kısaltma" sayfa 83.

Slayt sunularını görüntüleme

Slayt sunusunu görüntüleme: Açmak için bir albüme dokunun, daha sonra bir fotoğrafa dokunup ▶ simgesine dokunun. Slayt sunusu seçeneklerini seçin, sonra Slayt Sunusunu Başlat düğmesine dokunun.

Slayt sunusunu HDTV'de duraksız yayımlama	Bakınız: "AirPrint" sayfa 27.
Slayt sunusunu durdurma	Ekrana dokunun.
Ek seçenekleri ayarlama	Ayarlar > Fotoğraflar bölümüne gidin.

Fotoğrafları ve videoları düzenleme

Fotoğraflarınızı ve videolarınızı düzenlemenize yardımcı olmak için iPhone'da albümler yaratabilir, albümlerin adını değiştirebilir ve albümleri silebilirsiniz.

Albüm yaratma: Albümleri görüntülerken, Düzenle'ye dokunun ve sonra Ekle'ye dokunun. Yeni albüme eklenecek fotoğrafları seçin ve daha sonra Bitti'ye dokunun.

Not: iPhone üzerinde yaratılan albümler eşzamanlanarak bilgisayarınıza aktarılmaz.

Albümün adını değiştirme	Düzenle'ye dokunun ve daha sonra bir albüm seçin.
Albümlerin adını değiştirme	Düzenle'ye dokunun ve daha sonra ☰ simgesini yukarıya veya aşağıya sürükleyin.
Albümü silme	Düzenle'ye dokunun, sonra ⊖ simgesine dokunun.

Fotoğrafları ve videoları paylaşma

Fotoğrafı veya videoyu e-posta, mesaj (iMessage veya MMS) ya da Tweet ile gönderme: Fotoğrafı veya videoyu seçin ve daha sonra ⬆ simgesine dokunun. ⬆ simgesini görmüyorsanız, denetimleri göstermek için ekrana dokunun.

Not: Tweet göndermek için, Twitter hesabınıza giriş yapmış olmanız gerekir. Ayarlar > Twitter bölümüne gidin.

İlişiklerin büyüklük sınırı, servis sağlayıcınız tarafından belirlenir. iPhone, gerekiyorsa fotoğraf ve video ilişiklerini sıkıştırabilir.

Birden fazla fotoğrafı veya videoyu gönderme	Küçük resimleri görüntülerken simgesine dokunun, fotoğrafları veya videoları seçin, daha sonra Paylaş'a dokunun.
Fotoğrafı veya videoyu kopyalama	Fotoğrafa veya videoya dokunup parmağınızı basılı tutun ve sonra Kopyala'ya dokunun.
Birden fazla fotoğrafı veya videoyu kopyalama	Ekranın sağ üst köşesindeki simgesine dokunun. Fotoğrafları ve videoları seçin ve daha sonra Kopyala'ya dokunun.
Bir fotoğrafı veya videoyu e-posta iletisine veya mesaja (iMessage veya MMS) yapıştırma	Fotoğrafı veya videoyu yerleştirmek istediğiniz yere dokunup parmağınızı basılı tutun ve daha sonra Yapıştır'a dokunun.
E-posta iletisindeki bir fotoğrafı veya videoyu kaydetme	Gerekiyorsa öğeyi indirmek için dokunun, fotoğrafa dokunun veya videoya dokunup parmağınızı basılı tutun ve daha sonra Kaydet'e dokunun.
Mesajdaki bir fotoğrafı veya videoyu kaydetme	Yazışmadaki görüntüye dokunun, simgesine dokunun ve daha sonra Kaydet'e dokunun.
Web sayfasındaki bir fotoğrafı kaydetme	Fotoğrafa dokunup parmağınızı basılı tutun ve sonra Görüntüyü Kaydet düğmesine dokunun.
Videoyu YouTube'da paylaşma	Videoyu görüntülerken simgesine dokunun, daha sonra "YouTube'a Gönder" düğmesine dokunun.

Aldığınız veya web sayfasından kaydettiğiniz fotoğraflar ve videolar Film Rulosu albümünüze kaydedilir.

Fotoğrafları yazdırma

Fotoğrafı yazdırma: simgesine dokunun ve daha sonra Yazdır'a dokunun.

Birden fazla fotoğrafı yazdırma: Fotoğraf albümünü görüntülerken simgesine dokunun. Yazdırmak istediğiniz fotoğrafları seçin ve daha sonra Yazdır düğmesine dokunun.

Daha fazla bilgi için, bakınız: "Yazdırma" sayfa 27.

Kamera

12

Kamera hakkında

Yerleşik kamera hem hareketsiz fotoğraf hem de video çekmenizi sağlar. iPhone 4S ve iPhone 4, FaceTime ve kendi portreleriniz için bir ön kameraya (arkadaki ana kameraya ek olarak) ve LED flaşa sahiptir.

Konum Servisleri açıksa, fotoğraflar ve videolar bazı uygulamalar ve fotoğraf paylaşma web siteleri tarafından kullanılabilen konum verileriyle etiketlenir. Bakınız: "Konum Servisleri" sayfa 156.

Not: Kamera'yı açtığınızda Konum Servisleri kapalı ise, onu açmanız istenebilir. Kamera'yı Konum Servisleri olmadan kullanabilirsiniz.

Fotoğraf ve video çekme

Ekran kilitliyken Ana Ekran düğmesine iki kez basıp sonra simgesine dokunarak Kamera'yı hızlı bir şekilde açabilirsiniz.



Fotoğraf çekme: Kamera/Video anahtarının konumuna ayarlandığından emin olun, sonra iPhone'u fotoğrafını çekmek istediğiniz öğeye yöneltin ve simgesine dokunun. Sesi aç düğmesine basarak da fotoğraf çekebilirsiniz.

Video kaydı yapma: Kamera/Video anahtarını konumuna kaydırın, sonra kaydı başlatmak veya durdurmak için simgesine dokunun ya da sesi aç düğmesine basın.

Fotoğraf çektiğinizde veya video kaydına başladığınızda, iPhone, deklanşör düğmesine basma sesi çıkarır. Ses yüksekliğini, ses yüksekliği düğmeleriyle veya Sesli/Sessiz anahtarıyla denetleyebilirsiniz.

Not: Bazı bölgelerde deklanşör sesi Sesli/Sessiz anahtarıyla kapatılmaz.

Dikdörtgen, kameranın odaklandığı ve pozlamayı ayarladığı yeri gösterir. Kişilerin fotoğrafını çekerken iPhone, en belirgin yüze otomatik olarak odaklanmak ve pozlamayı en fazla 10 yüz arasında dengelemek için yüz tanımayı (iPhone 4S) kullanır.

Büyütme veya küçültme	Ekranda parmaklarınızı kıstırıp açın (ana kamera, yalnızca kamera modunda).
Izgarayı açma	Seçenekler'e dokunun.
Odağı ve pozlamayı ayarlama	Ekrandaki bir kişiye veya nesneye dokunun. (Fotoğraf çekimi için yüz tanıma kapatılır.)
Odağı ve pozlamayı kilitleme	Ekrana dokunup dikdörtgen yanıp sönmeye başlayana dek parmağınızı basılı tutun. AE/AF Kilidi ekranda görünür ve ekrana yeniden dokununcaya dek odak ve pozlama kilitli kalır.
Ekran resmi çekme	Açık/Kapalı düğmesine ve Ana Ekran düğmesine aynı anda basıp bırakın. Ekran resmi, Film Rulosu albümünüze eklenir.

HDR fotoğraflar

HDR, (iPhone 4 veya daha yenisi) üç ayrı pozlamanın en iyi bölümlerini tek bir "yüksek dinamik aralık" fotoğrafta harmanlar. En iyi sonucu almak için, iPhone'un ve öznenin hareketsiz olması gerekir.

HDR'yi açma: Seçenekler'e dokunun ve daha sonra HDR'ye ayarlayın. HDR açıkken flaş kapatılır.

Hem normal hem de HDR sürümleri tutmak için, Ayarlar > Fotoğraflar bölümüne gidin. Her iki sürüm de tutuluyorken HDR fotoğrafın sol üst köşesinde HDR simgesi görünür (Film Rulosu albümünüzde denetimlerle birlikte görüntülendiğinde).

Görüntüleme, paylaşma ve yazdırma

Kamera ile çektiğiniz fotoğraflar ve videolar Film Rulosu albümünüze kaydedilir.

Film Rulosu albümünüzü görüntüleme: Soldan sağa doğru itin veya ekranın sol alt köşesindeki küçük resme dokunun. Film Rulosu albümünüzü Fotoğraflar uygulamasında da görüntüleyebilirsiniz.

Daha fazla fotoğraf veya video çekmek için simgesine dokunun.

Ayarlar > iCloud bölümünde iCloud Fotoğraf Yayını'nı açtıysanız yeni fotoğraflar Fotoğraf Yayını albümünüzde de görünür ve diğer iOS aygıtlarınıza ve bilgisayarlarınıza duraksız yayımlanır. Bakınız: "iCloud" sayfa 17.

Fotoğrafları ve videoları görüntüleme ve paylaşma hakkında daha fazla bilgi için, bakınız: "Fotoğrafları ve videoları paylaşma" sayfa 79 ve "Fotoğrafları ve videoları bilgisayarınıza aktarma" sayfa 83.

Fotoğrafı veya videoyu tam ekran görüntülerken denetimleri gösterme ya da gizleme	Ekrana dokunun.
Fotoğrafı veya videoyu e-postayla veya mesajla gönderme	simgesine dokunun.
Fotoğrafı tweet ile gönderme	Fotoğrafı tam ekran görüntüleyin, simgesine dokunun ve daha sonra Tweet düğmesine dokunun. Twitter hesabınıza giriş yapmış olmanız gerekir. Ayarlar > Twitter bölümüne gidin. Konumunuzu dahil etmek için Konum Ekle'ye dokunun.
Fotoğrafı yazdırma	simgesine dokunun. Bakınız: "Yazdırma" sayfa 27.
Fotoğrafı veya videoyu silme	simgesine dokunun.

Fotoğrafları düzenleme

Fotoğrafları döndürebilir, iyileştirebilir, kırpabilir ve kırmızı gözü silebilirsiniz. İyileştirme; fotoğrafın genel koyuluğunu veya açıklığını, renk doymasını ve diğer özelliklerini iyileştirir.

Fotoğrafı düzenleme: Fotoğrafı tam ekran görüntülerken Düzenle'ye dokunun ve daha sonra bir araç seçin.

Kırmızı göz aracı ile düzeltmek için her bir göze dokunun. Kırpmak için ızgaranın köşelerini sürükleyin, konumunu değiştirmek üzere fotoğrafı sürükleyin ve daha sonra Kırp düğmesine dokunun. Kırpma sırasında belirli bir oran ayarlamak için Kısıtla düğmesine de dokunabilirsiniz.

Videoları kısaltma

Yeni kaydettiğiniz veya Film Rulosu albümünüzde bulunan bir videonun başından veya sonundan kareler kırparak o videoyu kısaltabilirsiniz. Özgün videoyu değiştirebilir veya kısaltılmış olanı yeni bir video klip olarak kaydedebilirsiniz.

Videoyu kısaltma: Bir videoyu görüntülerken, denetimleri göstermek için ekrana dokunun. Videonun en üstündeki kare görüntüleyicinin herhangi bir ucunu sürükleyin, daha sonra Kısalt düğmesine dokunun.

Önemli: Özgünü Kısalt'ı seçerseniz, kısaltılan kareler özgün videodan kalıcı olarak silinir. "Yeni Klip Olarak Kaydet"i seçerseniz, kısaltılmış yeni video klip Film Rulosu albümünüze kaydedilir ama özgün video değiştirilmez.

Fotoğrafları ve videoları bilgisayarınıza aktarma

Kamera ile çektiğiniz fotoğrafları ve videoları, bilgisayarınızdaki fotoğraf uygulamalarına (Mac'teki iPhoto gibi) aktarabilirsiniz.

Fotoğrafları ve videoları bilgisayarınıza aktarma: iPhone'u, Dock bağlayıcısı - USB kablosunu kullanarak bilgisayarınıza bağlayın.

- *Mac:* İstediğiniz fotoğrafları ve videoları seçin ve iPhoto'da veya bilgisayarınızdaki başka bir desteklenen fotoğraf uygulamasında İçe Aktar (Import) veya İndir (Download) düğmesini tıklayın.
- *PC:* Fotoğraf uygulamanızla birlikte gelen yönergeleri izleyin.

iPhone'daki fotoğrafları ve videoları bilgisayarınıza aktarırken silmeyi seçerseniz, bunlar Film Rulosu albümünüzden silinir. Fotoğrafları ve videoları iPhone üzerindeki Fotoğraflar uygulaması ile eşzamanlamak için iTunes'daki Fotoğraflar ayar penceresini kullanabilirsiniz (videolar yalnızca Mac ile eşzamanlanabilir). Bakınız: "iTunes ile eşzamanlama" sayfa 18.

Fotoğraf Yayını

iCloud'un bir özelliği olan Fotoğraf Yayını, iPhone'da çektiğiniz fotoğrafların birer kopyasını iCloud ile ayarlanmış ve Fotoğraf Yayını özelliği açık olan diğer iOS aygıtlarınıza ve bilgisayarlarınıza otomatik olarak gönderir. Diğer aygıtlarınızda Fotoğraf Yayını kullanılarak çekilen fotoğraflar iPhone'daki Fotoğraflar uygulamasında bulunan Fotoğraf Yayını albümünde otomatik olarak görünür. Bakınız: "iCloud" sayfa 17.

Fotoğraf Yayını'nı açma: Ayarlar > iCloud > Fotoğraf Yayını bölümüne gidin.

Fotoğraflar, Kamera uygulamasından çıktığınızda ve iPhone Wi-Fi üzerinden Internet'e bağlandığında gönderilir. iPhone'dan gönderilen fotoğraflara; e-posta iletilerinden ve mesajlardan indirilen fotoğraflar, web sayfalarından kaydedilen görüntüler ve ekran resimleri de dahil olmak üzere Film Rulosu albümünüze eklenmiş tüm fotoğraflar dahildir. Fotoğraf Yayını, en son fotoğraflarınızdan en fazla 1000 tanesini iOS aygıtlarınız ve bilgisayarlarınız arasında paylaşabilir.

YouTube

13

YouTube hakkında

YouTube, dünyanın değişik yerlerindeki kişiler tarafından gönderilen kısa videoları izlemenizi sağlar. Bazı YouTube özellikleri YouTube hesabı gerektirir. Bir hesap ayarlamak için, şu adrese gidin: www.youtube.com.

Not: YouTube bazı dillerde veya bölgelerde kullanılamayabilir.

Videoları tarama ve arama

Videoları tarama: Ekranın altındaki tarama düğmelerinden birine dokunun veya ek tarama düğmelerini görmek için Fazlası düğmesine dokunun. Video izliyorsanız tarama düğmelerini görmek için Bitti düğmesine dokunun.

Tarama düğmelerini değiştirme	Fazlası düğmesine dokunun ve daha sonra Düzenle düğmesine dokunun. Bir düğmeyi ekranın alt bölümüne, değiştirmek istediğiniz düğmenin üzerine sürükleyin. Düğmeyi taşımak için sola veya sağa sürükleyin. İşiniz bittiğinde Bitti düğmesine dokunun.
İlgili videoları tarama	Listedeki bir videonun yanında bulunan simgesine dokunun.
Video arama	Ekranın altındaki Ara düğmesine dokunun ve daha sonra arama alanına dokunun.
Aynı hesap tarafından gönderilmiş daha fazla videoyu görme	Video bilgileri ekranında o anki videonun yanında bulunan simgesine dokunun ve daha sonra Daha Çok Video düğmesine dokunun.

Videoları oynatma

Videoyu izleme: Tararken herhangi bir videoya dokunun. Videonun yeterli bir bölümü iPhone'a indirildiğinde oynatım başlar. İlerleme çubuğunun gölgeli bölümü indirmenin ilerlemesini gösterir.

Oynatmayı duraklatma veya sürdürme	⏸ veya ▶ simgesine dokunun. iPhone kulaklığının ortasındaki düğmeye de basabilirsiniz.
Baştan itibaren yeniden başlatma	Video oynatılırken ⏮ simgesine dokunun. Videonun beş saniyeden daha kısa bir bölümünü izlediyseniz, onun yerine listede bir önceki videoya atlarsınız.
İleriye veya geriye doğru tarama	⏮ veya ⏭ simgesini basılı tutun.
Herhangi bir noktaya atlama	Oynatma çubuğunu ilerleme çubuğu boyunca sürükleyin.
Listede bir sonraki veya bir önceki videoya atlama	Bir sonraki videoya atlamak için ⏭ simgesine dokunun. Bir önceki videoya atlamak için ⏮ simgesine iki kez dokunun. Videonun beş saniyeden daha kısa bir bölümünü izlediyseniz yalnızca bir kez dokunun.
Ekranı doldurma ve ekrana sığdırma arasında geçiş yapma	Videoya çift dokunun. Videonun ekranı doldurmasını sağlamak için ⛶ simgesine veya videonun ekrana sığmasını sağlamak için ⛶ simgesine de dokunabilirsiniz.
Video izlemeyi durdurma	Bitti düğmesine dokunun.

YouTube'u televizyonda izleme

HD biçimindeki videolar da dahil olmak üzere (iPhone 4) YouTube videolarını, iPhone'u Apple Component AV kablosu, Apple Composite AV kablosu, Apple VGA adaptörü veya Apple Digital AV adaptörü (iPhone 4) ile TV'nize veya AV alıcınıza bağlayarak ya da AirPlay ve Apple TV kullanarak kablosuz bir şekilde TV'de izleyebilirsiniz. Bakınız: "Videoları televizyonda izleme" sayfa 120.

Beğendiğiniz videoları takip etme

Videoyu favori listenize veya listelerinizden birine ekleme: Videoyu listeye ekleme düğmelerini görmek için videonun yanındaki ⓘ simgesine dokunun.

Videoyu Favoriler'e ekleme	"Favorilere Ekle" düğmesine dokunun. Videoyu izliyorsanız 📖 simgesine dokunun.
Videoyu bir listeye ekleme	Video bilgileri ekranında "Listeye Ekle" düğmesine dokunun, daha sonra var olan bir listeye dokunun veya yeni bir liste yaratmak için ➕ simgesine dokunun.
Bir favoriyi silme	Favoriler'e dokunun, Düzenle'ye dokunun ve daha sonra videonun yanındaki ⛔ simgesine dokunun.
Videoyu listeden silme	Listeler'e dokunun, listeye dokunun, Düzenle'ye dokunun ve daha sonra ⛔ simgesine dokunun.
Bir listeyi silme	Listeler'e dokunun, bir listeye dokunun, Düzenle'ye dokunun ve daha sonra ⛔ simgesine dokunun.
Bir hesaba abone olma	O anki videonun yanındaki ▶ simgesine (İlgili Videolar listesinin üstünde) dokunun. Sonra, Daha Çok Video'ya dokunun, listenin altına kaydırın ve "Abone Ol: *hesap*" düğmesine dokunun.
Hesap aboneliğini bitirme	Abonelikler'e dokunun (düğmeyi görmüyorsanız önce Fazlası düğmesine dokunun), listede bir hesaba dokunun ve daha sonra Aboneliği Bitir düğmesine dokunun.

Videoları, yorumları ve beğeni düzeylerini paylaşma

Paylaşma, yorum yapma ve beğeni düzeyi atama denetimlerini gösterme: Videonun yanındaki ▶ simgesine dokunun.

Videonun bağlantısını e-posta ile gönderme	Videonun yanındaki ▶ simgesine dokunun ve Videoyu Paylaş düğmesine dokunun. Veya videoyu izliyorsanız ✉ simgesine dokunmanız yeterlidir.
Videoya beğeni düzeyi atama veya yorum yapma	Daha Çok Bilgi ekranında, "Beğeni, Yorum veya İşaret" düğmesine dokunun ve daha sonra "Beğeni veya Yorum" öğesini seçin.
Videoyu YouTube'a gönderme	Fotoğraflar uygulamasını açın, videoyu seçin ve daha sonra ⬆ simgesine dokunun.

Video hakkında bilgi alma

Açıklamayı ve izleyici yorumlarını görüntüleme: Listede videonun yanındaki ▶ simgesine dokunun ve daha sonra ekranın üst kısmında göründüğünde ▶ simgesine yeniden dokunun.

Videoları YouTube'a gönderme

YouTube hesabınız varsa videoları doğrudan YouTube'da yayımlayabilirsiniz. Bakınız: "Fotoğrafları ve videoları paylaşma" sayfa 79.

Borsa

14

Hisse senedi fiyatlarını görüntüleme

Borsa ile seçilen hisse senetlerinize, fonlarınıza ve endekslerinize ait bulunan en son fiyatları görebilirsiniz.

Fiyatlar, raporlama servisine bağlı olarak 20 dakika veya daha fazla gecikmeli olabilir.

Hisse senedi okuyucuya bir hisse senedi, fon ya da endeks ekleme: ⓘ simgesine dokunun ve daha sonra + simgesine dokunun. Bir sembol, şirket adı, fon adı ya da endeks girip Ara düğmesine dokunun.

Bir hisse senedinin, fonun veya endeksin zaman içerisindeki değer değişimini gösterme: Listenizdeki bir hisse senedine, fona veya endekse dokunun, daha sonra 1g, 1h, 1a, 3a, 6a, 1y veya 2y düğmelerinden birine dokunun.

Grafiği enlemesine görüntülerken, belirli bir andaki değeri görüntülemek için grafiğe dokunabilirsiniz.

Değerin belirli bir süre içindeki değişimini görmek için iki parmağınızı kullanın.

Borsa kayıtlarınızı Bildirim Merkezi'nde de görüntüleyebilirsiniz. Bakınız: "Bildirimler" sayfa 30.

Hisse senedini silme	simgesine dokunun ve hisse senedinin yanındaki simgesine dokunun ve daha sonra Sil'e dokunun.
Listenin sırasını değiştirme	simgesine dokunun. Daha sonra hisse senedinin veya endeksin yanındaki simgesini listede yeni bir yere sürükleyin.
Görüntüyü; yüzde değişimine, fiyat değişimine veya piyasa değerine değiştirme	Ekranın sağ tarafındaki değerlerden herhangi birine dokunun. Başka bir görüntüye geçmek için yeniden dokunun.
Hisse senedi listenizi iOS aygıtlarınızda güncel tutmak için iCloud'u kullanma	Ayarlar > iCloud > Belgeler ve Veriler bölümüne gidin ve sonra Belgeler ve Veriler'i açın (saptanmış olarak açıktır). Bakınız: "iCloud" sayfa 17.

Daha fazla bilgi edinme

Hisse senedi, fon veya endeks için özeti, grafiği veya haber sayfasını görme: Listenizde hisse senedi, fon veya endeksi seçin; sonra özeti, grafiği veya haber sayfasını görüntülemek için hisse senedi okuyucusunun altındaki sayfaları itin.

Haber sayfasında; başlıkları okumak için yukarı veya aşağı kaydırabilir veya makaleyi Safari'de görüntülemek için başlığa dokunabilirsiniz.

Yahoo.com'da daha fazla hisse senedi bilgisi görme: Listenizde hisse senedini, fonu veya endeksi seçin ve daha sonra **Y!** simgesine dokunun.

Harita

15

Konumları bulma

UYARI: Güvenli sürüş ve yön bulma hakkında önemli bilgiler içeren *Önemli Ürün Bilgileri Kılavuzu* belgesini görmek için support.apple.com/tr_TR/manuals/iphone/ adresine gidin.

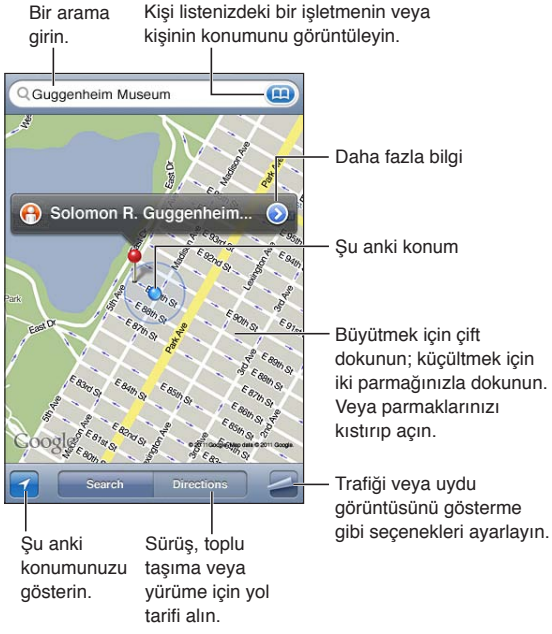

Bir konumu bulma: Klavyeyi görüntülemek için arama alanına dokunun. Adresi veya diğer bilgileri yazın ve daha sonra Ara'ya dokunun.

Aşağıdakilere benzer bilgileri arayabilirsiniz:

- Kavşak ("8. ve market")
- Bölge ("greenwich köyü")
- Referans noktası ("guggenheim")
- Posta kodu
- İşletme ("sinemalar", "restaurant san francisco ca," "apple inc new york")

Bir kişinin konumunu bulmak için simgesine de dokunabilirsiniz.

Bir konumun adını veya açıklamasını görme	İğneye dokunun.
Arama sonucunda bulunan işletmelerin listesini görme	simgesine dokunun ve daha sonra Liste'ye dokunun. Haritadaki konumunu görmek istediğiniz işletmeye dokunun.
O anki konumunuzu bulma	simgesine dokunun. O anki konumunuz mavi bir işaret ile gösterilir. Konumunuz kesin olarak belirlenemiyorsa, işaretin etrafında mavi bir daire gözükür. Daire ne kadar küçükse kesinlik o kadar fazladır.
Yüzünüzün hangi yöne dönük olduğunu gösterme	simgesine yeniden dokunun. Simge olarak değişir ve harita istikametinizi gösterecek şekilde döner.
Konumu işaretleme	Haritaya dokunun ve iğne görününceye dek parmağınızı basılı tutun.

Önemli: Harita, yol tarifleri ve konuma dayalı uygulamalar veri servislerine bağlıdır. Bu veri servisleri değişebilir ve tüm bölgelerde kullanılamayabilir. Bu yüzden de haritalar, yol tarifleri veya konuma dayalı bilgiler kullanılamayabilir, doğru olmayabilir veya eksik olabilir. iPhone'da verilen bilgileri çevrenizle karşılaştırın ve uyuşmazlıkları çözmek için tabela ve işaretlere uyun.

Harita'yı açtığınızda Konum Servisleri kapalı ise, onu açmanız istenebilir. Harita'yı Konum Servisleri olmadan kullanabilirsiniz. Bakınız: "Konum Servisleri" sayfa 156.

Yol tarifi alma

Yol tarifi alma:

1. Yol Tarifi düğmesine dokunun.
2. Başlangıç ve bitiş konumlarını girin.

   Yer İmleri'ndeki (o anki konumunuzu veya eklenen yer iğnesini de içerir) bir konumu, son aranan bir konumu veya bir kişiyi seçmek için herhangi bir alandaki simgesine dokunun. görünmüyorsa, alanın içeriğini silmek için simgesine dokunun.
3. Yol'a dokunun ve daha sonra sürüş (), toplu taşıma () veya yürüme () için yol tarifini seçin.
4. Aşağıdakilerden birini yapın:
   - *Yol tarifini adım adım görüntülemek için,* Başlat düğmesine dokunun; sonra yolculuğun bir sonraki ayağını görmek için ➡ simgesine dokunun.
   - *Tüm tarifi liste olarak görüntülemek için,* simgesine dokunun, sonra Liste düğmesine dokunun.

Listede istediğiniz öğeye dokunarak yolculuğun o ayağını gösteren haritayı görebilirsiniz. Genel bilgi ekranına dönmek için Genel Yol Bilgisi düğmesine dokunun.

5 Birden fazla yol görünüyorsa, kullanmak istediğiniz yola dokunun.

Toplu taşımayı kullanıyorsanız kalkış veya varış saatinizi ayarlamak ve yolculuğunuz için bir zaman çizelgesi seçmek amacıyla simgesine dokunun. Bir otobüsün veya trenin bir duraktaki kalkış saatini görmek ve toplu taşıma firmasının web sitesine veya iletişim bilgilerine ulaşmak için simgesine dokunun.

Haritadaki bir konumdan itibaren yol tarifi alma	İğneye dokunun, simgesine dokunun ve daha sonra Buraya Yol Tarifi ya da Buradan Yol Tarifi düğmesine dokunun.
Bir konuma yer imi koyma	"Yer İmlerine Ekle" düğmesine dokunun.

Bir konum hakkında bilgi alma ve paylaşma

Bir konum hakkında bilgi alma veya paylaşma: İğneye dokunun, sonra simgesine dokunun.

İşletmeyi kişilerinize ekleme	"Kişilere Ekle" düğmesine dokunun.
Konumunuzu tweet, mesaj veya e-posta ile gönderme	Konumu Paylaş düğmesine dokunun. ***Not: Tweet göndermek için, Twitter hesabınıza giriş yapmış olmanız gerekir. Ayarlar > Twitter bölümüne gidin.***

Trafik durumunu gösterme

Büyük caddelerdeki ve otoyollardaki trafik durumunu haritada gösterebilirsiniz.

Trafik durumunu gösterme ya da gizleme: simgesine dokunun, daha sonra Trafiği Göster veya Trafiği Gizle düğmesine dokunun.

Caddeler ve otoyollar trafik akışını gösterecek şekilde renklendirilir:

- Gri—hiçbir veri yok
- Yeşil—tayin edilen hız sınırında
- Sarı—tayin edilen hız sınırından daha yavaş
- Kırmızı—dur kalk

Not: Trafik durumu bazı bölgelerde olmayabilir.

Uydu görüntüsü ve sokak görünümü

Uydu görüntüsünü ya da hibrit görüntüyü görme: simgesine dokunun ve daha sonra istediğiniz görüntüyü seçin.

Bir yerin Google Sokak Görünümü'nü görme: simgesine dokunun. 360° panoramik görüntü boyunca kaydırmak için sola veya sağa doğru itin (Ek harita o anki bakış açınızı gösterir). Sokakta ilerlemek için bir oka dokunun. Harita görüntüsüne dönmek için, sağ alt köşedeki ek haritaya dokunun.

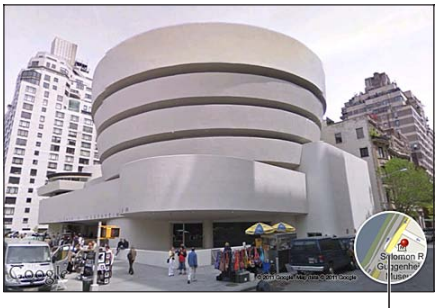

Harita görüntüsüne dönmek için dokunun

Not: Sokak görünümü bazı bölgelerde kullanılamayabilir.

Hava Durumu

16

Hava durumu bilgilerini alma

Dünyanın değişik yerlerindeki bir veya daha fazla şehrin o anki sıcaklığını ve altı günlük hava tahminini görmek için Ana Ekran'daki Hava Durumu düğmesine dokunun.

Hava durumu panosu açık mavi ise, o şehirde gündüzdür. Pano koyu mor ise, gecedir.

Şehir ekleme: ⓘ simgesine dokunun ve daha sonra + simgesine dokunun. Bir şehir veya alan kodu girip Ara düğmesine dokunun.

Başka bir şehre geçme	Sola veya sağa doğru itin.
Şehirleri yeniden sıralama	ⓘ simgesine dokunun ve daha sonra ☰ simgesini yukarıya veya aşağıya sürükleyin.
Şehri silme	ⓘ simgesine dokunup ⊖ simgesine dokunun ve sonra Sil düğmesine dokunun.
Sıcaklığı Fahrenhayt ya da Santigrat olarak gösterme	ⓘ simgesine ve sonra da °F veya °C düğmesine dokunun.
Şehir listenizi diğer iOS aygıtlarınıza anında iletmek için iCloud'u kullanma	Ayarlar > iCloud > Belgeler ve Veriler bölümüne gidin ve sonra Belgeler ve Veriler'i açın (saptanmış olarak açıktır). Bakınız: "iCloud" sayfa 17.
Yahoo.com'da bir şehir hakkındaki bilgilere bakma	Y! simgesine dokunun.

Notlar

17

Notlar hakkında

iPhone'da notlar yazın; iCloud da onları diğer iOS aygıtlarınızda ve bilgisayarlarınızda kullanılabilir yapsın. Gmail veya Yahoo gibi diğer hesaplarda da notları okuyabilir ve notlar yaratabilirsiniz.

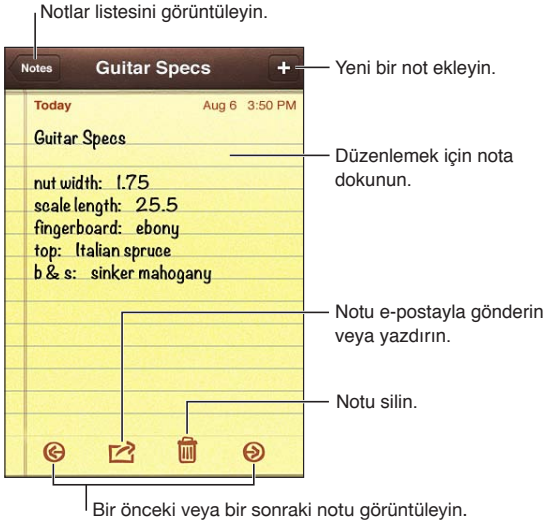

Not yazma

Not ekleme: + simgesine dokunun, sonra notunuzu yazın ve Bitti düğmesine dokunun.

Notlarınızı aygıtlarınızda ve bilgisayarlarınızda güncel tutmak için iCloud'u kullanma	Ayarlar > iCloud bölümüne gidin ve Notlar'ı açın (saptanmış olarak açıktır). Bakınız: "iCloud" sayfa 17.
Belirli bir hesapta not yaratma	Notu yaratmak için + simgesine dokunmadan önce Hesaplar'a dokunun ve hesabı seçin.
Yeni notlar için saptanmış hesabı ayarlama	Tüm Notlar'ı görüntülerken + simgesine dokunursanız not, Ayarlar > Notlar bölümünde seçtiğiniz saptanmış hesapta yaratılır.

Notları okuma ve düzenleme

Notlar, en son not en üstte olacak şekilde listelenir. Birden fazla iOS aygıtını veya bilgisayarı iCloud hesabınızla kullanıyorsanız, tüm aygıtlardaki notlar listelenir. Notları bilgisayarınızdaki bir uygulamayla veya Yahoo ya da Gmail gibi diğer çevrimiçi hesaplarla paylaşıyorsanız, bu notlar hesaba göre düzenlenir.

Notu okuma: Listede nota dokunun. Bir sonraki veya bir önceki notu görmek için, ➡ veya ⬅ simgesine dokunun.

Fontu değiştirme	Ayarlar > Notlar bölümüne gidin.
Belirli bir hesaptaki notları görme	Hesaplar'a dokunun ve hesabı seçin.
Tüm hesaplardaki notları görme	Hesaplar'a dokunun ve Tüm Notlar'ı seçin.
Notu düzenleme	Klavyeyi görüntülemek için notun herhangi bir yerine dokunun.
Notu silme	Notlar listesine bakarken notun üzerinde parmağınızı sola veya sağa doğru kaydırın. Notu okurken 🗑 simgesine dokunun.

Notlarda arama yapma

Tüm notlarınızın metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Notlarda arama yapma: Notlar listesini görüntülerken listenin en üstüne kaydırmak ve arama alanını göstermek için aşağı itin, sonra alana dokunup aradığınız şeyi yazın.

Ana Ekran'dan da notlarda arama yapabilirsiniz. Bakınız: "Arama yapma" sayfa 28.

Notları yazdırma veya e-posta ile gönderme

Bir notu e-posta ile gönderebilmek için, iPhone'un e-posta için ayarlanmış olması gerekir. Bakınız: "Mail hesaplarını ve diğer hesapları ayarlama" sayfa 16.

Notu yazdırma veya e-posta ile gönderme: Notu okurken simgesine dokunun.

Saat

18

Saat hakkında

Dünyanın herhangi bir yerindeki saati denetlemek, alarm ayarlamak, etkinliğin süresini ölçmek veya sayaç ayarlamak için Saat'i kullanabilirsiniz.

Dünya saatlerini ayarlama

Dünyanın belli başlı şehirlerindeki ve saat dilimlerindeki saati göstermek için saatler ekleyebilirsiniz.

Saat ekleme: + simgesine dokunun, sonra bir şehrin adını yazın. Aradığınız şehri görmüyorsanız, aynı saat dilimindeki büyük bir şehri deneyin.

Saatleri yeniden düzenleme	Düzenle'ye dokunun, sonra ☰ simgesini sürükleyin.
Saati silme	Düzenle'ye dokunun, sonra ⊖ simgesine dokunun.

Alarm ayarlama

Birden fazla alarm ayarlayabilirsiniz. Her bir alarmı, belirttiğiniz günlerde yinelenecek veya yalnızca bir kez çalınacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Alarm ayarlama: Alarm'a dokunun ve + simgesine dokunun.

Alarmın ayarlarını değiştirme	Düzenle'ye dokunun, sonra simgesine dokunun.
Alarmı silme	Düzenle'ye dokunun, sonra simgesine dokunun.

En az bir alarm ayarlanmışsa ve açıksa, ekranın en üstündeki iPhone durum çubuğunda simgesi görünür. Bir alarm yalnızca bir kez çalmaya ayarlanmışsa çaldıktan sonra otomatik olarak kapanır. O alarmı yeniden etkinleştirmek için tekrar açabilirsiniz.

Önemli: Bazı operatörler, bazı bölgelerde ağ saatini desteklemez. Seyahat ediyorsanız, iPhone uyarıları doğru yerel saatte çalınmayabilir. Bakınız: "Tarih ve Saat" sayfa 163.

Kronometreyi kullanma

Etkinliğin süresini ölçme: Kronometre'ye dokunun ve daha sonra Başlat düğmesine dokunun. Başka bir uygulamaya geçerseniz kronometre süreyi ölçmeye devam eder.

Sayacı ayarlama

Diğer uygulamaları kullanırken bile çalışmaya devam eden bir sayaç ayarlayabilirsiniz.

Sayacı ayarlama: Sayaç'a dokunun, süreyi ayarlamak için hafifçe itin ve Başlat'a dokunun.

Uyarı sesini seçme	Sayaç Bitince düğmesine dokunun.
iPhone'da uyku için sayacı ayarlama	Süreyi ayarlayın, Sayaç Bitince düğmesine dokunun ve iPhone'u Uyut seçeneğini seçin. iPhone, geri sayım bittiğinde müzik çalmayı ya da video oynatmayı durdurur.

Anımsatıcılar

19

Anımsatıcılar hakkında

Anımsatıcılar, hayatınızı listelerle (hedeflenen tarihler ve konumlarla birlikte) kolaylaştırmanızı sağlar. Bir öğenin belirli bir gün ve tarihte veya eviniz veya ofisiniz gibi bir konuma yaklaşırken veya konumdan ayrılırken anımsatılmasını sağlayabilirsiniz. Anımsatıcılar takvim hesaplarınızla çalışır; bu yüzden yaptığınız değişiklikler diğer iOS aygıtlarınızda ve bilgisayarlarınızda otomatik olarak güncellenir.

Liste görüntüsü ve Tarih görüntüsü arasında geçiş yapma: Ekranın üst kısmında Liste'ye veya Tarih'e dokunun.

Anımsatıcı ayarlama

Tarih ve saat için, konum için veya her ikisi için anımsatıcı ayarlayabilirsiniz.

Anımsatıcı ekleme: Anımsatıcılar'da + simgesine dokunun, sonra bir açıklama girin ve Bitti'ye dokunun.

Bir anımsatıcı ekledikten sonra ayarlarında değişiklikler yapabilirsiniz.

Anımsatıcı için bir konum ayarlama	Anımsatıcı'ya dokunun ve daha sonra Anımsat düğmesine dokunun. "Bir Konumda" seçeneğini açın ve Ayrıldığımda veya Vardığımda seçeneğini ya da her ikisini birden seçin. Konumu bulunduğunuz yerden başka bir yere değiştirmek için, Şu Anki Konum'a dokunun, sonra Adres Seç'e dokunup Kişiler'den bir konum seçin. Bakınız: "Konum anımsatıcıları hakkında" sayfa 101.
Anımsatıcı için hedeflenen bir tarih ayarlama	Anımsatıcı'ya dokunun ve daha sonra Anımsat düğmesine dokunun. "Belirli Bir Günde" seçeneğini açın ve daha sonra anımsatılmak istediğiniz tarih ve saati ayarlayın. Hedeflenen tarihi gelen ve tamamlanmamış olan anımsatıcılar Bildirim Merkezi'nde görüntülenir.
Anımsatıcı'ya not ekleme	Anımsatıcı'ya dokunun ve daha sonra Daha Fazlasını Göster düğmesine dokunun. Notlar düğmesine dokunun.
Anımsatıcıyı başka bir listeye taşıma	Anımsatıcı'ya dokunun ve daha sonra Daha Fazlasını Göster düğmesine dokunun. Liste'ye dokunun ve yeni bir liste seçin. Liste yaratmak veya listeleri düzenlemek için, bakınız: "Anımsatıcıları Liste görüntüsünde yönetme" sayfa 100.
Anımsatıcıyı silme	Anımsatıcı'ya dokunun, Daha Fazlasını Göster düğmesine dokunun ve daha sonra Sil'e dokunun.
Anımsatıcıyı düzenleme	Anımsatıcı'ya dokunun ve daha sonra anımsatıcının adına dokunun.
Anımsatıcıyı tamamlanmış olarak işaretleme	Öğenin yanındaki kutuya dokunup onay işareti görünmesini sağlayın. Tamamlanan öğeler Tamamlandı listesinde gösterilir. Bakınız: "Tamamlanan anımsatıcıları yönetme" sayfa 101.
Anımsatıcılar için çalınan ses tonunu ayarlama	Ayarlar > Ses bölümüne gidin.
Anımsatıcıları iOS aygıtlarınızda ve bilgisayarlarınızda güncel tutmak için iCloud'u kullanma	Ayarlar > iCloud bölümüne gidin ve sonra Anımsatıcılar'ı açın. Bakınız: "iCloud" sayfa 17.

Anımsatıcıları Liste görüntüsünde yönetme

Anımsatıcıların listeler halinde düzenlenmesi; işle ilgili, kişisel ve diğer yapılacak öğelerinizi birbirinden ayrı tutmayı kolaylaştırır. Anımsatıcılar, etkin anımsatıcılar için bir listeyle ve buna ek olarak tamamlanan öğeler için başka bir yerleşik listeyle birlikte gelir. Kendinize ait başka listeler de ekleyebilirsiniz.

Liste yaratma: Ekranın üst kısmında Liste'ye dokunun ve daha sonra ☰ simgesine dokunun. Düzenle düğmesine dokunun.

Listeler arasında hızlı bir şekilde geçiş yapma	Ekranda parmağınızı sola veya sağa doğru kaydırın. Belirli bir listeye de atlayabilirsiniz. ☰ simgesine dokunun ve daha sonra liste adına dokunun.
Tamamlanan öğeleri görüntüleme	Tamamlandı listesine ulaşıncaya dek ekranda parmağınızı sola doğru kaydırın.
Listelerin sırasını değiştirme	Liste görüntüsünde, ☰ simgesine dokunun ve daha sonra Düzenle'ye dokunun. Sırayı değiştirmek için listenin yanındaki ☰ simgesini sürükleyin. Listeyi farklı bir hesaba taşıyamazsınız ve listedeki anımsatıcıların sırasını değiştiremezsiniz.
Listeyi silme	Liste görüntüsünde, ☰ simgesine dokunun ve daha sonra Düzenle'ye dokunun. Silmek istediğiniz her bir liste için ⊖ simgesine dokunun. Listeyi sildiğinizde listedeki tüm öğeler de silinir.

Listenin adını değiştirme	Liste görüntüsünde, ☰ simgesine dokunun ve daha sonra Düzenle'ye dokunun. Değiştirmek istediğiniz ada dokunun ve daha sonra yeni bir ad yazın. Bitti düğmesine dokunun.
Yeni anımsatıcılar için saptanmış listeyi ayarlama	Ayarlar > Mail, Kişiler, Takvimler bölümüne gidin ve daha sonra Anımsatıcılar başlığının altında Saptanmış Liste'ye dokunun.

Konuşarak da anımsatıcı yaratabilirsiniz. Bakınız: Bölüm 4, "Siri," sayfa 39.

Anımsatıcıları Tarih görüntüsünde yönetme

Hedeflenen tarihi olan anımsatıcıları yönetmek için Tarih görüntüsünü kullanırsınız.

Belirli bir tarihteki anımsatıcıları görüntüleme: Bugüne ait anımsatıcıları ve bunun yanında önceki günlerden kalan tamamlanmamış öğeleri görüntülemek için ekranın üst kısmında Tarih'e dokunun.

Yakın bir tarihi görüntüleme	Listenin altında bulunan zaman sürgüsünü yeni bir güne sürükleyin.
Belirli bir günü görüntüleme	▦ simgesine dokunun ve daha sonra görüntülenecek tarihi seçin.

Konum anımsatıcıları hakkında

Konum anımsatıcıları yalnızca iPhone 4 ile iPhone 4S üzerinde kullanılabilir ve bazı bölgelerde kullanılamayabilir. Buna ek olarak Microsoft Exchange hesaplarındaki anımsatıcılar için konum ayarlayamazsınız.

Anımsatıcılar'ın bir konuma yaklaştığınızda veya artık o alanın yakınında olmadığınızda sizi uyarması için bir konum uyarısı ayarlayabilirsiniz. En iyi sonuçları almak için, iyi tanımlanmış bir konum (şehir yerine bir adres gibi) belirtin ve konum doğruluğunun değişiklik gösterebileceğini unutmayın. iPhone, iPhone modelinize ve kilitli olup olmamasına bağlı olarak konumu daha az sıklıkta denetleyebilir ve bu yüzden anımsatıcının gösterilmesinde bir gecikme olabilir.

Anımsatıcı yaratırken o anki konumunuzu veya kişi listenizdeki bir konumu kullanabilirsiniz. Anımsatıcılar ile kullanacağınız konumları (market veya okul gibi) Kişiler'e ekleyin. Ev ve iş adresiniz gibi kişisel konumlarınızı da Kişiler'deki kişi kartınıza eklemeniz gerekir. Anımsatıcılar kişi kartınızdaki konumları gösterir. Kişiler'de kişi kartınızı ayarlama hakkında bilgi için, bakınız: "Kişi hesapları ve ayarları" sayfa 117.

Tamamlanan anımsatıcıları yönetme

Anımsatıcılar, tamamlandı olarak işaretlediğiniz öğeleri takip eder. Bu öğeleri Liste veya Tarih görüntüsünde görebilir veya Tamamlandı listesini kullanabilirsiniz.

Tamamlanan öğeleri görüntüleme: Ekranın üst kısmındaki Liste düğmesine dokunun, daha sonra Tamamlandı listesi görününceye dek parmağınızı soldan sağa doğru kaydırın.

Tamamlanan öğelerin sayısını görüntüleme	Liste görüntüsünde veya Tarih görüntüsünde anımsatıcı listesinin en üstüne kaydırın ve daha sonra Tamamlandı görününceye dek listeyi aşağıya doğru çekin. Tamamlanan öğelerin tümünü görüntülemek için Tamamlandı'ya dokunun.
Tamamlanmış bir öğeyi tamamlanmadı olarak işaretleme	Onay işaretini kaldırmak için dokunun. Öğe özgün listesine otomatik olarak geri döner.
Önceki anımsatıcıları eşzamanlama	Ayarlar > Mail, Kişiler, Takvimler bölümüne gidin ve Anımsatıcılar'ın altında Eşzamanla'ya dokunun. Bu ayar anımsatıcı hesaplarınızın tümüne uygulanır. En iyi performans için gereksiniminizden fazla geçmiş öğeyi eşzamanlamayın.

Anımsatıcılarda arama yapma

Bekleyen veya tamamlanmış anımsatıcıları hızlı bir şekilde bulabilirsiniz. Anımsatıcılar ada göre aranır.

Anımsatıcıları Tarih görüntüsünde arama: simgesine dokunun, sonra Anımsatıcılarda Ara düğmesine dokunun ve bir arama ifadesi girin.

Anımsatıcıları Liste görüntüsünde arama: simgesine dokunun, sonra Anımsatıcılarda Ara düğmesine dokunun ve bir arama ifadesi girin.

Anımsatıcıları Ana Ekran'da da arayabilirsiniz. Bakınız: "Spotlight Araması" sayfa 161. Siri'den de anımsatıcıları ada göre bulmasını isteyebilirsiniz. Bakınız: Bölüm 4, "Siri," sayfa 39.

Game Center

20

Game Center hakkında

Game Center'da yeni oyunları keşfedin ve oyun deneyimlerinizi dünyanın çeşitli yerlerindeki arkadaşlarınızla paylaşın. Arkadaşlarınızı oyun oynamaya davet edin veya diğer önemli rakipleri bulmak için otomatik eşleme özelliğini kullanın. Oyunda belirli başarılar elde ederek bonus puanlar kazanın, arkadaşlarınızın neler başardığını görün ve en iyi oyuncuların kimler olduğunu görmek için puan cetvellerini denetleyin.

Not: Game Center bazı bölgelerde kullanılamayabilir ve oyun kullanılabilirliği değişebilir.

Game Center'ı kullanmak için Internet bağlantısına ve bir Apple kimliğine gereksiniminiz vardır. Apple kimliğiniz yoksa, aşağıda açıklandığı şekilde Game Center'da yeni bir kimlik yaratabilirsiniz.

Game Center'a giriş yapma

Giriş yapma: Game Center'ı açın. Ekranın en üstünde takma adınızı ve fotoğrafınızı görüyorsanız zaten giriş yapmış durumdasınız demektir. Görmüyorsanız, Apple kimliğinizi ve parolanızı girin ve sonra Giriş Yap düğmesine dokunun. Veya yeni bir Apple kimliği yaratmak için Yeni Hesap Yarat düğmesine dokunun.

Fotoğraf ekleme	Adınızın yanındaki fotoğrafa dokunun.
Durumunuzu bildirme	Ben düğmesine dokunun, durum çubuğuna dokunun ve daha sonra durumunuzu girin.
Hesap ayarlarınızı görüntüleme	Ben düğmesine dokunun, hesap başlığına dokunun ve daha sonra Hesabı Göster'i seçin.
Çıkış yapma	Ben düğmesine dokunun, Hesap başlığına dokunun ve daha sonra Çıkış Yap düğmesine dokunun. Game Center'ı her kapatışınızda çıkış yapmanız gerekmez.

Oyun satın alma ve indirme

Game Center oyunları App Store'da bulunabilir.

Oyun satın alma ve indirme: Oyunlar'a dokunun, sonra önerilen bir oyuna veya Game Center Oyunlarını Bul düğmesine dokunun.

Arkadaşınızda olan bir oyunu satın alma	Arkadaşlar'a dokunun ve sonra arkadaşınızın adına dokunun. Arkadaşınızın oyun listesindeki bir oyuna dokunun, sonra ekranın en üstünde bulunan oyun adının altındaki oyun fiyatına dokunun.

Oyun oynama

Oyun oynama: Oyunlar'a dokunun, bir oyun seçin ve daha sonra Oyna'ya dokunun.

En yüksek puana sahip kişilerin listesini görme	Oyunlar'a dokunun, daha sonra oyunu seçin ve Puan Cetveli'ne dokunun.
Elde etmeye çalışabileceğiniz başarıları görme	Oyunlar'a dokunun, bir oyun seçin ve daha sonra Başarılar'a dokunun.
Oyun oynadıktan sonra Game Center'a dönme	Ana Ekran düğmesine basın ve daha sonra Ana Ekran'daki Game Center'a dokunun.

Arkadaşlarla oyun oynama

Game Center, dünyanın her yerindeki oyuncularla iletişimde olmanızı sağlayabilir. Arkadaşları, istekte bulunarak veya başka bir oyuncudan gelen isteği kabul ederek Game Center'a ekleyebilirsiniz.

Arkadaşlarınızı çok oyunculu bir oyuna davet etme: Arkadaşlar'a dokunun, bir arkadaş seçin, bir oyun seçin ve Oyna'ya dokunun. Oyun daha fazla oyuncuya izin veriyorsa veya daha fazla oyuncu gerektiriyorsa, davet edilecek ek oyuncuları seçin ve Sonraki düğmesine dokunun. Davetinizi gönderin ve sonra diğer kişilerin kabul etmesini bekleyin. Herkes hazır olduğunda oyunu başlatın.

Arkadaş yoksa veya davetinize yanıt vermiyorsa, Game Center'ın size başka bir oyuncu bulması için Otomatik Eşleme'ye veya başka bir arkadaşı davet etmeyi denemek için Davet Et düğmesine dokunabilirsiniz.

Arkadaşlık isteği gönderme	Arkadaşlar'a veya İstekler'e dokunun, + simgesine dokunun ve daha sonra arkadaşınızın e-posta adresini veya Game Center takma adını girin. Kişilerinizi taramak için simgesine dokunun. Tek bir istekte birden fazla arkadaşı eklemek için, her adresten sonra Geç tuşuna basın.
Arkadaşlık isteğine yanıt verme	İstekler'e dokunun, isteğe dokunun ve sonra Kabul Et veya Yok Say düğmesine dokunun. İstekle ilgili sorun bildirmek için, yukarı doğru itin ve "Sorun Bildir" düğmesine dokunun.
Arkadaşınızın oynadığı oyunları görme ve arkadaşınızın puanlarını denetleme	Arkadaşlar'a dokunun, arkadaşın adına dokunun ve daha sonra Oyunlar veya Puan düğmesine dokunun.
Arkadaş listenizde birisini arama	Ekranın en üstüne kaydırmak için durum çubuğuna dokunun, daha sonra arama alanına dokunun ve yazmaya başlayın.
Diğer kişilerden gelen oyun davetlerini engelleme	Game Center hesap ayarlarınızda Oyun Davetleri'ni kapatın. Bakınız: "Game Center ayarları" sayfa 105.
E-posta adresinizi gizli tutma	Game Center hesap ayarlarınızda Beni E-postayla Bul seçeneğini kapatın. Bakınız: "Game Center ayarları" sayfa 105.
Çok oyunculu etkinliklerin tümünü etkisizleştirme	Ayarlar > Genel > Sınırlamalar > Game Center bölümüne gidin ve Çok Oyunculu Oyunlar seçeneğini kapatın.
Arkadaşlık isteklerine izin vermeme	Ayarlar > Genel > Sınırlamalar > Game Center bölümüne gidin ve Arkadaş Ekleme seçeneğini kapatın.
Arkadaşınızın arkadaş listesini görme	Arkadaşlar'a dokunun, arkadaşın adına dokunun ve daha sonra arkadaşınızın resminin altındaki Arkadaşlar düğmesine dokunun.
Arkadaşı silme	Arkadaşlar'a dokunun, bir ada dokunun ve daha sonra Arkadaşı Sil düğmesine dokunun.
Rahatsız edici ve uygunsuz davranışları bildirme	Arkadaşlar'a dokunun, kişinin adına dokunun ve daha sonra "Sorun Bildir" düğmesine dokunun.

Game Center ayarları

Bazı Game Center ayarları giriş yapmak için kullandığınız Apple kimliğiyle ilişkilidir. Diğerleri iPhone'daki Ayarlar uygulamasındadır.

Apple kimliğiniz için Game Center ayarlarını değiştirme: Apple kimliğinizle giriş yapın, Ben'e dokunun, Hesap başlığına dokunun ve daha sonra Hesabı Göster'i seçin.

Game Center için hangi bildirimleri istediğinizi belirtme: Ayarlar > Bildirimler > Game Center bölümüne gidin. Game Center görünmüyorsa Bildirimler'i açın.

Game Center'ı etkileyen sınırlamaları değiştirme: Ayarlar > Genel > Sınırlamalar > Game Center bölümüne gidin.

iTunes Store

21

iTunes Store hakkında

iPhone'unuza içerik eklemek için iTunes Store'u kullanın. Müzikleri, TV şovlarını, sesli kitapları, uyarı tonlarını ve zil seslerini tarayabilir ve satın alabilirsiniz. Ayrıca filmleri satın alabilir veya kiralayabilir ya da podcast'leri veya iTunes U koleksiyonlarını indirebilir ve oynatabilirsiniz. İçerik satın almak için Apple kimliğine gereksiniminiz vardır. Bakınız: "Store ayarları" sayfa 114.

Not: iTunes Store bazı bölgelerde kullanılamayabilir ve iTunes Store içeriği bölgeye göre değişiklik gösterebilir. Özellikler değişebilir.

iTunes Store'a erişmek için, iPhone'un Internet bağlantısı olmalıdır. Bakınız: "Ağ" sayfa 159.

Müzik parçalarını, videoları ve daha fazlasını bulma

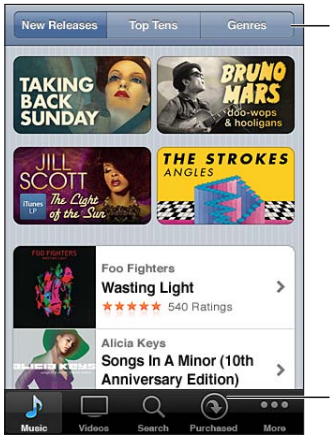

İçerikleri tarama: Müzik veya Videolar gibi bir içerik türüne dokunun. Veya diğer içerikleri taramak için Fazlası düğmesine dokunun.

İçerik arama	Ara'ya dokunun (Ara öğesi görünmüyorsa önce Fazlası düğmesine dokunun), arama alanına dokunup bir veya birden fazla sözcük girin ve Ara düğmesine dokunun.
Öğeyi satın alma, gözden geçirme veya öğeyi arkadaşınıza bildirme	Bilgi ekranı yoluyla hakkında daha fazla ayrıntı görmek istediğiniz öğeye listede dokunun.
Sanatçı ve arkadaş önerilerini bulma	Favori sanatçılarınızın yeni parçalarını bulmak veya arkadaşlarınızın önerdiği müzikleri görmek için Ping'e dokunun (Ping öğesi görünmüyorsa önce Fazlası düğmesine dokunun). Daha fazla bilgi için, bakınız: "Sanatçıları ve arkadaşları takip etme" sayfa 107.

Müzikleri, sesli kitapları ve ses tonlarını satın alma

iTunes Store'da beğendiğiniz bir müzik parçasını, albümü, uyarı tonunu, zil sesini veya sesli kitabı bulduğunuzda onu satın alıp indirebilirsiniz. İstediğiniz öğe olduğundan emin olmak için, satın almadan önce onun önizlemesini dinleyebilir veya izleyebilirsiniz.

Bir müzik parçasının, zil sesinin veya sesli kitabın önizlemesini dinleme: Öğeye dokunun ve ekrandaki yönergeleri izleyin.

Bir hediye kartını veya kodunu takas etme	Müzik'e dokunun (Müzik öğesi görünmüyorsa önce Fazlası düğmesine dokunun), daha sonra ekranın altındaki Takas'a dokunun ve ekrandaki yönergeleri izleyin. Giriş yaptığınızda; mağaza hesabınızda kalan para, Apple kimliği bilgilerinizle birlikte çoğu iTunes Store ekranının altında görünür.
Bir albümü tamamlama	Herhangi bir albümü görüntülerken, Complete My Album öğesinin altındaki kalan parçalar için olan indirimli fiyata dokunun (bazı bölgelerde kullanılamayabilir). Diğer albümleri tamamlama tekliflerini görmek için, Music öğesine dokunun ve daha sonra Complete My Album Offers öğesine dokunun.
Daha önce satın alınan bir öğeyi indirme	Purchased'e dokunun. Tararken de bir öğeyi indirebilirsiniz. Genellikle fiyatı gördüğünüz yerde Download düğmesine dokunmanız yeterlidir.
Diğer iOS aygıtlarında ve bilgisayarlarda satın alınan öğeleri otomatik olarak indirme	Ayarlar > Store bölümüne gidin ve daha sonra otomatik olarak indirilmesini istediğiniz satın alma türlerini açın.

Videoları satın alma veya kiralama

iTunes Store (bazı bölgelerde kullanılamayabilir) filmleri, TV şovlarını ve video klipleri satın almanızı ve indirmenizi sağlar. Bazı filmler sınırlı bir süre için de kiralanabilir. Video içeriği; standart çözünürlüklü (SD veya 480p) biçimde, yüksek çözünürlüklü (HD veya 720p) biçimde veya her iki biçimde olabilir.

Videoyu satın alma veya kiralama: Satın Al veya Kirala düğmesine dokunun.

Bir öğeyi satın aldığınızda, öğe indirilmeye başlanır ve İndirilenler ekranında gözükür. Bakınız: "İndirme durumunu denetleme" sayfa 108.

Videonun önizlemesini görüntüleme	Önizleme düğmesine dokunun.
AirPlay ve Apple TV ile önizlemeyi TV'de görüntüleme	Önizleme başladığında, simgesine dokunun ve Apple TV'yi seçin. Bakınız: "AirPlay" sayfa 33.

Not: iPhone 3GS üzerinde HD video satın alırsanız, video SD biçiminde indirilir.

Sanatçıları ve arkadaşları takip etme

Dünyanın en tutkulu müzikseverleriyle bağlantı kurmak için Ping'i kullanabilirsiniz. Favori sanatçılarınıza ait yeni çıkanları, yaklaşan konserleri ve turneleri öğrenmek, fotoğrafları ve videoları yoluyla içerden görüş almak ve müzikal etkileri hakkında bilgi edinmek için favori sanatçılarınızı takip edebilirsiniz. Arkadaşların, dinledikleri müzik hakkında yaptıkları yorumları okuyabilir ve ne satın aldıklarını ve hangi konserlere katılmayı planladıklarını görebilirsiniz. Kendi müzikal beğenilerinizi ifade edebilir ve takipçileriniz için yorumlar gönderebilirsiniz.

Müzikal bağlantılar kurmak ve keşfetmek için önce bir profil yaratırsınız.

Ping profilinizi yaratma: Mac'inizde veya PC'nizde iTunes uygulamasını açın, Ping'i tıklayın ve ekrandaki yönergeleri izleyin.

Ping'e dokunun (Ping öğesi görünmüyorsa önce Fazlası düğmesine dokunun) ve sonra Ping'i keşfedin. Şunları yapabilirsiniz:

Bir sanatçıyı takip etme	Profil sayfasında Follow düğmesine dokunun.
Arkadaşı takip etme	Takip ettiğiniz kişiler otomatik olarak sizi takip etmez. Profilinizde, takip edilme isteklerini geldiği zaman onaylamayı veya reddetmeyi ya da tüm yeni takipçileri gözden geçirmeden kabul etmeyi seçebilirsiniz.
Düşüncelerinizi paylaşma	Albümleri ve parçaları tararken, bir müzik parçası hakkında yorum yapmak için Post düğmesine veya yalnızca beğendiğinizi belirtmek için Like düğmesine dokunun. Arkadaşlarınız, yorumlarınızı Ping Activity kaynaklarında göreceklerdir.
Konser planlarını paylaşma	Takip ettiğiniz sanatçıların yaklaşan konserlerini ve hangi arkadaşlarınızın konsere gittiğini görmek için profil sayfanızdaki Concerts düğmesine dokunun. Kendinize bilet satın almak için Tickets düğmesine veya diğer kişilerin sizin de orada olacağınızı bilmesi için I'm Going düğmesine dokunun. (Bazı bölgelerde kullanılamayabilir.)
Ping bildirimlerini belirtme	Ayarlar > Bildirimler > Ping bölümüne gidin. Birisi sizi takip etmeye başladığında veya etkinlikleriniz hakkında yorum yaptığında Ping metin uyarısı gönderebilir, ses çalabilir veya iPhone'daki iTunes uygulama simgesine bir uyarı işareti ekleyebilir.

Podcast'leri indirme veya duraksız podcast yayınlarını dinleme/izleme

iTunes Store'da Internet üzerinden duraksız yayımlanan ses podcast'lerini dinleyebilir ya da video podcast'leri izleyebilirsiniz. Ses ve video podcast'leri de indirebilirsiniz.

Duraksız yayımlanan bir podcast'i dinleme/izleme: iTunes Store'da podcast'leri taramak için Podcast'ler öğesine dokunun (Podcast'ler öğesi görünmüyorsa önce Fazlası düğmesine dokunun).

Video podcast'ler video simgesiyle ▭ işaretlenmiştir.

Bir podcast'i indirme	Ücretsiz düğmesine dokunun ve daha sonra İndir düğmesine dokunun. İndirilen podcast'ler, Podcast'ler listesinde gözükür.
İndirdiğiniz bir podcast'i dinleme veya izleme	Müzik'te Podcast'ler öğesine dokunun (Podcast'ler öğesi görünmüyorsa önce Fazlası düğmesine dokunun) ve daha sonra podcast'e dokunun. Video podcast'ler, video listenizde de gözükür.
İndirdiğiniz podcast'in daha fazla bölümünü alma	Müzik'teki Podcast'ler listesinde, podcast'e dokunun ve sonra Daha Fazla Bölüm Al düğmesini tıklayın.
Bir podcast'i silme	Müzik'teki Podcast'ler listesinde, podcast üzerinde parmağınızı sola veya sağa doğru kaydırın, sonra da Sil düğmesine dokunun.

İndirme durumunu denetleme

Ön siparişini verdiğiniz satın alınanlar da dahil olmak üzere sürmekte olan ve zamanlanmış indirmelerin durumunu görmek için İndirilenler ekranını denetleyebilirsiniz.

İndirilen öğelerin durumunu görme: İndirilenler'e dokunun (İndirilenler öğesi görünmüyorsa önce Fazlası düğmesine dokunun).

Ön siparişteki öğeler, yayımlandıklarında otomatik olarak indirilmez. İndirmeye başlamak için İndirilenler ekranına dönün.

Ön siparişteki bir öğeyi indirme	Öğeye dokunun, sonra simgesine dokunun.

İndirme işlemi kesilirse Internet bağlantısı olduğunda devam eder. Ya da bilgisayarınızda iTunes'u açarsanız; iTunes uygulaması, iTunes arşivinize indirme işlemini tamamlar (bilgisayarınız Internet'e bağlıysa ve aynı Apple kimliği kullanılarak giriş yapılmışsa).

Tarama düğmelerini değiştirme

Ekranın altındaki Müzik, Podcast'ler, Videolar ve Ara düğmelerini daha sık kullandığınız düğmelerle değiştirebilirsiniz. Örneğin; çok sık sesli kitap indiriyor ama çok fazla video izlemiyorsanız, Videolar'ı Sesli Kitaplar'la değiştirebilirsiniz.

Tarama düğmelerini değiştirme: Fazlası düğmesine dokunun, Düzenle düğmesine dokunun ve sonra bir düğmeyi ekranın alt bölümüne, değiştirmek istediğiniz düğmenin üzerine sürükleyin.

Ekranın altındaki düğmeleri yeniden düzenlemek için sağa veya sola sürükleyebilirsiniz. İşiniz bittiğinde Bitti düğmesine dokunun.

Tararken, görünür olmayan tarama düğmelerine erişmek için Fazlası düğmesine dokunun.

Hesap bilgilerini görüntüleme

Apple kimliğiniz için iTunes Store bilgilerini iPhone'da görüntülemek için, Apple kimliğinize dokunun (çoğu iTunes Store ekranının altında). Veya Ayarlar > Store bölümüne gidin ve Apple Kimliğini Göster düğmesine dokunun. Hesap bilgilerinizi görüntülemek için giriş yapmış olmanız gerekir. Bakınız: "Store ayarları" sayfa 114.

İndirilenleri doğrulama

iTunes Store'dan veya App Store'dan satın aldığınız tüm müzik parçalarının, videoların, uygulamaların ve diğer öğelerin iTunes arşivinizde olduğunu doğrulamak için bilgisayarınızdaki iTunes'u kullanabilirsiniz. İndirme sırasında herhangi bir kesilme olduysa bunu yapmak isteyebilirsiniz.

Satın aldıklarınızı doğrulama: Bilgisayarınızdaki iTunes'da, Mağaza > İndirilebilir Öğeleri Denetle komutunu seçin.

Satın aldıklarınızın tümünü görmek için Apple kimliğinizi kullanarak giriş yapın, Mağaza > iTunes Store Hesabımı Görüntüle komutunu seçin ve Purchase History düğmesini tıklayın.

Gazete Bayisi

22

Gazete Bayisi hakkında

Gazete Bayisi, yayınlarınıza hızlı ve kolay bir şekilde erişmenizi sağlayan bir raf ile dergi ve gazete uygulaması aboneliklerinizi düzenler. Gazete Bayisi uygulamaları rafta görünür ve yeni sayılar çıktıkça, bir işaret okunmaya hazır olduklarını size bildirir. Bu öğeler iPhone'a otomatik olarak iletilir.

Gazete Bayisi uygulamalarını bulma: Rafı göstermek için Gazete Bayisi'ne dokunun ve daha sonra Gazete Bayisi'ne dokunun.

Bir Gazete Bayisi uygulaması satın aldığınızda, uygulama kolay erişmeniz için rafınıza eklenir. Uygulama indirildikten sonra sayılarını ve abonelik seçeneklerini görüntülemek için uygulamayı açın.

Abonelikler, Store hesabınıza fatura edilen Uygulama İçi satın alımlardır. Bakınız: "Store ayarları" sayfa 114.

Ücretlendirme değişiklik gösterir ve Gazete Bayisi uygulamaları bazı bölgelerde kullanılamayabilir.

Son sayıları okuma

Bir gazetenin veya derginin yeni sayısı çıktığında, Gazete Bayisi Wi-Fi'ye bağlıyken onu indirir ve uygulama simgesinde bir işaret görüntüleyerek bunu size bildirir. Okumaya başlamak için Gazete Bayisi'ni açın ve daha sonra "Yeni" manşetine sahip bir uygulama arayın.

Her uygulamanın sayıları yönetme konusunda kendi yöntemi vardır. Sayıları tek tek silme, bulma veya onlarla çalışma hakkında bilgi için, uygulamanın yardım bilgilerine veya App Store kayıtlarına bakın.

Otomatik indirmeleri kapatma: Ayarlar > Store bölümüne gidin ve yayın için otomatik indirmeleri kapatın.

App Store

23

App Store hakkında

App Store'daki uygulamalar arasında arama yapabilir, onları tarayabilir, önizlemesini görebilir, satın alabilir ve doğrudan iPhone'a indirebilirsiniz.

App Store'u taramak için, iPhone'un Internet'e bağlı olması gerekir. Bakınız: "Ağ" sayfa 159. Uygulamaları satın almak için bir Apple kimliğine de (bazı bölgelerde kullanılamayabilir) gereksiniminiz vardır. Bakınız: "Store ayarları" sayfa 114.

Not: App Store bazı bölgelerde kullanılamayabilir ve App Store içeriği bölgeye göre değişiklik gösterebilir. Özellikler değişebilir.

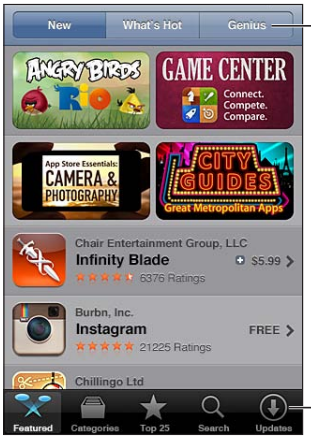

Genius önerilerini görüntüleyin.

Uygulama güncellemelerini denetleyin.

Uygulamaları bulma ve indirme

Yeni, dikkate değer veya önerilen uygulamaları görmek için öne çıkan seçmeleri tarayın ya da en popüler uygulamaları görmek için İlk 25 listesini tarayın. Belirli bir uygulamayı aramak için Search (Ara) düğmesini kullanın.

App Store'u tarama: Featured, Categories veya Top 25 düğmesine dokunun.

Genius'u kullanarak tarama	Uygulama koleksiyonunuzda olanlar taban alınarak önerilen uygulamaların listesini görmek için Genius'a dokunun. Genius'u açmak için ekrandaki yönergeleri izleyin. Genius ücretsiz bir servistir ama Apple kimliği gerektirir.
Uygulamaları arama	Search düğmesine dokunun. Sonra, arama alanına dokunup bir veya birden fazla sözcük girin ve Ara düğmesine dokunun.
Beğeni düzeylerini bulma ve yorumları okuma	Uygulamanın Bilgi ekranının alt bölümündeki Beğeni Düzeyi düğmesine dokunun. İndirdiğiniz uygulamalara beğeni düzeyi atayabilir ve yorum yazabilirsiniz.
Uygulamanın iTunes'daki Bilgi sayfası bağlantısını e-postayla gönderme	Uygulamanın Bilgi ekranının alt bölümündeki "Arkadaşına Bildir" düğmesine dokunun.
Uygulamayı birisine hediye olarak gönderme	Uygulamanın Bilgi ekranının altındaki "Gift This App" düğmesine dokunun, daha sonra ekrandaki yönergeleri izleyin.
Bir sorun bildirme	Uygulamanın Bilgi ekranının alt bölümündeki "Sorun Bildir" düğmesine dokunun. Listeden bir sorun seçin veya isteğe bağlı açıklamaları yazıp Bildir düğmesine dokunun.
Uygulamayı satın alma ve indirme	Ücrete (veya Ücretsiz düğmesine) dokunun ve daha sonra Satın Al düğmesine dokunun. Uygulamayı daha önce satın aldıysanız, Bilgi ekranında ücret yerine "Yükle" (Install) ifadesi gözükür. Yeniden indirirseniz hesabınızdan ücret alınmaz.
Bir hediye kartını veya kodunu takas etme	Seçmeler ekranının altındaki Takas'a dokunun, daha sonra ekrandaki yönergeleri izleyin.
İndirilenlerin durumunu görme	Uygulama indirilirken simgesi, bir ilerleme göstergesiyle birlikte Ana Ekran'da görünür.
Daha önce satın alınan bir öğeyi indirme	Purchased'e dokunun. Tararken de bir öğeyi indirebilirsiniz; genellikle ücreti gördüğünüz yerde Download düğmesine dokunmanız yeterlidir.
Diğer aygıtlarda satın alınan öğeleri otomatik olarak indirme	Ayarlar > Store bölümüne gidin ve daha sonra otomatik olarak indirilmesini istediğiniz satın alma türlerini açın.
Bir uygulamayı güncelleme	Uygulamanın Bilgi ekranının altında Updates düğmesine dokunun ve ekrandaki yönergeleri izleyin.

Uygulamaları silme

App Store'dan yüklediğiniz uygulamaları silebilirsiniz. Bir uygulamayı silerseniz uygulamayla ilişkili veriler de silinir.

Bir App Store uygulamasını silme: Ana Ekran'daki uygulama simgesine dokunup simgeler titremeye başlayana dek parmağınızı basılı tutun ve daha sonra ⊗ simgesine dokunun. Uygulamaları silmeyi bitirdiğinizde Ana Ekran düğmesine ▢ basın.

Her bir uygulamayı ve verilerinizin ve ayarlarınızın tümünü silme hakkında bilgi için, Sayfa 164 bölümündeki "Tüm İçeriği ve Ayarları Silme"ye bakın.

App Store'dan satın almış olduğunuz silinen herhangi bir uygulamayı ücret ödemeden indirebilirsiniz.

Silinen bir uygulamayı indirme	App Store'da Updates düğmesine dokunun ve daha sonra Purchased düğmesine dokunun. Uygulamaya dokunun, sonra Install düğmesine dokunun.

Store ayarları

Bir Apple kimliğine giriş yapmak, yeni bir Apple kimliği yaratmak veya var olan kimliği düzenlemek için Store ayarlarını kullanın. Birden fazla Apple kimliğiniz varsa, bir hesaptan çıkıp diğerine giriş yapmak için Store ayarlarını kullanabilirsiniz. Saptanmış olarak Store ayarlarında görünen Apple kimliği, iPhone'u bilgisayarınızla eşzamanlarken giriş yapmış olduğunuz Apple kimliğidir.

iTunes Store kuralları ve koşulları için, www.apple.com/legal/itunes/ww/ adresine gidin.

Bir Apple kimliğine giriş yapma: Ayarlar > Store bölümüne gidin, Giriş Yap düğmesine dokunun, daha sonra Mevcut Apple Kimliğini Kullan düğmesine dokunup Apple kimliğinizi ve parolanızı girin.

Hesap bilgilerinizi görüntüleme ve düzenleme	Ayarlar > Store bölümüne gidin, Apple kimliğinize ve daha sonra Apple Kimliğini Göster düğmesine dokunun. Düzenlemek istediğiniz öğeye dokunun. Hesap parolanızı değiştirmek için, Apple Kimliği alanına dokunun.
Farklı bir Apple kimliği kullanarak giriş yapma	Ayarlar > Store bölümüne gidin, hesap adınıza ve daha sonra Çıkış Yap düğmesine dokunun.
Yeni bir Apple kimliği yaratma	Ayarlar > Store bölümüne gidin, Giriş Yap düğmesine dokunun ve daha sonra Yeni Apple Kimliği Yarat düğmesine dokunup ekrandaki yönergeleri izleyin.
Satın alınan öğeleri otomatik olarak indirme	Ayarlar > Store bölümüne gidin ve daha sonra iPhone'a otomatik olarak indirilmesini istediğiniz satın alma türlerini (Müzikler veya Kitaplar gibi) açın. Gazete Bayisi uygulamalarının otomatik olarak güncellenmesini de kapatabilirsiniz.
Satın alınan öğeleri hücresel ağı kullanarak indirme	Ayarlar > Store bölümüne gidin ve daha sonra Hücresel Veri'yi Kullan seçeneğini açın ya da kapatın. Satın alınan öğelerin hücresel ağ üzerinden indirilmesi operatörünüz tarafından ücretlendirme yapılmasına neden olabilir. Gazete Bayisi uygulamaları yalnızca iPhone bir Wi-Fi ağına bağlıyken güncellenir. Bakınız: Bölüm 22, "Gazete Bayisi," sayfa 110.

Kişiler

24

Kişiler hakkında

Kişiler; kişisel, iş veya kurumsal hesaplarınızdaki kişi listenize kolayca erişmenizi ve onları düzenlemenizi sağlar. Gruplarınızın tümünde arama yapabilirsiniz. E-postaları adreslemeyi çabuklaştırmak ve kolaylaştırmak için Kişiler'deki bilgilere otomatik olarak erişilir.

Kişileri eşzamanlama

Kişileri şu şekillerde ekleyebilirsiniz:

- iTunes'da, kişileri Google veya Yahoo! ile ya da bilgisayarınızdaki uygulamalarla eşzamanlayabilirsiniz. Bakınız: "iTunes ile eşzamanlama" sayfa 18.
- iCloud kişilerinize erişebilirsiniz. Bakınız: "iCloud" sayfa 17.
- iPhone'da, Kişiler seçeneği etkinleştirilmiş olarak Microsoft Exchange hesabı ayarlayabilirsiniz. Bakınız: "Kişi hesapları ve ayarları" sayfa 117.
- İş veya okul rehberlerine erişmek için LDAP veya CardDAV hesabı ayarlayabilirsiniz. Bakınız: "Kişi hesapları ve ayarları" sayfa 117.
- Kişileri doğrudan iPhone üzerinde girebilirsiniz Bakınız: "Kişileri ekleme ve düzenleme" sayfa 116.
- Kişileri SIM karttan aktarabilirsiniz (GSM). Bakınız: "Kişi hesapları ve ayarları" sayfa 117.

Kişilerde arama yapma

iPhone üzerindeki kişilerinizde unvana göre, ada göre, soyada göre ve şirket adına göre arama yapabilirsiniz. Microsoft Exchange hesabınız, LDAP hesabınız veya CardDAV hesabınız varsa bu kişilerde de arama yapabilirsiniz.

Kişilerde arama yapma: Kişiler bölümünde, herhangi bir kişi listesinin en üstündeki arama alanına dokunun ve arama metninizi girin.

Genel Adres Listesi'nde (GAL) arama yapma	Gruplar'a dokunun, listenin altındaki Rehberler'e dokunun ve sonra arama metninizi girin.
LDAP sunucusunda arama yapma	Gruplar'a ve sonra LDAP sunucu adına dokunun, sonra da arama metninizi girin.
CardDAV sunucusunda arama yapma	Gruplar'a dokunun, listenin altındaki aranabilir CardDAV grubuna dokunun ve sonra arama metninizi girin.
GAL, LDAP veya CardDAV sunucusundaki kişi bilgilerini kaydetme	Eklemek istediğiniz kişiyi aratın ve daha sonra Kişi Ekle'ye dokunun.

Kişiler, Ana Ekran'dan yapılan aramalar yoluyla da bulunabilir. Bakınız: "Arama yapma" sayfa 28.

Kişileri ekleme ve düzenleme

iPhone üzerinde kişi ekleme: Kişiler'e dokunun ve + simgesine dokunun. + görünmüyorsa LDAP, CalDAV veya GAL kişi listesini görüntülemediğinizden emin olun.

Kişiyi silme	Kişiler'de bir kişi seçip Düzenle düğmesine dokunun. Aşağıya kaydırın ve Kişiyi Sil düğmesine dokunun.
Sayısal klavyeyi kullanarak kişi ekleme	Klavye düğmesine dokunun, numarayı girin ve sonra simgesine dokunun. Yeni Kişi Yarat düğmesine dokunun veya "Var Olan Kişiye Ekle" düğmesine dokunup bir kişi seçin.
Telefon numarasına iki saniyelik bir kısmi duraklama girme	+*# simgesine dokunun ve daha sonra Duraklat'a dokunun. Örneğin; bir telefon sistemi, dahili bir numarayı girmeden önce birkaç durak süresince beklenmesini gerektirebilir. Numara kaydedildiğinde, her bir duraklama virgül olarak görünür.
Numaraya zorunlu bir duraklama ekleme	+*# simgesine dokunun ve daha sonra Beklet'e dokunun. Numara kaydedildiğinde, zorunlu duraklar noktalı virgül olarak gözükür. iPhone numarayı ararken noktalı virgüle geldiğinde duraklar ve devam etmek için Çevir'e dokunmanızı bekler.
Son arayanlardan birinin telefon numarasını kişilerinize ekleme	Son Aramalar'a dokunun ve numaranın yanındaki simgesine dokunun. Daha sonra Yeni Kişi Yarat düğmesine dokunun ya da "Var Olan Kişiye Ekle" düğmesine dokunup bir kişi seçin.

Kişi bilgilerini düzenleme: Bir kişi seçip Düzenle düğmesine dokunun.

Yeni bir alan ekleme	Alan Ekle düğmesine dokunun.
Kişinin Twitter kullanıcı adını ekleme	Alan Ekle'ye dokunun ve daha sonra Twitter'a dokunun.
Alan etiketini değiştirme	Etikete dokunun ve farklı birini seçin. Yeni bir etiket eklemek için, listenin altına kaydırın ve Özel Etiket Ekle'ye dokunun.
Kişinin zil sesini veya SMS tonunu değiştirme	Zil sesi veya SMS tonu alanına dokunun ve daha sonra yeni bir ses seçin. Saptanmış ses tonu Ayarlar > Sesler bölümünde ayarlanır.

Bir öğeyi silme	simgesine dokunun ve daha sonra Sil'e dokunun.
Bir kişiye fotoğraf atama	Foto Ekle düğmesine dokunun veya var olan fotoğrafa dokunun. Kamera ile fotoğraf çekebilir veya var olan bir fotoğrafı kullanabilirsiniz. Kişilerinizin Twitter profillerindeki fotoğrafları içe aktarmak için, Ayarlar > Twitter bölümüne gidin. Twitter hesabınıza giriş yapın, daha sonra Kişileri Güncelle düğmesine dokunun.

Birleşik kişiler

Kişiler verisini birden fazla hesap ile eşzamanladığınızda, aynı kişi için birden fazla hesapta girişiniz mevcut olabilir. Kişiler (Tümü) listesinde gereksiz bilgilerin görünmesini engellemek için, farklı hesaplardaki aynı ada sahip kişiler birbirine bağlanır ve listenizde tek bir *birleşik kişi* olarak görüntülenir. Birleşik kişi bilgilerini görüntülediğinizde, ekranın en üstündeki başlık bölümünde Birleşik Bilgi ifadesi görünür.

Bir kişiyi bağlama: Düzenle'ye dokunun, daha sonra simgesine dokunun ve bir kişi seçin.

Farklı adlara veya soyadlara sahip kişileri bağlarsanız, o kişilerin adları değişmez ama birleşik kartta yalnızca bir ad görünür. Birleşik kartı görüntülerken hangi adın görüneceğini seçmek için, tercih ettiğiniz ada sahip bağlı karta dokunun ve daha sonra Birleştirilmiş Kart İçin Bu Adı Kullan düğmesine dokunun.

Kaynak hesaptaki kişi bilgilerini görüntüleme	Kaynak hesaplardan birine dokunun.
Kişinin bağlantısını silme	Düzenle'ye dokunun, simgesine dokunun ve sonra Bağlantıyı Kaldır'a dokunun.

Bağlı kişiler birleştirilmezler. Birleşik kişi için bir bilgiyi değiştirirseniz veya bilgi eklerseniz, değişiklikler o bilginin mevcut olduğu her bir kaynağa kopyalanır.

Kişi hesapları ve ayarları

Kişiler hesabı ekleyebilir ve kişi adlarının sıralanma ve görüntülenme şeklini ayarlayabilirsiniz.

Kişiler hesabı ekleme: Ayarlar > Mail, Kişiler, Takvimler bölümüne gidin ve daha sonra Hesap Ekle'ye dokunun.

Kişiler ayarlarını değiştirmek için, Ayarlar > Mail, Kişiler, Takvimler bölümüne gidin ve şu seçenekleri ayarlayın:

Kişileri sıralama düzenini ayarlama	Ada veya soyada göre sıralamak için Sıralama'ya dokunun.
Kişileri görüntüleme düzenini ayarlama	Görüntüleme'ye dokunun ve ada veya soyada göre görüntülemeyi seçin.
Kişileri SIM karttan aktarma	SIM'deki Kişileri Aktar düğmesine dokunun.
Bilgilerim kartınızı ayarlama	Bilgilerim'e dokunun ve listeden adınızı ve bilgilerinizi içeren kişi kartını seçin. Bilgilerim kartı Siri ve diğer uygulamalar tarafından kullanılır. Siri'nin bilmesini istediğiniz ilişkileri tanımlamak için ilgili kişiler alanlarını kullanın; böylece "call my sister" gibi ifadeler söyleyebilirsiniz.

Saptanmış bir Kişiler hesabı ayarlama	Saptanmış Hesap'a dokunun ve daha sonra bir hesap seçin. Başka bir hesap belirtmeden yarattığınız yeni kişiler burada saklanır.
Kişileri iOS aygıtlarınızda ve bilgisayarlarınızda güncel tutmak için iCloud'u kullanma	Ayarlar > iCloud bölümüne gidin ve sonra Kişiler'i açın. Bakınız: "iCloud" sayfa 17.

Videolar

25

Videolar hakkında

iPhone ile iTunes'daki filmler, video klipler ve video podcast'ler gibi video içeriklerini ve bulunduğunuz bölgede kullanılabiliyorsa TV şovlarını görüntüleyebilirsiniz.

Videoları oynatma

Video oynatma: Videoya dokunun.

Cars 2 1 Kasım 2011 tarihinden itibaren iTunes'da bulunabilir. Cars 2 © Disney/Pixar

Oynatma denetimlerini gösterme ya da gizleme	Video oynatılırken ekrana dokunun.
Ses yüksekliğini ayarlama	Ses yüksekliği sürgüsünü sürükleyin veya iPhone'un yanındaki ses yüksekliği düğmelerini ya da iPhone kulaklığındaki ses yüksekliği düğmelerini kullanın.
Videoyu ekranı dolduracak ya da ekrana sığacak şekilde ölçekleme	veya simgesine dokunun. Veya videoya çift dokunun.
Oynatmayı duraklatma veya sürdürme	veya ▶ simgesine dokunun ya da iPhone kulaklığının ortasındaki düğmeye basın.
Baştan başlama	Video bölümler içeriyorsa, oynatma çubuğunu ilerleme çubuğu boyunca tamamen sola sürükleyin. Hiçbir bölüm yoksa, simgesine dokunun. Videoda 5 saniyeden daha az ilerlemiş durumdaysanız, arşivinizde bulunan bir önceki video açılır.
Belirli bir bölüme atlama (varsa)	simgesine dokunun ve daha sonra bir bölüm seçin.
Sonraki bölüme atlama (varsa)	simgesine dokunun veya iPhone kulaklığının ortasındaki düğmeye hızlı bir şekilde iki kez basın.

Önceki bölüme atlama (varsa)	⏮ simgesine dokunun veya iPhone kulaklığının ortasındaki düğmeye hızlı bir şekilde üç kez basın. Videoda 5 saniyeden daha az ilerlemiş durumdaysanız, arşivinizde bulunan bir önceki video açılır.
Geriye veya ileriye sarma	⏮ veya ⏭ simgesini basılı tutun.
Video izlemeyi durdurma	Bitti düğmesine dokunun.
Farklı bir seslendirme dili seçme (varsa)	simgesine dokunun ve daha sonra Ses listesinden bir dil seçin.
Altyazıları gösterme ya da gizleme (varsa)	simgesine dokunun ve daha sonra Altyazı listesinden bir dil seçin veya Kapalı seçeneğini seçin.
Gizli altyazıları gösterme veya gizleme (varsa)	Ayarlar > Video bölümüne gidin.

Videolarda arama yapma

iPhone'daki filmlerin, TV şovlarının ve video podcast'lerin başlıklarında arama yapabilirsiniz.

Videolarınızda arama yapma: Arama alanını göstermek için ekranın en üstündeki durum çubuğuna dokunun, alana dokunun ve daha sonra metni girin.

Ana Ekran'dan da videolarda arama yapabilirsiniz. Bakınız: "Arama yapma" sayfa 28.

Kiralanan filmleri izleme

iTunes Store'dan filmler kiralayabilir ve onları iPhone üzerinde izleyebilirsiniz. Kiralanmış filmleri doğrudan iPhone'a indirebilir veya filmleri bilgisayarınızdaki iTunes'dan iPhone'a aktarabilirsiniz. (Kiralanan filmler bazı bölgelerde kullanılamayabilir.)

Kiralanmış filmlerin süresi belirli bir zaman sonra dolar ve izlemeye başladıktan sonra bitirmek için sınırlı bir süreniz vardır. Kalan süre, başlığın yanında görünür. Süreleri dolan kiralanmış öğeler silinir. Bir filmi kiralamadan önce iTunes Store'da kiralama süresini denetleyin. Daha fazla bilgi için, bakınız: "Videoları satın alma veya kiralama" sayfa 107.

Kiralanan bir filmi görüntüleme: İzlemek istediğiniz videoya dokunun. Videoyu listenizde görmüyorsanız, hâlâ indiriliyor olabilir.

Kiralanan filmleri iPhone'a aktarma: iPhone'u bilgisayarınıza bağlayın. Daha sonra iTunes'un kenar çubuğunda iPhone'u seçin, Filmler'i tıklayın ve aktarmak istediğiniz kiralanmış filmleri seçin. Bilgisayarınız Internet'e bağlı olmalıdır. iPhone üzerinde kiralanan filmler bilgisayara aktarılamaz.

iPhone 3GS üzerinde, kiralanmış filmleri iPhone ile bilgisayarınız arasında aktarabilirsiniz. iPhone 4 üzerinde, yalnızca bilgisayarınızdaki iTunes'da kiralanmış filmleri iPhone ile bilgisayarınız arasında aktarabilirsiniz.

Videoları televizyonda izleme

Videoları, AirPlay ve Apple TV kullanarak TV'nizde kablosuz olarak duraksız yayımlayabilir veya iPhone'u aşağıdaki kablolardan birini kullanarak TV'nize bağlayabilirsiniz:

- Apple Digital AV adaptörü ve HDMI kablosu (iPhone 4 veya daha yenisi)
- Apple Component AV kablosu
- Apple Composite AV kablosu
- Apple VGA adaptörü ve VGA kablosu

Apple kabloları, adaptörleri ve dock'ları birçok bölgede ayrı satın alınabilir. www.apple.com/store adresine gidin veya yerel Apple satıcınıza danışın.

Videoları AirPlay kullanarak yayımlama: Videoyu oynatmaya başlayın, sonra AirPlay simgesine dokunun ve AirPlay aygıtları listesinden Apple TV'nizi seçin. AirPlay simgesi görünmüyorsa veya AirPlay aygıtları listesinde Apple TV'yi görmüyorsanız, Apple TV'nin iPhone ile aynı kablosuz ağ üzerinde olduğundan emin olun. Daha fazla bilgi için, bakınız: "AirPlay" sayfa 33.

Video oynatılırken Videolar'dan çıkabilir ve diğer uygulamaları kullanabilirsiniz. Oynatımı yeniden iPhone'a değiştirmek için, AirPlay simgesine dokunun ve iPhone'u seçin.

Videoları kablo kullanarak duraksız yayımlama: iPhone'u TV'nize veya AV alıcınıza bağlamak için kabloyu kullanın ve karşılık gelen girişi seçin.

AV kablosu kullanarak bağlama	Apple Component AV kablosunu, Apple Composite AV kablosunu ya da iPhone uyumlu başka bir onaylı kabloyu kullanın. Ayrıca bu kabloları, iPhone'u TV'nize bağlamak için Apple Universal Dock ile birlikte de kullanabilirsiniz. Oynatımı denetlemek için Dock'un uzaktan kumandasını kullanabilirsiniz.
Apple Digital AV adaptörünü kullanarak bağlama (iPhone 4 veya daha yenisi)	Apple Digital AV adaptörünü iPhone'un Dock bağlayıcısına takın. Bir HDMI kablo kullanarak adaptörün HDMI kapısını TV'nize veya alıcınıza bağlayın. Videoları izlerken iPhone'un şarjının bitmemesi için, Apple Dock bağlayıcısı - USB kablosunu kullanarak adaptörün 30 iğneli kapısını bilgisayarınıza veya elektrik prizine bağlı bir USB güç adaptörüne takın.
VGA adaptörünü kullanarak bağlama	VGA adaptörünü iPhone'un Dock bağlayıcısına takın. VGA adaptörünü, bir VGA kabloyla uyumlu bir TV'ye, projektöre veya VGA ekrana bağlayın.

Digital AV adaptörü sesle birlikte 720p'ye kadar yüksek çözünürlüklü videoyu destekler.

iPhone 4S aygıtınızı Apple Digital AV adaptörü veya VGA adaptörü kullanarak bir TV'ye veya projektöre bağladığınızda, iPhone ekranı 1080p çözünürlüğe kadar otomatik olarak harici ekrana yansıtılır ve videolar maksimum 720p çözünürlüğünde oynatılır.

iPhone 4S ekranını AirPlay Yansıtma'yı ve Apple TV'yi kullanarak da TV'ye kablosuz olarak yansıtabilirsiniz. Bakınız: "AirPlay" sayfa 33.

Videoları iPhone'dan silme

Yer kazanmak için videoları iPhone'dan silebilirsiniz.iPhone'dan bir videoyu (kiralanmış film dışında) sildiğinizde, video iTunes arşivinizden silinmez. iTunes'daki video hâlâ eşzamanlanmaya ayarlıysa, video yeniden iPhone'da görünebilir.

Önemli: Kiralanmış bir filmi iPhone'dan silerseniz, öğe kalıcı olarak silinir ve yeniden bilgisayarınıza aktarılamaz.

Bir videoyu silme: Videolar listesinde, video üzerinde parmağınızı sola veya sağa doğru kaydırıp sonra da Sil düğmesine dokunun.

Ev Paylaşımı'nı kullanma

Ev Paylaşımı, Mac'inizdeki veya PC'nizdeki iTunes arşivinde bulunan müzikleri, filmleri ve TV şovlarını iPhone üzerinde çalmanızı veya oynatmanızı sağlar. Bakınız: "Ev Paylaşımı" sayfa 69.

Uyku için sayacı ayarlama

iPhone'u, belirli bir sürenin sonunda müzik çalmayı ya da video oynatmayı durduracak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Uyku için sayacı ayarlama: Ana Ekran'dan başlayarak Saat > Sayaç öğelerini seçin ve sonra saat ve dakika sayılarını ayarlamak için yukarıya veya aşağıya doğru itin. Sayaç Bitince düğmesine dokunup iPod'u Uyut öğesini seçin, Ayarla düğmesine dokunun ve sonra sayacı başlatmak için Başlat düğmesine dokunun.

Geri sayım bittiğinde, iPhone müzik çalmayı ya da video oynatmayı durdurur, açık uygulamaları kapatır ve sonra kendini kilitler.

Videoları iPhone için uygun biçime dönüştürme

iTunes Store'dan satın alınanlar dışındaki videoları da (örneğin, Mac'teki iMovie'de yaratıp ya da Internet'ten indirip daha sonra iTunes'a eklediğiniz videolar gibi) iPhone'a ekleyebilirsiniz. iTunes'dan iPhone'a bir video eklemeye çalışıyor ve videonun iPhone'da oynatılamayacağını belirten bir ileti görüyorsanız videoyu dönüştürebilirsiniz.

Videoyu iPhone ile çalışacak şekilde dönüştürme: iTunes arşivinizde videoyu seçip İleri Düzey > "iPod veya iPhone Sürümünü Yarat" komutunu seçin. Daha sonra, dönüştürülmüş videoyu iPhone'a ekleyin.

Hesap Makinesi

26

Hesap makinesini kullanma

Hesap Makinesi uygulamasında, standart bir hesap makinesinde yaptığınız gibi sayılara ve fonksiyon düğmelerine dokunabilirsiniz. Toplama, çıkarma, çarpma veya bölme düğmesine dokunduğunuzda, yapılacak işlemi belirtmek üzere o düğmenin çevresinde beyaz bir halka görüntülenir.

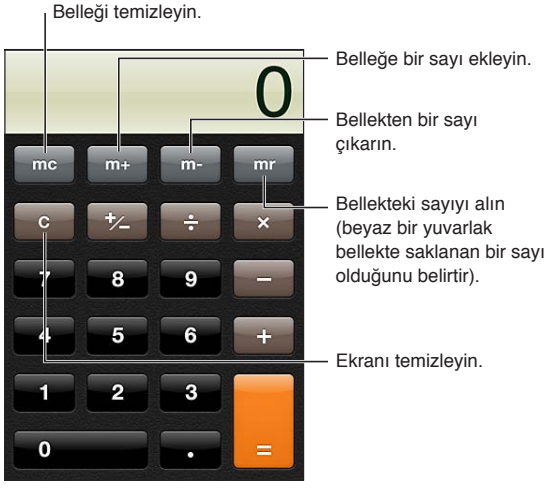

Bilimsel hesap makinesi

Bilimsel hesap makinesini göstermek için, iPhone'u yatay olacak şekilde yan döndürün.

Pusula

27

Pusula hakkında

Yerleşik pusula, o anki konumunuzun coğrafi koordinatlarıyla birlikte iPhone'unuzun hangi yöne doğrultulduğunu gösterir. Pusula'nın manyetik kuzeyi veya coğrafi kuzeyi işaret etmesini sağlayabilirsiniz.

Önemli: Pusulanın doğruluğu manyetik veya çevresel parazitlerden etkilenebilir; iPhone kulaklığında bulunan mıknatıslar bile sapmaya neden olabilir. Sayısal pusulayı yalnızca temel yön bulmaya yardımcı olması için kullanın ve kesin konum, yakınlık, mesafe veya yön belirlemede ona güvenmeyin.

Pusula'yı açtığınızda Konum Servisleri kapalı ise, onu açmanız istenebilir. Pusula'yı Konum Servisleri'ni açmadan kullanabilirsiniz. Bakınız: "Konum Servisleri" sayfa 156.

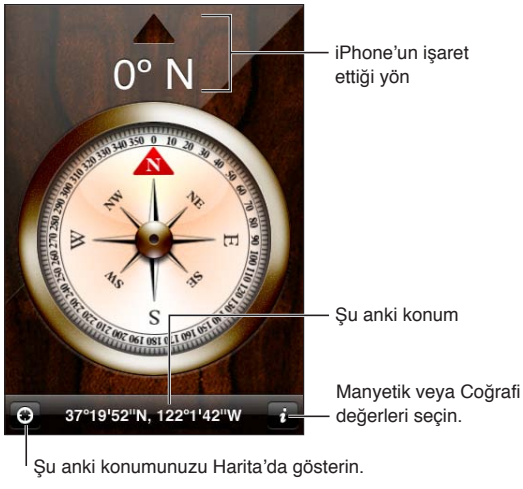

Pusulayı ayarlama

Pusulayı ilk kez kullandığınızda ayarlamanız gerekir. Daha sonra da zaman zaman yeniden ayarlamanız gerekebilir. iPhone, ayarlama gerektiğinde sizi uyarır.

Dahili pusulayı ayarlama: iPhone'u sekiz çizer gibi hareket ettirin.

Yön bulma

iPhone'unuzun işaret ettiği yönü bulma: iPhone'u yere paralel olarak elinizde düz tutun. İstikameti ekranın en üstünde görünür; konumu ise ekranın altında görüntülenir.

Coğrafi kuzey ve manyetik kuzey arasında geçiş yapma	simgesine dokunun.

Pusula'yı Harita ile kullanma

Pusula uygulaması, o anki konumunuzu ve istikametinizi Harita'da da gösterebilir Daha fazla bilgi için, bakınız: "Konumları bulma" sayfa 90.

O anki konumunuzu Harita'da görme: Pusula ekranının altındaki simgesine dokunun. Harita açılır ve o anki konumunuzu mavi bir işaretle gösterir.

Yüzünüzün hangi yöne dönük olduğunu gösterme	Harita'da simgesine iki kez dokunun. Simge olarak değişir. Açı, pusula okuma değerinin doğruluğunu gösterir; açı ne kadar küçükse değer o kadar doğrudur.

Sesli Notlar

28

Sesli Notlar hakkında

Sesli Notlar; yerleşik mikrofonu, iPhone'un veya Bluetooth mikrofonlu kulaklık setinin mikrofonunu veya desteklenen harici bir mikrofonu kullanarak iPhone'u taşınabilir bir kayıt cihazı olarak kullanmanızı sağlar. Yerleşik mikrofon kullanılarak yapılan kayıtlar monodur ama harici stereo bir mikrofon kullanarak stereo kayıt yapabilirsiniz.

Not: Harici mikrofonların, iPhone mikrofonlu kulaklık seti yuvasıyla veya Dock bağlayıcısıyla çalışacak şekilde tasarlanmış olması gerekir. Bunlar arasında Apple marka kulaklıklar ve Apple'ın "Made for iPhone" veya "Works with iPhone" logosuyla işaretlenmiş yetkili üçüncü parti aksesuarlar sayılabilir.

Kayıt yapma

Kayıt yapma: ● simgesine dokunun veya iPhone kulaklığının ortasındaki düğmeye basın. Kaydı duraklatmak için ❚❚ simgesine veya durdurmak için ■ simgesine basın ya da iPhone kulaklığının ortasındaki düğmeye basın.

Kayıt düzeyini ayarlama	Mikrofonu kayıt yaptığınız şeye yaklaştırın veya uzaklaştırın. Daha iyi bir kayıt kalitesi için, düzey ölçerdeki en yüksek ses düzeyinin şu değerler arasında olması gerekir: –3 dB ile 0 dB.
Başlatma/durdurma ses tonunu çalma veya kapatma	iPhone'un Sesli/Sessiz anahtarını kullanın. (Bazı bölgelerde, Sesli/Sessiz anahtarı sessize ayarlansa bile Sesli Notlar için olan ses efektleri duyulur.)
Kayıt sırasında başka bir uygulamayı kullanma	Ana Ekran düğmesine ▢ basın ve bir uygulamayı açın. Sesli Notlar'a dönmek için, ekranın en üstündeki kırmızı çubuğa dokunun.

Bir kaydı dinleme

Kaydı çalma: ☰ simgesine dokunun, bir nota dokunun, sonra ▶ simgesine dokunun. Duraklatmak için ❚❚ simgesine dokunun.

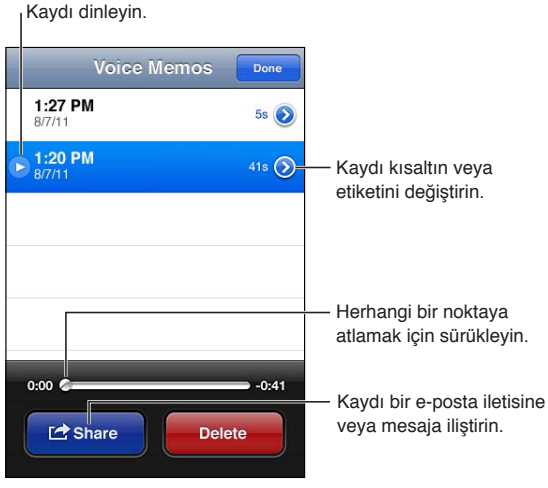

Kaydın herhangi bir noktasına atlama	Oynatma çubuğunu ilerleme çubuğu boyunca sürükleyin.
Alıcı yerine yerleşik iPhone hoparlörü yoluyla dinleme	Hoparlör düğmesine dokunun.
Kaydı kısaltma	Kaydın yanındaki ⓘ simgesine dokunun ve daha sonra Notu Kısalt düğmesine dokunun. Ses bölgesinin kenarlarını sürükleyin ve daha sonra önizlemesini dinlemek için ▶ simgesine dokunun. Gerekli ayarlamaları yapın ve daha sonra kaydetmek için Sesli Notu Kısalt düğmesine dokunun. Kısalttığınız bölümler geri alınamaz.

Kayıtları yönetme ve paylaşma

Kayıtlar, kaydın yapıldığı saatle etiketlenir.

Kaydı etiketleme: Kaydın yanındaki ⓘ simgesine dokunun, Bilgi ekranında › simgesine dokunun ve daha sonra bir etiket seçin veya Özel'i seçin.

Kaydı silme	Listede bir kayda dokunun, daha sonra Sil düğmesine dokunun.
Kaydın ayrıntılarını görüntüleme	Kaydın yanındaki ⓘ simgesine dokunun.
Kaydı e-postayla veya mesajla gönderme	Listede bir kayda dokunun, daha sonra Paylaş düğmesine dokunun.

Sesli notları bilgisayarınızla paylaşma

iPhone'u bilgisayarınıza bağladığınızda; iTunes, sesli notları iTunes arşivinizle eşzamanlayabilir.

Sesli notlar; iTunes ile eşzamanlandıktan sonra, silinene dek Sesli Notlar uygulamasında kalır. iPhone üzerindeki bir sesli notu silerseniz; sesli not, iTunes'daki Sesli Notlar listesinden silinmez. Ancak; sesli notu iTunes'dan silerseniz, iTunes ile bir sonraki eşzamanlayışınızda sesli not iPhone'dan *silinir*.

Sesli notları iTunes ile eşzamanlama: iPhone'u bilgisayarınıza bağlayın ve iTunes'daki aygıt listesinde iPhone'u seçin. Ekranın üst kısmında Müzikler'i seçin (Uygulamalar ile Filmler arasında), Müzikleri Eşzamanla'yı seçin, "Sesli notları dahil et" seçeneğini seçin ve Uygula'yı tıklayın.

iPhone'daki sesli notlar iTunes'daki Sesli Notlar listesinde görünür.

Nike + iPod

29

Nike + iPod hakkında

Nike + iPod uygulaması, Nike + iPod algılayıcısıyla (ayrı satılır) birlikte bir koşu veya yürüme sırasında hızınız, mesafeniz, harcadığınız süre ve yaktığınız kaloriler hakkında sesli geri bildirim sunar. Antrenman bilgilerinizi; ilerlemenizi takip edebileceğiniz, hedefler koyabileceğiniz ve iddialara katılabileceğiniz nikeplus.com adresine gönderebilirsiniz.

Nike + iPod'u etkinleştirme

Nike + iPod, siz onu açana dek Ana Ekran'da görünmez.

Nike + iPod'u ayarlama hakkında yardım için, Nike + iPod belgelerine bakın.

Nike + iPod'u açma: Ayarlar > Nike + iPod bölümüne gidin.

Algılayıcıya bağlanma

Nike + iPod, antrenman verileri için ayakkabınıza taktığınız bir algılayıcıdan (ayrı satılır) aldığı sinyali taban alır. İlk kez antrenmanı başlattığınızda, algılayıcınızı etkinleştirmeniz istenir; böylece algılayıcı iPhone'a otomatik olarak bağlanır. Algılayıcıyı iPhone'a bağlamak için Nike + iPod ayarlarını da kullanabilirsiniz.

Nike + iPod, aynı anda yalnızca bir algılayıcıya bağlanabilir. Farklı bir algılayıcı kullanmak için, Nike + iPod ayarlarını kullanarak yeni algılayıcıya bağlanın.

Algılayıcınızı iPhone' bağlama: Algılayıcıyı ayakkabınıza takın ve daha sonra Ayarlar > Nike + iPod > Algılayıcı bölümüne gidin.

Farklı bir algılayıcıyı iPhone'a bağlama	Ayarlar > Nike + iPod > Algılayıcı bölümüne gidin ve Yenisine Bağlan düğmesine dokunun.

Nike + iPod ile antrenman yapma

Nike + iPod'u etkinleştirdikten ve Nike + iPod algılayıcısını Nike+ ile kullanılabilen ayakkabınıza taktıktan sonra, antrenman verilerinizi toplamaya hazırsınız demektir.

Önemli: Herhangi bir egzersiz programına başlamadan önce, bir doktora danışmanız ve eksiksiz bir sağlık muayenesinden geçmeniz gerekir. Herhangi bir antrenmana başlamadan önce ısınma veya esneme egzersizleri yapın. Egzersiz yaparken dikkatli ve özenli olun. Koşarken aygıtınızı ayarlamadan önce gerekirse yavaşlayın. Acı veya bitkinlik hissedersiniz, başınız dönerse, çok yorulursanız veya nefesiniz kesilirse egzersizi hemen durdurun. Egzersiz yaparak bu tür bir aktivitenin sonucunda oluşabilecek yaralanmalar da dahil olmak üzere fiziksel egzersizlerin doğasında olan riskleri kabul etmiş olursunuz.

Nike + iPod'u kullanarak antrenman yapma: Nike + iPod'u açın, Antrenmanlar'a dokunun ve bir antrenman seçin. Veri toplama, iPhone uyku durumundayken de devam eder.

Antrenmanınızı duraklatma veya sürdürme	Antrenmanınız kesildiyse, iPhone'u uyandırın ve kilitli ekranda ⏸ simgesine dokunun. Gitmeye hazır olduğunuzda ▶ simgesine dokunun.
Antrenmanınızı bitirme	iPhone'u uyandırın, ⏸ simgesine dokunun ve daha sonra Antrenmanı Bitir'e dokunun.
Antrenman ayarlarını değiştirme	Ayarlar > Nike + iPod bölümüne gidin.

Nike + iPod'u ayarlama

Antrenman verilerinin doğru olmasını sağlamak için, Nike + iPod'u yürüme ya da koşma adımınızın uzunluğuna göre ayarlayabilirsiniz.

Nike + iPod'u ayarlama: En az 400 metrelik bilinen bir mesafe boyunca yaptığınız koşu veya yürüme antrenmanınızın kaydını yapın. Ardından Antrenmanı Bitir'e dokunduktan sonra antrenman özeti ekranında Ayarla'ya dokunun ve katettiğiniz gerçek mesafeyi girin.

Saptanmış ayarlamaya sıfırlama	Ayarlar > Nike + iPod bölümüne gidin.

Antrenman verilerini Nikeplus.com'a gönderme

nikeplus.com'da zaman içerisindeki ilerlemenizi takip edebilir, geçmiş tüm antrenmanlarınızın kaydını görüntüleyebilir, hedefler koyabilir, hedefleri izleyebilir ve sonuçlarınızı diğer kişilerle karşılaştırabilirsiniz. Hatta çevrimiçi antrenman davetlerinde diğer Nike + iPod kullanıcılarıyla bile yarışabilirsiniz.

iPhone'daki antrenman verilerini nikeplus.com'a kablosuz olarak gönderme: iPhone Internet'e bağlıyken Nike + iPod'u açın, Tarihçe'ye dokunun ve daha sonra "Nike+'a Gönder" düğmesine dokunun.

nikeplus.com 'daki antrenmanlarınızı görme	Safari'de nikeplus.com'a gidin, hesabınızda oturum açın ve ekrandaki yönergeleri izleyin.

iBooks

30

iBooks hakkında

iBooks, kitapları okumanın ve satın almanın harika bir yoludur. App Store'dan ücretsiz iBooks uygulamasını indirin ve daha sonra yerleşik iBookstore'dan, klasiklerden çok satanlara varıncaya dek her şeyi alın. Bir kitap indirildikten sonra kitap rafınızda görüntülenir.

iBooks uygulamasını indirmek ve iBookstore'u kullanmak için, Internet bağlantısına ve bir Apple kimliğine gereksiniminiz vardır. Apple kimliğiniz yoksa veya başka bir Apple kimliğini kullanarak satın almak istiyorsanız, Ayarlar > Store bölümüne gidin. Bakınız: "Store ayarları" sayfa 114.

Not: iBooks uygulaması ve iBookstore bazı dillerde veya bölgelerde kullanılamayabilir.

iBookstore'u kullanma

iBooks uygulamasında iBookstore'u açmak için Store'a dokunun. Orada; seçme kitapları veya çok satanları tarayabilir ve kitapları yazara ya da konuya göre tarayabilirsiniz. Beğendiğiniz bir kitap bulduğunuzda, onu satın alıp indirebilirsiniz.

Not: iBookstore'un bazı özellikleri bazı bölgelerde kullanılamayabilir.

Kitabı satın alma: İstediğiniz kitabı bulun, ücrete dokunun, daha sonra Buy Now düğmesine dokunun. Apple kimliğinizi kullanarak giriş yapın, daha sonra Tamam düğmesine dokunun. Bazı kitaplar ücretsiz indirilebilir.

Daha fazla bilgi alma	iBookstore'da; kitabın özetini okuyabilir, yorumları okuyabilir veya yorum yazabilir ve satın almadan önce kitabın örneğini indirebilirsiniz.
Daha önce satın alınan bir öğeyi indirme	Purchased'e dokunun. Tararken de bir öğeyi indirebilirsiniz; genellikle ücreti gördüğünüz yerde Download düğmesine dokunmanız yeterlidir.
Diğer iOS aygıtlarında ve bilgisayarlarda satın alınan öğeleri otomatik olarak indirme	Ayarlar'da Store öğesini seçin ve daha sonra otomatik olarak indirilmesini istediğiniz satın alma türlerini açın.

Kitapları ve PDF'leri eşzamanlama

Kitaplarınızı ve PDF'lerinizi iPhone ile bilgisayarınız arasında eşzamanlamak için iTunes'u kullanın. iPhone bilgisayarınıza bağlıyken, Kitaplar bölümü eşzamanlamak istediğiniz öğeleri seçmenizi sağlar.

iBookstore'dan indirdiğiniz veya satın aldığınız kitapları eşzamanlayabilirsiniz. DRM koruması olmayan ePub kitapları ve PDF'leri de iTunes arşivinize ekleyebilirsiniz. ePub ve PDF biçiminde kitaplar sunan birçok web sitesi vardır.

Bir ePub kitabı veya PDF'i iPhone ile eşzamanlama: Bilgisayarınızdaki iTunes'da Dosya > Arşive Ekle komutunu seçip dosyayı seçin. iTunes'un Kitaplar bölümünde kitabı veya PDF'i seçin ve daha sonra eşzamanlayın.

Bir PDF'i eşzamanlamadan iBooks'a hızlı bir şekilde eklemek için, PDF'i bilgisayarınızdan kendinize e-postayla gönderin. iPhone'da e-posta iletisini açın, daha sonra PDF ilişiğine dokunun ve görünen menüden "iBooks ile Aç" komutunu seçin.

Kitapları okuma

Bir kitabı okumak kolaydır. Kitap rafına gidin ve okumak istediğiniz kitaba dokunun. Aradığınız kitabı görmüyorsanız, diğer koleksiyonlara gitmek için ekranın en üstünde bulunan o anki koleksiyonun adına dokunun.

Yatarken kitap okuma: iPhone'u döndürdüğünüzde iPhone'un ekranı döndürmesini engellemek için düşey yöne kilitleme seçeneğini kullanın. Bakınız: "Düşey veya yatay yönde görüntüleme" sayfa 21.

Sayfaları çevirme	Sayfanın sağ veya sol marjının yakınına dokunun ya da sola veya sağa itin. Sol marja dokunduğunuzda sayfanın çevrileceği yönü değiştirmek için, Ayarlar > iBooks bölümüne gidin.
İçindekiler tablosuna gitme	Denetimleri göstermek için o an bulunduğunuz sayfanın ortasına yakın bir yere dokunun, sonra ☰ simgesine dokunun. Atlamak istediğiniz konumun girişine dokunun veya bulunduğunuz sayfaya dönmek için Resume düğmesine dokunun.
Yer imi ekleme veya yer imini silme	Yer imi ayarlamak için şerit düğmesine dokunun. Birden fazla yer iminiz olabilir. Yer imini silmek için, ona dokunun. Kitabı kapatırken yer imi ayarlamanıza gerek yoktur çünkü iBooks kaldığınız yeri anımsar ve kitabı yeniden açtığınızda oraya döner.
Vurgu ekleme veya vurguyu silme ya da düzenleme	Herhangi bir sözcüğe dokunup sözcük seçilene dek parmağınızı basılı tutun. Seçimi ayarlamak için tutma noktalarını kullanın ve daha sonra Highlight düğmesine dokunun. *Vurguyu silmek için,* vurgulanan metne dokunun ve daha sonra Remove Highlight düğmesine dokunun. *Vurgu rengini değiştirmek için;* vurgulanan metne dokunun, daha sonra Colors düğmesine dokunun ve menüden bir renk seçin.

Not ekleme veya notu silme ya da düzenleme	Herhangi bir sözcüğe dokunup sözcük seçilene dek parmağınızı basılı tutun. Seçimi ayarlamak için tutma noktalarını kullanın ve daha sonra Note düğmesine dokunun. Metni yazdıktan sonra Done düğmesine dokunun. *Notu görüntülemek için,* vurgulanan metnin yakınındaki marjda bulunan göstergeye dokunun. *Bir notu silmek için,* vurgulanan metne dokunun ve daha sonra Delete Note düğmesine dokunun. *Notun rengini değiştirmek için;* vurgulanan metne dokunun, daha sonra Colors düğmesine dokunun ve menüden bir renk seçin.
Tüm yer imlerinizi, vurgularınızı ve notlarınızı görme	*Eklediğiniz yer imlerini, vurguları ve notları görmek için,* simgesine dokunun ve daha sonra Bookmarks öğesine dokunun. *Bir notu görüntülemek için,* göstergesine dokunun.
Görüntüyü büyütme	Görüntüye çift dokunun.
Belirli bir sayfaya gitme	Denetimleri göstermek için o an bulunduğunuz sayfanın ortasına yakın bir yere dokunun, sonra ekranın altındaki sayfa dolaşma denetimini istenen sayfaya sürükleyin.
İçindekiler tablosunu veya bir dipnotu görüntüledikten sonra okumaya dönme	Resume düğmesine dokunun.

PDF'leri okuma

PDF'leri okumak için iBooks'u kullanabilirsiniz. Kitap rafına gidin ve o anki koleksiyona dokunun (üst ortadaki düğme), PDFs koleksiyonunu veya başka bir koleksiyonu seçin ve sonra okumak istediğiniz PDF'e dokunun.

Belirli bir sayfaya gitme: Denetimleri göstermek için o an bulunduğunuz sayfanın ortasına yakın bir yere dokunun, sonra ekranın altındaki sayfa dolaşma denetimini istenen sayfaya sürükleyin veya atlamak istediğiniz sayfanın küçük resmine dokunun.

Sayfayı büyütme	Sayfayı büyütmek için iki parmağınızı kıstırıp açın, daha sonra istediğiniz bölümü görmek için kaydırın.
Sayfaları çevirme	Sola veya sağa doğru itin.
Yer imi ekleme veya yer imini silme	Yer imi ayarlamak için şerit düğmesine dokunun. Birden fazla yer iminiz olabilir. Yer imini silmek için, ona dokunun. PDF'i kapatırken yer imi ayarlamanıza gerek yoktur çünkü iBooks kaldığınız yeri anımsar ve PDF'i yeniden açtığınızda oraya döner.
İçindekiler tablosuna gitme	Denetimleri göstermek için o an bulunduğunuz sayfanın ortasına yakın bir yere dokunun, sonra simgesine dokunun. Atlamak istediğiniz konumun girişine dokunun veya bulunduğunuz sayfaya dönmek için Resume düğmesine dokunun. İçindekiler tablosu yoksa, onun yerine gitmek istediğiniz sayfanın simgesine dokunabilirsiniz.

Kitabın görünüşünü değiştirme

Kitabın görünüşünü değiştirmek için, sayfanın ortasına yakın bir yere dokunarak denetimlere erişin.

Fontu veya puntoyu değiştirme: AA simgesine dokunun.

Fontu ve puntoyu değiştirme, metin biçimlemesini de değiştirir.

Parlaklığı değiştirme	simgesine dokunun, sonra parlaklığı ayarlayın.
Sayfa ve yazı rengini değiştirme	AA simgesine dokunun ve daha sonra sayfanın ve yazının rengini değiştirmek için Sepia seçeneğini açın. Bu ayar tüm kitaplara uygulanır.
Hizalamayı ve tirelemeyi açma veya kapatma	Ayarlar > iBooks bölümüne gidin.

Bu ayarlar yalnızca kitaplara uygulanır PDF'lerin görünüşünü değiştiremezsiniz.

Kitaplarda ve PDF'lerde arama yapma

Bir kitabı rafta bulmak için kitabın başlığını veya yazarını aratabilirsiniz. İlgilendiğiniz bir sözcüğün veya ifadenin tüm referanslarını bulmak için kitabın içeriğinde arama yapabilir veya ilgili diğer kaynakları bulmak için aramayı Wikipedia'ya veya Google'a da gönderebilirsiniz.

Kitapta arama yapma: Denetimleri göstermek için sayfanın ortasına yakın bir yere dokunun, sonra büyüteç simgesine dokunun.

Bir kitabı arama	Kitap rafına gidin. Ekranın en üstüne kaydırmak için durum çubuğuna dokunun ve daha sonra büyütece dokunun. Başlıklarda ve yazar adında arama yapılır.
Wikipedia'da veya Google'da arama yapma	Search Google veya Search Wikipedia düğmesine dokunun. Safari açılır ve sonucu görüntüler.
Bir sözcüğü kitapta arama	Sözcüğe dokunup parmağınızı basılı tutun ve sonra Search düğmesine dokunun.

Sözcüğün tanımına bakma

Sözlüğü kullanarak bir sözcüğün tanımına bakabilirsiniz.

Bir sözcüğü sözlükte arama: Kitapta bir sözcüğü seçin ve daha sonra görünen menüde Dictionary öğesine dokunun.

Sözlükler bazı dillerde kullanılamayabilir.

Kitabın okunmasını sağlama

Bazı kitaplar, kitabın sesli olarak okunan bir kaydına sahiptir ve isteğe bağlı olarak sayfaları sizin için çevirebilir. Bazı kitaplar, okuyucunun seslendirdiği her bir sözcüğü de vurgular.

Bir kitabı dinleme: Denetimleri göstermek için sayfanın ortasına yakın bir yere dokunun, sonra simgesine dokunun.

simgesini görmüyorsanız, kitap sesli okunamıyordur.

Anlatımı durdurma: Denetimleri göstermek için dokunun, sonra simgesine dokunun ve Stop Reading düğmesine dokunun.

Görmeyle ilgili bir rahatsızlığınız varsa, hemen hemen her kitabın sesli okunması için VoiceOver'ı kullanabilirsiniz. Bakınız: "VoiceOver" sayfa 138.

PDF'i yazdırma veya e-postayla gönderme

PDF'in bir kopyasını e-postayla göndermek veya PDF'in tümünü veya bir bölümünü desteklenen bir yazıcıda yazdırmak için iBooks'u kullanabilirsiniz.

Yalnızca PDF'leri e-postayla gönderebilir veya yazdırabilirsiniz. Bu seçenekler ePub kitaplar için kullanılamaz.

PDF'i e-postayla gönderme: PDF'i açın, daha sonra simgesine dokunun ve Email Document öğesini seçin. Yeni bir ileti PDF iliştirilmiş olarak görünür. Adresi ve iletiyi yazmayı bitirdikten sonra Gönder düğmesine dokunun.

PDF'i yazdırma	PDF'i açın, daha sonra simgesine dokunun ve Yazdır öğesini seçin. Bir yazıcı, sayfa aralığı ve kopya sayısı seçip sonra Yazdır düğmesine dokunun. Daha fazla bilgi için, bakınız: "Yazdırma" sayfa 27.

Kitap rafını düzenleme

Kitaplarınızı ve PDF'lerinizi taramak için kitap rafını kullanabilirsiniz. Öğeleri koleksiyonlar halinde de düzenleyebilirsiniz.

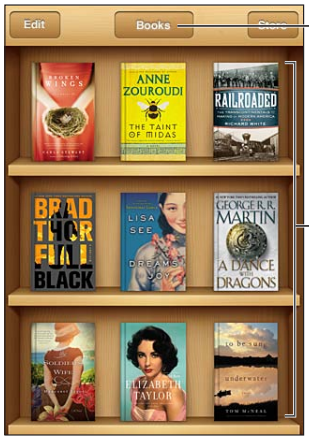

Kitabı veya PDF'i bir koleksiyona taşıma: Kitap rafına gidin ve Edit düğmesine dokunun. Taşımak istediğiniz öğeleri seçin, sonra Move düğmesine dokunun ve bir koleksiyon seçin.

Bir kitabı veya PDF'i kitap rafınıza eklediğinizde öğe, Books veya PDF koleksiyonuna eklenir. Oradan farklı bir koleksiyona taşıyabilirsiniz. Örneğin iş veya okul için ya da referans veya serbest okuma için koleksiyonlar yaratmak isteyebilirsiniz.

Koleksiyonu görüntüleme	Ekranın en üstünde bulunan o anki koleksiyonun adına dokunun ve daha sonra görünen listeden yeni birini seçin.
Koleksiyonları yönetme	Koleksiyon listesini görüntülemek için, o anda görüntülediğiniz koleksiyonun adına (Books veya PDFs gibi) dokunun. Koleksiyonun adını düzenlemek için adına dokunun. Yerleşik Books ve PDFs koleksiyonlarını düzenleyemez veya silemezsiniz.
Kitap rafını sıralama	Ekranın en üstüne kaydırmak için durum çubuğuna dokunun, daha sonra simgesine dokunun ve ekranın altındaki seçeneklerden bir sıralama yöntemi seçin.
Kitap rafındaki bir öğeyi silme	Düzenle'ye dokunun, sonra silmek istediğiniz her bir kitaba veya PDF'e dokunarak onay işareti görünmesini sağlayın. Delete düğmesine dokunun. İşiniz bittiğinde Bitti düğmesine dokunun. Satın aldığınız bir kitabı silerseniz, onu iBookstore'daki Purchases bölümünde yeniden indirebilirsiniz.

Yer imlerini ve notları eşzamanlama

iBooks yer imlerinizi, notlarınızı ve bulunduğunuz sayfa bilgisini Apple hesabınızda saklar. Bu yüzden bu bilgiler her zaman günceldir ve kitapları birden fazla iOS aygıtında sorunsuz bir şekilde okuyabilirsiniz. PDF'ler için, yer imleri ve o an bulunduğunuz sayfa bilgileri eşzamanlanır.

Yer imi eşzamanlamayı açma veya kapatma: Ayarlar > iBooks bölümüne gidin ve daha sonra Sync Bookmarks seçeneğini açın veya kapatın.

Ayarlarınızı eşzamanlamak için Internet bağlantınızın olması gerekir. iBooks, uygulamayı açtığınızda veya uygulamadan çıktığınızda kitaplarınızın tümü için bilgileri eşzamanlar. Kitap tek başına açıldığında veya kapatıldığında da bilgileri eşzamanlanır.

Erişilebilirlik

31

Evrensel Erişim özellikleri

iPhone aşağıdakiler de dahil olmak üzere çok sayıda erişilebilirlik özelliğini içerir:

- VoiceOver
- Arama sesi yönlendirmesi
- Siri
- Büyütme
- Büyük Metin
- Siyah Üzeri Beyaz
- Seçimi Seslendir
- Otomatik Seslendir
- Mono Ses ve ses dengesi
- İşitma Cihazı Modu (iPhone 4 GSM)
- Özel Titreşimler
- Uyarılar İçin LED Flaş
- AssistiveTouch
- Braille ekranları için destek
- Gizli altyazılı içerikleri dinleme

VoiceOver dışındaki bu erişilebilirlik özellikleri, App Store'dan indirdiğiniz üçüncü parti uygulamalar da dahil olmak üzere iPhone uygulamalarının çoğuyla çalışır. VoiceOver, iPhone üzerinde yüklü gelen tüm uygulamalarla ve birçok üçüncü parti uygulamayla çalışır.

iPhone'un erişilebilirlik özellikleriyle ilgili daha fazla bilgi için, www.apple.com/accessibility adresine gidin.

Erişilebilirlik özelliklerini, iPhone üzerindeki Erişilebilirlik ayarlarında ayrı ayrı açabilir veya kapatabilirsiniz. Bazı özellikleri, iPhone bilgisayarınıza bağlandığı zaman iTunes'da da açabilir veya kapatabilirsiniz.

Erişilebilirlik özelliklerini iPhone'u kullanarak açma: Ayarlar > Genel > Erişilebilirlik bölümüne gidin.

Erişilebilirlik özelliklerini iTunes'u kullanarak açma: iPhone'u bilgisayarınıza bağlayın ve iTunes'daki aygıt listesinde iPhone'u seçin. Özet'i tıklayın ve daha sonra Özet ekranının altında Evrensel Erişim'i Ayarla'yı tıklayın.

Büyük Metin, yalnızca iPhone ayarlarında açılıp kapatılabilir. Bakınız: "Büyük Metin" sayfa 150.

VoiceOver

VoiceOver, ekranda görünenleri sesli olarak açıklar böylece iPhone'u görmeden de kullanabilirsiniz.

VoiceOver, ekranda seçtiğiniz her bir öğe hakkında sizi bilgilendirir. Bir öğeyi seçtiğinizde, öğenin etrafı siyah dikdörtgenle çevrilir ve VoiceOver öğenin adını söyler ya da öğeyi açıklar.

Ekrandaki farklı öğeleri duymak için ekrana dokunun veya parmaklarınızı sürükleyin. Metni seçtiğinizde, VoiceOver metni okur. Seslendirme İpuçları'nı açarsanız, VoiceOver size öğenin adını söyleyip yönergeler sunabilir—örneğin "açmak için çift dokunun" gibi. Ekrandaki öğelerle (düğmeler veya bağlantılar gibi) etkileşimde bulunmak için, şu bölümde açıklanan hareketleri kullanın: "VoiceOver hareketlerini öğrenme" sayfa 141.

Yeni bir ekrana gittiğinizde, VoiceOver bir ses çalar ve ekrandaki ilk öğeyi (genellikle sol üst köşedeki öğeyi) otomatik olarak seçip seslendirir. VoiceOver, ekran yatay veya düşey olarak görüntülendiğinde ve ekran kilitlendiğinde ya da kilidi açıldığında da size haber verir.

Not: VoiceOver, Uluslararası ayarlarında belirtilen dilde konuşur. Bölge Biçimi ayarı da dil ayarını etkileyebilir. VoiceOver, tüm diller için olmasa da pek çok dilde geçerlidir.

VoiceOver'ı ayarlama

Önemli: VoiceOver, iPhone'u denetlemek için kullandığınız hareketleri değiştirir. VoiceOver açıldıktan sonra, artık iPhone'u kullanmak için VoiceOver hareketlerini kullanmanız gerekir—hatta standart çalışmanızı sürdürmek üzere tekrar VoiceOver'ı kapatmak için bile.

Not: VoiceOver'ı ve Büyütme'yi aynı anda kullanamazsınız.

VoiceOver'ı açma ya da kapatma: Ayarlar > Genel > Erişilebilirlik > VoiceOver bölümüne gidin. VoiceOver'ı açmak veya kapatmak için Ana Ekran düğmesini üç kez tıklamayı da ayarlayabilirsiniz. Bakınız: "Ana Ekran'a Üç Tık" sayfa 149.

Seslendirme ipuçlarını açma ya da kapatma	Ayarlar > Genel > Erişilebilirlik > VoiceOver bölümüne gidin. Seslendirme İpuçları açık olduğunda, VoiceOver size öğenin gerçekleştireceği eylemi söyleyebilir veya size yönergeler sunabilir—örneğin, "açmak için çift dokunun" gibi. İpuçları'nı rotora ekleyip daha sonra düzenlemek için yukarıya veya aşağıya da kaydırabilirsiniz. Bakınız: "VoiceOver rotor denetimini kullanma" sayfa 143.
VoiceOver konuşma hızını ayarlama	Ayarlar > Genel > Erişilebilirlik> VoiceOver bölümüne gidin ve Konuşma Hızı sürgüsünü sürükleyin. Konuşma Hızı'nı rotora ekleyip daha sonra düzenlemek için yukarıya veya aşağıya da kaydırabilirsiniz. Bakınız: "VoiceOver rotor denetimini kullanma" sayfa 143.
Yazma geri bildirimini değiştirme	Ayarlar > Genel > Erişilebilirlik > VoiceOver > Yazma Geri Bildirimi bölümüne gidin.
Yazma geri bildiriminde fonetik kullanma	Ayarlar > Genel > Erişilebilirlik > VoiceOver > Fonetik Kullan bölümüne gidin. Metin, karakter karakter okunur. Voiceover öncelikle karakteri, daha sonra onun fonetik karşılığını söyler (örneğin "f" ve daha sonra "foxtrot").
Perde değişimi	Ayarlar > Genel > Erişilebilirlik > VoiceOver > Perde Değişimi bölümüne gidin. VoiceOver, bir harf girerken yüksek bir perde ve bir harfi silerken de düşük bir perde kullanır. VoiceOver ayrıca bir grubun (bir liste veya tablo gibi) ilk öğesini söylerken yüksek bir perde ve bir grubun son öğesini söylerken de düşük bir perde kullanır.
Rotor seçeneklerini ayarlama	Ayarlar > Genel > Erişilebilirlik > VoiceOver > Rotor bölümüne gidin. Seçenekleri seçmek veya seçimlerini kaldırmak için dokunun ya da bir öğenin yerini değiştirmek için ☰ simgesini yukarıya sürükleyin.
VoiceOver telaffuzunu değiştirme	Rotoru Dil'e ayarlayın ve sonra yukarıya veya aşağıya kaydırın. Dil rotor konumu, birden fazla telaffuz seçtiğinizde kullanılabilir.
Dil rotorunda kullanılabilecek telaffuzları seçme	Ayarlar > Genel > Erişilebilirlik > VoiceOver > Dil Rotoru bölümüne gidin. Listedeki bir dilin konumunu değiştirmek için, ☰ simgesini yukarıya veya aşağıya sürükleyin.

iPhone'da kullanılan dili değiştirme	Ayarlar > Genel > Uluslararası > Dil bölümüne gidin. Bazı diller, Ayarlar > Genel > Uluslararası > Bölge Biçimi bölümündeki Bölge Biçimi ayarından etkilenebilir.
Dolaşırken görüntüleri atlama	Ayarlar > Genel > Erişilebilirlik > VoiceOver > Görüntüleri Dolaş bölümüne gidin. Tüm görüntüleri veya yalnızca açıklaması olmayanları atlamayı seçebilirsiniz.
iPhone'un kilidini açtığınızda bildirimleri seslendirme	Ayarlar > Genel > Erişilebilirlik > VoiceOver > Bildirimleri Seslendir bölümüne gidin. Bu seçenek kapalıysa iPhone kilidi açıldığında yalnızca zamanı seslendirir.

VoiceOver'ı kullanma

Ekrandaki öğeleri seçme: Parmağınızı ekranın üzerinde sürükleyin. VoiceOver, siz dokundukça her bir öğeyi tanıtır. Tek parmağınızla sola veya sağa iterek bir öğeden diğerine sistemli bir şekilde hareket edebilirsiniz. Öğeler, soldan sağa ve üstten alta doğru seçilir. Bir sonraki öğeye gitmek için sağa, bir önceki öğeye gitmek için sola itin.

Düşeyde dolaşmayı etkinleştirme	Düşeyde Dolaşma'yı rotora ekleyin, rotoru kullanarak onu seçin ve daha sonra öğeyi yukarıya veya aşağıya taşımak için yukarıya ya da aşağıya kaydırın. Bakınız: "VoiceOver rotor denetimini kullanma" sayfa 143.
Ekrandaki ilk veya son öğeyi seçme	Dört parmağınızla yukarı veya aşağı itin.
iPhone'un kilidini açma	Kilidi Aç düğmesini seçin, daha sonra ekrana çift dokunun.
Öğeyi ada göre seçme	Öğe Seçici'yi açmak için ekranın herhangi bir yerine iki parmağınızla üç kez dokunun. Daha sonra arama alanına bir ad yazın veya liste boyunca alfabetik olarak hareket etmek için sağa veya sola itin ya da listenin sağ tarafındaki tablo dizinine dokunun ve öğe listesi boyunca hızlı bir şekilde hareket etmek için yukarı veya aşağı itin.
Ekrandaki bir öğenin adını daha kolay bulmak amacıyla değiştirme	Ekranın herhangi bir yerine iki parmağınızla dokunup parmaklarınızı basılı tutun.

Seçilen öğenin metnini seslendirme: Bir sonraki veya bir önceki sözcüğü ya da karakteri okumak için tek parmağınızla aşağı veya yukarı itin (karakterleri veya sözcükleri seçmek için rotor denetimini çevirin). Fonetik okunuşu da dahil edebilirsiniz. Bakınız: "VoiceOver'ı ayarlama" sayfa 139.

Bir öğenin seslendirmesini durdurma	İki parmağınızla bir kez dokunun. Seslendirmeyi sürdürmek için yeniden iki parmakla dokunun. Başka bir öğeyi seçtiğinizde seslendirme otomatik olarak devam eder.
Seslendirmenin ses yüksekliğini değiştirme	iPhone'daki ses yüksekliği düğmelerini kullanın veya ses yüksekliğini rotora ekleyin ve düzenlemek için yukarıya ve aşağıya kaydırın. Bakınız: "VoiceOver rotor denetimini kullanma" sayfa 143.
VoiceOver sesini kapatma	Üç parmağınızla çift dokunun. Seslendirmeyi yeniden açmak için üç parmağınızla tekrar çift dokunun. Yalnızca VoiceOver seslerini kapatmak için, Sesli/Sessiz anahtarını Sessiz'e ayarlayın. Harici bir klavye bağlıysa, VoiceOver sesini kapatmak veya açmak için klavyedeki Kontrol tuşuna da basabilirsiniz.
Sıkıştırılmış okuma sesini kullanma	iOS 5, iPhone'a otomatik olarak indirilen yeni bir okuma sesi içerir. Özgün sesi tercih ederseniz, Ayarlar > Genel > Erişilebilirlik> VoiceOver > Sıkıştırılmış Ses Kullan bölümüne gidin.

En üstten başlayarak ekranın tamamını okuma	İki parmağınızla yukarı itin.
O anki öğeden başlayarak ekranın altına kadar okuma	İki parmağınızla aşağı itin.
iPhone'un durum bilgilerini seslendirme	Saat, pil ömrü, Wi-Fi sinyal gücü gibi bilgileri ve daha fazlasını duymak için ekranın en üstüne dokunun.

VoiceOver açıkken seçili öğeye "dokunma": Ekranda herhangi bir yere çift dokunun.

VoiceOver açıkken seçili öğeye "çift dokunma"	Ekranda herhangi bir yere üç kez dokunun.
Sürgüyü ayarlama	Tek parmağınızla, ayarı artırmak için yukarı veya azaltmak için aşağı itin. VoiceOver, düzenlediğiniz ayarı bildirir.
Listeyi veya ekran alanını kaydırma	Üç parmağınızla yukarı veya aşağı itin. Liste veya ekran boyunca sayfa sayfa aşağı gitmek için aşağı veya sayfa sayfa yukarı gitmek için yukarı itin. Liste boyunca sayfa sayfa ilerlerken; VoiceOver, görüntülenen öğe aralığını söyler (örneğin, "5 ile 10 arasındaki satırlar gösteriliyor"). Liste boyunca sayfa sayfa ilerlemek yerine listeyi sürekli olarak da kaydırabilirsiniz. Çift dokunup parmağınızı basılı tutun. Bir dizi ton duyduğunuzda, listeyi kaydırmak için parmağınızı yukarı veya aşağı hareket ettirebilirsiniz. Parmağınızı kaldırdığınızda sürekli kaydırma durur.
Liste dizini kullanma	Bazı listelerin sağ taraflarında alfabetik dizini vardır. Dizin, öğeleri iterek seçilemez; dizini seçmek için doğrudan ona dokunmanız gerekir. Dizin seçiliyken, dizinde ilerlemek için yukarı veya aşağı itin. Çift dokunup daha sonra parmağınızı yukarı veya aşağı da kaydırabilirsiniz.
Listeyi yeniden düzenleme	Telefon'daki Hızlı Arama ve Erişilebilirlik ayarlarındaki Rotor ile Dil Rotoru gibi bazı listeler yeniden düzenlenebilir. Bir öğenin sağ tarafındaki ☰ simgesini seçin, çift dokunup bir ses duyana dek parmağınızı basılı tutun ve sonra yukarı veya aşağı sürükleyin. VoiceOver, yukarı veya aşağı taşıdığınız öğeyi sürüklediğiniz yöne bağlı olarak seslendirir.
Ana Ekran'ı yeniden düzenleme	Ana Ekran'da, taşımak istediğiniz simgeyi seçin. Simgeye çift dokunup parmağınızı basılı tutun, daha sonra onu sürükleyin. Siz simgeyi sürüklerken VoiceOver satır ve sütun konumunu seslendirir. Simge istediğiniz yere gelince onu bırakın. Daha fazla simge sürükleyebilirsiniz. Bir öğeyi farklı bir Ana Ekran sayfasına taşımak için, onu ekranın sol veya sağ kenarına sürükleyin. İşiniz bittiğinde, Ana Ekran düğmesine ▢ basın.
Ekran perdesini açma veya kapatma	Üç parmağınızla üç kez dokunun. Ekran perdesi açıkken, ekran kapalı olsa bile ekran içeriği etkindir.
iPhone'un kilidini açma	Kilidi Aç anahtarını seçin, daha sonra ekrana çift dokunun.

VoiceOver hareketlerini öğrenme

VoiceOver açıkken, standart dokunmatik ekran hareketlerinin farklı etkileri vardır. Bunlar ve ek bazı hareketler, ekranda dolaşmanızı ve seçilen her bir öğeyi denetlemenizi sağlar. VoiceOver hareketleri, dokunmak veya itmek için iki ya da üç parmakla yapılan hareketleri içerir. İki veya üç parmağınızı kullanmanızı gerektiren hareketleri yaparken en iyi sonuçları almak için; kendinizi rahat bırakın ve parmaklarınızın aralarında biraz boşluk olacak şekilde ekrana dokunmasını sağlayın.

VoiceOver açıkken, ekrana çift dokunup parmağınızı ekranda basılı tutarak standart hareketleri kullanabilirsiniz. Duyulan bir dizi ton, normal hareketlerin yürürlükte olduğunu belirtir. Normal hareketler, parmağınızı kaldırıncaya dek etkili olmaya devam eder. Parmağınızı kaldırdıktan sonra VoiceOver hareketleri yeniden kullanılmaya başlanacaktır.

VoiceOver hareketlerini girmek için farklı teknikler kullanabilirsiniz. Örneğin; iki parmakla dokunma hareketini, bir elinizin iki parmağını veya iki elinizin birer parmağını kullanarak gerçekleştirebilirsiniz. Başparmaklarınızı da kullanabilirsiniz. Birçok kişi bir öğeyi seçmek ve çift dokunmak yerine "ayrı ayrı dokunma" hareketini özellikle faydalı bulmaktadır: bir parmağınızla bir öğeye dokunup onu tutabilir ve sonra başka bir parmakla ekrana dokunabilirsiniz. En iyi hangisinin işinize yaradığını keşfetmek için farklı teknikler deneyin.

Hareketleriniz çalışmıyorsa, özellikle çift dokunma ve itme hareketlerinde daha hızlı davranmayı deneyin. İtmek için, parmağınızı veya parmaklarınızı ekran üzerinde hızlı bir şekilde kaydırın. VoiceOver açıldığında, ilerlemeden önce VoiceOver hareketlerini denemenize olanak tanıyan VoiceOver Denemeleri düğmesi görünür.

Hareketleri deneme: Ayarlar > Genel > Erişilebilirlik> VoiceOver bölümüne gidin ve sonra VoiceOver Denemeleri'ne dokunun. Denemeleri bitirdiğinizde Bitti düğmesine dokunun.

VoiceOver Denemeleri düğmesini görmüyorsanız, VoiceOver'ın açık olduğundan emin olun.

En önemli VoiceOver hareketlerinin özeti aşağıda verilmektedir:

Dolaşma ve okuma

- *Dokunma:* Öğeyi seslendirir.
- *Sağa veya sola itme:* Bir sonraki veya bir önceki öğeyi seçer.
- *Yukarı veya aşağı itme:* Rotor Denetimi ayarına bağlıdır. Bakınız: "VoiceOver rotor denetimini kullanma" sayfa 143.
- *İki parmakla dokunma:* O anki öğenin seslendirmesini durdurur.
- *İki parmakla yukarı itme:* Ekranın en üstünden başlayarak tümünü okur.
- *İki parmakla aşağı itme:* O anki konumdan başlayarak tümünü okur.
- *İki parmakla "sarma":* Bir uyarıyı kapatmak veya bir önceki ekrana geri dönmek için iki parmağınızı ileri geri üç kez hızlıca hareket ettirin ("z" harfi çizer gibi).
- *İki parmakla üç kez dokunma:* Öğe Seçici'yi açar.
- *Üç parmakla yukarı veya aşağı itme:* Sayfa sayfa kaydırır.
- *Üç parmakla sağa veya sola itme:* Bir sonraki veya bir önceki sayfaya (Ana Ekran, Borsa veya Safari gibi) gider.
- *Üç parmakla dokunma:* Liste içindeki konum veya metnin seçili olup olmadığı gibi ek bilgileri seslendirir.
- *Ekranın en üstüne dört parmakla dokunma:* Sayfadaki ilk öğeyi seçer.
- *Ekranın en altına dört parmakla dokunma:* Sayfadaki son öğeyi seçer.

Etkinleştirme

- *Çift dokunma:* Seçilen öğeyi etkinleştirir.
- *Üç kez dokunma:* Öğeye çift dokunur.
- *Ayrı ayrı dokunma:* Bir öğeyi seçip ona çift dokunmanın diğer bir yolu da bir öğeye bir parmakla dokunmak ve sonra öğeyi etkinleştirmek için ekrana başka bir parmakla dokunmaktır.
- *Bir parmağınızla öğeye dokunurken diğer parmağınızla ekrana dokunma ("ayrı ayrı dokunma"):* Öğeyi etkinleştirir.
- *Çift dokunma ve basılı tutma (1 saniye) + standart hareket:* Standart hareketi kullanır.

  Çift dokunma ve basılı tutma hareketi, iPhone'a bundan sonraki hareketi standart hareket olarak algılamasını söyler. Örneğin, çift dokunup parmağınızı basılı tutabilir ve daha sonra parmağınızı kaldırmadan, bir anahtarı kaydırmak için parmağınızı sürükleyebilirsiniz.

- *İki parmakla çift dokunma:* Aramayı cevaplar veya bitirir. Müzik'te, Videolar'da, YouTube'da, Sesli Notlar'da veya Fotoğraflar'da çalar/oynatır ya da duraklatır. Resim çeker (Kamera). Kamera'da veya Sesli Notlar'da kaydı başlatır ya da duraklatır. Kronometreyi başlatır veya durdurur.
- *İki parmakla çift dokunup parmaklarınızı basılı tutma:* Öğe etiketleyiciyi açar.
- *İki parmakla üç kez dokunma:* Öğe Seçici'yi açar.
- *Üç parmakla çift dokunma:* VoiceOver sesini kapatır veya açar.
- *Üç parmakla üç kez dokunma:* Ekran perdesini açar veya kapatır.

VoiceOver rotor denetimini kullanma

Rotor denetimi, VoiceOver açıkken yukarı ve aşağı itme hareketlerinin sonuçlarını değiştirmek için kullanabileceğiniz sanal bir kadrandır.

Rotoru çalıştırma: iPhone ekranında iki parmağınızı aralarındaki bir nokta etrafında döndürün.

Rotora dahil edilen seçenekleri değiştirme: Ayarlar > Genel > Erişilebilirlik > VoiceOver > Rotor bölümüne gidin ve rotoru kullanırken olmasını istediğiniz seçenekleri seçin.

Rotor ayarının etkisi, yapıyor olduğunuz şeye bağlıdır. Aldığınız bir e-postadaki metni okuyorsanız, yukarı veya aşağı ittiğinizde metnin sözcük sözcük ya da karakter karakter okunması arasında geçiş yapmak için rotoru kullanabilirsiniz. Bir web sayfasını tarıyorsanız, rotor ayarını metnin tümünü (sözcük sözcük veya karakter karakter) duymak veya başlıklar ya da bağlantılar gibi belirli türdeki bir öğeden başka birine atlamak için kullanabilirsiniz.

Metin okuma

Metni şuna göre seçme veya duyma:

- Karakter, sözcük veya satır

Seslendirme

VoiceOver seslendirmesini şuna göre ayarlama:

- Ses yüksekliği veya hız
- Yazma ekosunu, perde değişimini veya fonetikleri kullanma (Apple kablosuz klavyeyi kullanarak)

Bakınız: "VoiceOver'ı Apple kablosuz klavyeyi kullanarak denetleme" sayfa 146.

Dolaşma

Öğeleri şuna göre seçme veya duyma:

- Karakter, sözcük veya satır
- Başlık
- Bağlantı, gidilen bağlantı, gidilmeyen bağlantı veya sayfa içi bağlantı
- Form denetimi
- Tablo veya satır (tabloda dolaşırken)
- Liste
- Referans noktası
- Görüntü

- Statik metin
- Aynı türdeki öğeler
- Düğmeler
- Metin alanları
- Arama alanları
- Kapsayıcılar (dock gibi ekran bölgeleri)

Büyütme veya küçültme

Metin girme
Ekleme noktasını taşıma ve metni şuna göre duyma:

- Karakter, sözcük veya satır

Düzenleme işlevini seçme

Dili seçme

Bir denetimi kullanma
Değerleri şuna göre seçme veya duyma:

- Karakter, sözcük veya satır

Denetim nesnesinin değerini ayarlama

VoiceOver ile metin girme ve düzenleme

VoiceOver ile bir metin alanını seçtiğinizde, ekrandaki klavyeyi veya iPhone'a bağlı harici bir klavyeyi kullanarak metin girebilirsiniz.

VoiceOver'da metin girmenin iki yolu vardır—*standart* yazma ve *dokunarak* yazma. Standart yazmada, bir tuş seçersiniz ve sonra karakteri girmek için ekrana çift dokunursunuz. Dokunarak yazarken, bir tuşa dokunarak onu seçersiniz ve parmağınızı kaldırdığınızda karakter otomatik olarak girilir. Dokunarak yazma daha hızlıdır ama standart yazmaya oranla daha fazla deneyim gerektirir.

VoiceOver; metin alanında kesmek, kopyalamak veya yapıştırmak için iPhone'un düzenleme özelliklerini kullanmanıza da olanak tanır.

Metin girme: Düzenlenebilir bir metin alanını seçin, ekleme noktasını ve ekran klavyesini görüntülemek için çift dokunun ve karakterleri yazın.

- *Standart yazma:* Sola veya sağa iterek klavyede bir tuş seçin, daha sonra karakteri girmek için çift dokunun. Veya parmağınızı klavye üzerinde hareket ettirerek bir tuş seçin ve bir parmağınızla tuşu basılı tutarken diğer bir parmağınızla ekrana dokunun. VoiceOver, seçildiğinde tuşu söyler; karakter girildiğinde tekrar söyler.
- *Dokunarak yazma:* Klavyedeki bir tuşa dokunarak onu seçin, sonra karakteri girmek için parmağınızı kaldırın. Yanlış tuşa dokunursanız, istediğiniz tuşu seçene dek parmağınızı klavye üzerinde hareket ettirin. VoiceOver, dokunduğunuz her tuşun karakterini söyler ama parmağınızı kaldırana dek karakteri girmez.

  Not: Dokunarak yazma, yalnızca metin giren tuşlar için çalışır. Shift, Sil veya Geç gibi diğer tuşlar için standart yazmayı kullanın.

Ekleme noktasını taşıma: Ekleme noktasını metinde ileri veya geri taşımak için yukarı veya aşağı itin. Ekleme noktasını karakter karakter mi, sözcük sözcük mü yoksa satır satır mı hareket ettirmek istediğinizi seçmek için rotoru kullanın. VoiceOver, ekleme noktası hareket ettiğinde bir ses çıkarır ve ekleme noktasının üzerinden geçtiği karakteri, sözcüğü veya satırı söyler.

İleriye doğru sözcük sözcük hareket ederken; ekleme noktası, üzerinden geçilen her sözcüğün sonuna, o sözcüğü izleyen boşluğun veya noktalama işaretinin önüne yerleştirilir. Geriye doğru hareket ettirirken; ekleme noktası, bir önceki sözcüğün sonuna, o sözcüğü izleyen boşluğun veya noktalama işaretinin önüne yerleştirilir. Ekleme noktasını bir sözcüğün veya cümlenin sonundaki noktalama işaretinden sonrasına taşımak için, karakter moduna geri dönmek üzere rotoru kullanın. Ekleme noktasını satır satır hareket ettirirken, VoiceOver üzerinden geçtiğiniz her bir satırı söyler. İleriye doğru hareket ettirirken; ekleme noktası, bir sonraki satırın başına yerleştirilir (bir paragrafın son satırına ulaştığınız durumlar dışında; o zaman ekleme noktası henüz söylenmiş olan satırın sonuna taşınır). Geriye doğru hareket ettirirken; ekleme noktası söylenmiş olan satırın başına yerleştirilir.

Standart veya dokunarak yazmayı seçme	VoiceOver açıkken ve klavyede bir tuş seçili iken, yazma modunu seçmek üzere rotoru kullanın ve sonra yukarı veya aşağı itin.
Bir karakteri silme	⌫ simgesini seçin ve daha sonra çift dokunun veya ayrı ayrı dokunun. Bunu, dokunarak yazıyor olsanız da yapmalısınız. Birden fazla karakteri silmek için Sil tuşuna dokunun ve parmağınızı basılı tutun, sonra silmek istediğiniz her bir karakter için ekrana diğer bir parmağınızla bir kez dokunun. VoiceOver, silinen her bir karakteri söyler. Perde Değişimi özelliği açıksa, VoiceOver silinen karakterleri daha düşük perdeden söyler.
Metni seçme	Rotoru Düzenle'ye ayarlayın, Seç'i veya Tümünü Seç'i seçmek için yukarı veya aşağı itin ve sonra çift dokunun. Seç'i seçerseniz, çift dokunduğunuzda ekleme noktasına en yakın sözcük seçilir. Tümünü Seç'i seçerseniz, metnin tamamı seçilir. Daha azını veya daha çoğunu seçmek için parmağınızı kıstırıp açın.
Kesme, kopyalama veya yapıştırma	Rotorun düzenlemeye ayarlı olduğundan emin olun. Metin seçiliyken, Kes'i, Kopyala'yı veya Yapıştır'ı seçmek için yukarı ya da aşağı itin, daha sonra çift dokunun.
Geri alma	iPhone'u sallayın, geri alınacak eylemi seçmek için sola veya sağa itin, daha sonra çift dokunun.
Aksanlı bir karakter girme	Standart yazma modunda, düz karakteri seçin, sonra çift dokunun ve diğer karakterlerin belirdiğine dair bir ses duyana dek parmağınızı basılı tutun. Seçenekleri seçmek ve duymak için sola veya sağa sürükleyin. O anki seçimi girmek için parmağınızı kaldırın.
Yazdığınız dili değiştirme	Rotoru Dil'e ayarlayın, sonra yukarı veya aşağı itin. Uluslararası ayarlarında belirtilen dili kullanmak için "saptanmış dil"i seçin. Dil rotoru, yalnızca VoiceOver Dil Rotoru ayarında birden fazla dil seçtiyseniz görünür. Bakınız: "VoiceOver'ı ayarlama" sayfa 139.

VoiceOver ile telefon görüşmeleri yapma

Bir aramayı cevaplamak veya sonlandırmak için ekrana iki parmakla çift dokunun. VoiceOver açıkken bir telefon görüşmesi başlatılırsa; ekran, arama seçeneklerini göstermek yerine saptanmış olarak sayısal klavyeyi görüntüler. Bu, otomatik bir sisteme eriştiğinizde seçenekler menüsüne yanıt vermek üzere klavyeyi kullanmanızı kolaylaştırır.

Arama seçeneklerini görüntüleme: Sağ alt köşedeki Klavyeyi Gizle düğmesini seçin ve çift dokunun.

Sayısal klavyeyi yeniden görüntüleme: Ekranın ortasına yakın olan Klavye düğmesini seçin ve çift dokunun.

VoiceOver'ı Safari ile kullanma

VoiceOver açıkken Safari ile web üzerinde arama yaptığınızda; Arama Sonuçları rotor öğeleri, önerilen arama ifadeleri listesini duymanızı sağlar.

Web'de arama yapma: Arama alanını seçin, arama metninizi girin, sonra rotoru kullanarak Arama Sonuçları'nı seçin. Listede aşağı veya yukarı hareket etmek için sağa veya sola itin, sonra o anki arama ifadesini kullanarak web'de arama yapmak için ekrana çift dokunun.

VoiceOver'ı Harita ile kullanma

Büyütmek veya küçültmek, iğneleri seçmek ve konumlar hakkında bilgi almak için VoiceOver'ı kullanabilirsiniz.

Büyütme veya küçültme: Haritayı seçin, büyütme modunu seçmek için rotoru kullanın, daha sonra büyütmek veya küçültmek için yukarı ya da aşağı itin.

İğne seçme: İğneye dokunun veya bir öğeden diğerine gitmek için sola veya sağa itin.

Konum hakkında bilgi alma: İğne seçiliyken, bilgi bayrağını görüntülemek için çift dokunun. Daha Fazla Bilgi düğmesini seçmek için sola veya sağa itin, daha sonra bilgi sayfasını görüntülemek için çift dokunun.

VoiceOver ile videoları ve sesli notları düzenleme

Kamera videolarını ve Sesli Not kayıtlarını kısaltmak için VoiceOver hareketlerini kullanabilirsiniz.

Sesli notu kısaltma: Sesli Notlar ekranında, kısaltmak istediğiniz notun sağındaki düğmeyi seçin ve daha sonra çift dokunun. Daha sonra Notu Kısalt'ı seçin ve çift dokunun. Kırpma aracının başını veya sonunu seçin. Sağa doğru sürüklemek için yukarı veya sola doğru sürüklemek için aşağı itin. VoiceOver, o anki konumun kayıttan kısaltacağı süreyi bildirir. Kısaltmayı gerçekleştirmek için, Sesli Notu Kısalt'ı seçin ve çift dokunun.

Videoyu kısaltma: Fotoğraflar'da bir videoyu görüntülerken, video denetimlerini göstermek için ekrana çift dokunun, daha sonra kısaltma aracının başını veya sonunu seçin. Daha sonra, sağa doğru sürüklemek için yukarı veya sola doğru sürüklemek için aşağı itin. VoiceOver, o anki konumun kayıttan kısaltacağı süreyi bildirir. Kısaltmayı gerçekleştirmek için, Kısalt'ı seçin ve çift dokunun.

VoiceOver'ı Apple kablosuz klavyeyi kullanarak denetleme

iPhone'daki VoiceOver'ı Apple kablosuz klavyeyi kullanarak denetleyebilirsiniz. Bakınız: "Apple kablosuz klavyeyi kullanma" sayfa 27.

Ekranda dolaşmak, öğeleri seçmek, ekran içeriğini okumak, rotoru ayarlamak ve diğer VoiceOver eylemlerini gerçekleştirmek için VoiceOver klavye komutlarını kullanabilirsiniz. Biri dışında tüm klavye komutlarında, aşağıdaki tabloda "VO" olarak kısaltılmış olan Kontrol-Option tuşları kullanılır.

VoiceOver Yardım, yazdığınız tuşları veya klavye komutlarını seslendirir. Klavye yerleşimini ve tuş birleşimleriyle ilişkili eylemleri öğrenmek için VoiceOver Yardım'ı kullanabilirsiniz.

VoiceOver klavye komutları

VO = Kontrol-Option

O anki konumdan başlayarak tümünü okuma	VO–A
En üstten başlayarak okuma	VO–B
Durum çubuğuna gitme	VO–M
Ana Ekran düğmesine basma	VO–H

Bir sonraki veya bir önceki öğeyi seçme	VO–Sağ Ok veya VO–Sol Ok
Öğeye dokunma	VO–Boşluk çubuğu
İki parmakla çift dokunma	VO–"-"
Bir sonraki veya bir önceki rotor öğesini seçme	VO–Yukarı Ok veya VO–Aşağı Ok
Bir sonraki veya bir önceki konuşma rotoru öğesini seçme	VO–Komut–Sol Ok veya VO–Komut–Sağ Ok
Konuşma rotoru öğesini ayarlama	VO–Komut–Yukarı Ok veya VO–Komut–Aşağı Ok
VoiceOver sesini kapatma veya açma	VO–S
Ekran perdesini açma veya kapatma	VO–Shift-S
VoiceOver yardımı açma	VO–K
Önceki ekrana dönme veya VoiceOver yardımı kapatma	Escape

Hızlı Dolaşma

Ok tuşlarını kullanarak VoiceOver'ı denetlemek için Hızlı Dolaşma'yı açın. Hızlı Dolaşma saptanmış olarak kapalıdır.

Hızlı Dolaşma'yı açma veya kapatma	Sol Ok–Sağ Ok
Bir sonraki veya bir önceki öğeyi seçme	Sağ Ok veya Sol Ok
Rotor ayarı tarafından belirtilen bir sonraki veya bir önceki ayarı seçme	Yukarı Ok veya Aşağı Ok
Birinci veya sonuncu öğeyi seçme	Kontrol–Yukarı Ok veya Kontrol–Aşağı Ok
Öğeye "dokunma"	Yukarı Ok–Aşağı Ok
Yukarıya, aşağıya, sola veya sağa doğru sürükleme	Option–Yukarı Ok, Option–Aşağı Ok, Option–Sol Ok veya Option–Sağ Ok
Rotoru değiştirme	Yukarı Ok–Sol Ok veya Yukarı Ok–Sağ Ok

Telefon'da bir telefon numarası çevirmek veya Hesap Makinesi'nde sayıları girmek için Apple kablosuz klavyedeki sayı tuşlarını da kullanabilirsiniz.

Web İçin Tek Harfle Hızlı Dolaşma

Hızlı Dolaşma etkin olarak bir web sayfasını görüntülerken sayfada hızlı bir şekilde dolaşmak için klavyede aşağıdaki tuşları kullanabilirsiniz. Tuşa basıldığında belirtilen türdeki bir sonraki öğeye gidilir. Bir önceki öğeye gitmek için harfe basarken Shift tuşunu basılı tutun.

H	Başlık
L	Bağlantı
R	Metin alanı
B	Düğme

C	Form denetimi
I	Görüntü
T	Tablo
S	Statik metin
W	ARIA referans noktası
X	Liste
M	Aynı türdeki bir öğe
1	Düzey 1 başlık
2	Düzey 2 başlık
3	Düzey 3 başlık
4	Düzey 4 başlık
5	Düzey 5 başlık
6	Düzey 6 başlık

VoiceOver ile Braille ekranı kullanma

VoiceOver çıkışını braille'de okumak için yenilenebilir bir Bluetooth braille ekranı kullanabilirsiniz. Ayrıca, VoiceOver açıkken iPhone'u denetlemek için giriş tuşları ve diğer denetimleri olan braille ekranları da kullanılabilir. iPhone birçok kablosuz braille ekranıyla çalışır. Desteklenen ekranların listesi için, şu adrese gidin: www.apple.com/accessibility.

Braille ekranını ayarlama: Ekranı açın ve daha sonra Ayarlar > Genel > Bluetooth bölümüne gidip Bluetooth'u açın. Daha sonra Ayarlar > Genel > Erişilebilirlik > VoiceOver > Braille bölümüne gidip ekranı seçin.

Küçültülmüş braille'i açma veya kapatma	Ayarlar > Genel > Erişilebilirlik > VoiceOver > Braille bölümüne gidin.
Sekiz noktalı braille'i açma veya kapatma	Ayarlar > Genel > Erişilebilirlik > VoiceOver > Braille bölümüne gidin.

Bir dil seçme

Braille ekranı, Sesle Denetim için ayarlanmış olan dili kullanır. Genellikle bu, Ayarlar > Uluslararası > Dil bölümünde iPhone için ayarlanmış olan dildir. VoiceOver ve braille ekranları için farklı bir dil ayarlamak amacıyla VoiceOver dil ayarını kullanabilirsiniz.

VoiceOver için dili ayarlama: Ayarlar > Genel > Uluslararası > Sesle Denetim bölümüne gidin ve sonra dili seçin.

iPhone için dili değiştirirseniz, VoiceOver ve braille ekranınız için olan dili yeniden ayarlamanız gerekebilir.

VoiceOver'ı Braille ekranınızla denetleme

Braille ekranınızın en sol veya en sağ hücresini sistem durumunu ve diğer bilgileri sağlamaya ayarlayabilirsiniz:

- Duyuru Tarihçesi okunmamış bir ileti içeriyor
- Şu anki Duyuru Tarihçesi mesajı okunmamış
- VoiceOver sesi kapatılmış
- iPhone pili azalmış (şarjın % 20'sinden daha azı)
- iPhone yatay yönde

- Ekran görüntüsü kapalı
- Şu anki satır solda ek metin içeriyor
- Şu anki satır sağda ek metin içeriyor

En soldaki veya en sağdaki hücreyi durum bilgisini görüntülemeye ayarlama: Ayarlar > Genel > Erişilebilirlik> VoiceOver > Braille > Durum Hücresi bölümüne gidin ve Sol'a veya Sağ'a dokunun.

Durum hücresinin genişletilmiş açıklamasını görme: Braille ekranınızda, durum hücresinin yöneltici düğmesine basın.

Gelen aramaların sesini yönlendirme

Gelen aramaların sesinin iPhone alıcısı yerine mikrofonlu kulaklık setine veya hoparlörlü telefona otomatik olarak yönlendirilmesini sağlayabilirsiniz.

Arama sesini yeniden yönlendirme: Ayarlar > Genel > Erişilebilirlik > Gelen Aramalar bölümüne gidin ve aramalarınızı nereden duymak istediğinizi seçin.

Siri

Siri ile sadece sorular sorarak iPhone'unuzla çalışabilirsiniz ve VoiceOver, Siri yanıtlarını size okuyabilir. Daha fazla bilgi için, bakınız: Bölüm 4, "Siri," sayfa 39.

Ana Ekran'a Üç Tık

Ana Ekran'a Üç Tık seçeneği, Ana Ekran düğmesine ▢ hızlı bir şekilde üç kez basarak bazı Erişilebilirlik özelliklerini açmanın veya kapatmanın kolay bir yolunu sunar. Ana Ekran'a Üç Tık seçeneğini VoiceOver'ı açmaya veya kapatmaya, Siyah Üzeri Beyaz'ı açmaya veya kapatmaya ya da şu seçenekleri sunmaya ayarlayabilirsiniz:

- VoiceOver'ı açma ya da kapatma
- Siyah Üzeri Beyaz'ı açma ya da kapatma
- Büyütme'yi açma ya da kapatma

Ana Ekran'a Üç Tık seçeneği saptanmış olarak kapalıdır.

Ana Ekran'a Üç Tık işlevini ayarlama: Ayarlar > Genel > Erişilebilirlik> Ana Ekran'a Üç Tık bölümüne gidin ve istediğiniz işlevi seçin.

Büyütme

Birçok iPhone uygulaması belirli öğeleri büyütmenize veya küçültmenize olanak sağlar. Örneğin, Safari'deki web sayfası sütunlarını genişletmek için çift dokunabilir veya iki parmağınızı kıstırıp açma hareketini kullanabilirsiniz.

Büyütme aynı zamanda, kullandığınız herhangi bir uygulamada ekrandakileri görmenize yardımcı olmak amacıyla ekranın tümünü büyütmenize olanak sağlayan özel bir erişilebilirlik özelliğidir.

Büyütme'yi Apple kablosuz klavye ile kullanırken (bakınız: "" sayfa 27), ekran görüntüsü ekleme noktasını ekranın merkezinde tutarak onu takip eder.

Büyütme'yi açma ya da kapatma: Ayarlar > Genel > Erişilebilirlik > Büyütme bölümüne gidin. Veya Ana Ekran'a Üç Tık seçeneğini kullanın. Bakınız: "Ana Ekran'a Üç Tık" sayfa 149.

Not: VoiceOver'ı ve Büyütme'yi aynı anda kullanamazsınız.

Büyütme veya küçültme	Ekrana, üç parmağınızla çift dokunun. Saptanmış olarak, ekran yüzde 200 büyütülür. Büyütme oranını elle değiştirirseniz (aşağıda açıklanan dokunup sürükleme hareketini kullanarak); üç parmağınızla çift dokunarak büyüttüğünüzde, iPhone otomatik olarak o büyütme oranına döner.
Büyütme oranını artırma	Üç parmağınızla, dokunup ekranın en üstüne (büyütme oranını artırmak için) veya altına (büyütme oranını azaltmak için) sürükleyin. Dokunup sürükleme hareketi, çift dokunmaya benzerdir. Tek farkı; ikinci dokunuşta parmaklarınızı kaldırmaz, ekranda sürüklersiniz. Sürüklemeye başladıktan sonra, tek parmağınızla sürükleyebilirsiniz.
Ekranda dolaşma	Ekran büyütülmüşken, üç parmağınızla ekranı sürükleyin veya itin. Sürüklemeye başladıktan sonra, ekranın daha fazla bölümünü görebilmek için tek parmağınızla sürükleyebilirsiniz. Parmağınızı ekranın bir kenarına yakın basılı tutarak ekran görüntüsünü yatay olarak o tarafa kaydırabilirsiniz. Daha hızlı kaydırmak için, parmağınızı kenara daha çok yaklaştırın. Yeni bir ekran açtığınızda, Büyütme her zaman ekranın üst ortasına gider.

Büyük Metin

Büyük Metin; uyarılardaki, Takvim'deki, Kişiler'deki, Mail'deki, Mesajlar'daki ve Notlar'daki metni büyütmenize olanak tanır.

Metin puntosunu ayarlama: Ayarlar > Genel > Erişilebilirlik > Büyük Metin bölümüne gidin.

Siyah Üzeri Beyaz

iPhone ekranındaki renkleri tersine çevirmek için Siyah Üzeri Beyaz'ı kullanarak ekranı okumayı kolaylaştırabilirsiniz. Siyah Üzeri Beyaz açıkken; ekran, fotoğraf negatifi gibi gözükür.

Ekran renklerini tersine çevirme: Ayarlar > Genel > Erişilebilirlik > Siyah Üzeri Beyaz bölümüne gidin.

Seçimi Seslendir

VoiceOver kapalı olsa bile, iPhone'un seçtiğiniz herhangi bir metni sesli okumasını sağlayabilirsiniz.

Seçimi Seslendir'i açma ve konuşma hızını ayarlama: Ayarlar > Genel > Erişilebilirlik > Seçimi Seslendir bölümüne gidin.

Metnin okunmasını sağlama	Metni seçin ve daha sonra Seslendir'e dokunun.

Otomatik Seslendir

Otomatik Seslendir, siz yazarken iPhone'un yaptığı metin düzeltmelerini ve önerileri söyler.

Otomatik Seslendir seçeneğini açma veya kapatma: Ayarlar > Genel > Erişilebilirlik > Otomatik Seslendir bölümüne gidin.

Otomatik Seslendir, VoiceOver veya Büyütme ile de çalışır.

Mono Ses

Mono Ses, sol ve sağ stereo kanallarındaki sesi her iki tarafta da çalınan tek bir (mono) sinyalde birleştirir. Sağda veya solda daha fazla ses yüksekliği için mono sinyalin ses dengesini ayarlayabilirsiniz.

Mono Ses'i açma ya da kapatma: Ayarlar > Genel > Erişilebilirlik > Mono Ses bölümüne gidin.

İşitme cihazı uyumluluğu

FCC, dijital kablosuz telefonlar için işitme cihazı uyumluluğu (HAC) kuralları belirlemiştir. Bu kurallar, belirli telefonların Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü (ANSI) C63.19-2007 işitme cihazı uyumluluğu standartlarına göre test edilmesini ve derecelendirilmesini gerektirir. İşitme cihazı uyumluluğu için ANSI standardı iki tür derecelendirme içerir: elektromanyetik modda çalışmayan işitme cihazlarında akustik kuplajı etkinleştirmek amacıyla azaltılmış radyo frekansı paraziti için "M" derecelendirmesi ve elektromanyetik modda çalışan işitme cihazlarında endüktif kuplaj için "T" derecelendirmesi. Bu derecelendirmeler, dördün en uyumlu anlamına geldiği bir ile dört arasındaki bir ölçekte verilir. Bir telefon, FCC kurallarına göre akustik kuplaj için M3 veya M4 ve endüktif kuplaj için T3 veya T4 derecelendirmesine sahipse işitme cihazı uyumlu kabul edilir.

Güncel iPhone işitme cihazı uyumluluğu derecelendirmeleri için, şu adrese gidin: www.apple.com/support/hac.

İşitme cihazı uyumluluğu derecelendirmeleri, belirli bir işitme cihazının belirli bir telefonla çalışacağını garantilemez. Bazı işitme cihazları, belirli derecelendirmelere uymayan telefonlarla sorunsuz çalışabilir. İşitme cihazının ve telefonun birlikte çalışabildiğinden emin olmak için satın almadan önce birlikte kullanın.

İşitme Cihazı Modu

iPhone 4 GSM, etkinleştirildiğinde bazı işitme cihazı modelleriyle paraziti azaltabilen İşitme Cihazı Modu'na sahiptir. İşitme Cihazı Modu, GSM 1900 MHz bandındaki hücresel telsiz iletim gücünü azaltır ve 2G hücresel kapsama alanının daralmasına neden olabilir.

İşitme Cihazı Modu'nu etkinleştirme (iPhone 4 GSM): Ayarlar > Genel > Erişilebilirlik bölümüne gidin.

Özel Titreşimler

Önemli kişilerden gelen telefon aramaları veya FaceTime aramaları için özel titreşim modelleri atayabilirsiniz. Var olan titreşim modelleri arasından seçim yapabilir veya yeni bir titreşim modeli yaratabilirsiniz.

Özel titreşimleri açma: Ayarlar > Genel > Erişilebilirlik > Özel Titreşimler bölümüne gidin.

Kişiye atanacak titreşim modelini seçme	Kişiler'de bir kişi seçin ve sonra "titreşim" düğmesine dokunun. Kişi bilgilerinde titreşim seçeneğini görmüyorsanız, Düzenle'ye dokunup ekleyin.
Yeni bir titreşim modeli yaratma	Zaten kişiyi düzenliyorsanız "titreşim"e dokunun ve sonra Yeni Titreşim Yarat'a dokunun. Ayarlar > Sesler > Titreşim > Yeni Titreşim Yarat bölümüne de gidebilirsiniz.
Özel bir modeli saptanmış olarak ayarlama	Ayarlar > Sesler > Titreşim bölümüne gidin ve bir model seçin.

Uyarılar İçin LED Flaş

Gelen aramaları ve diğer uyarıları bildiren sesleri duyamıyorsanız iPhone'daki LED'in (iPhone'un arka tarafındaki kamera merceğinin yanında bulunan) yanıp sönmesini sağlayabilirsiniz. Bu yalnızca iPhone kilitliyken veya uyku durumundayken çalışır. iPhone 4 veya daha yenisinde kullanılabilir.

Uyarılar İçin LED Flaş'ı açma: Ayarlar > Genel > Erişilebilirlik > Uyarılar İçin LED Flaş bölümüne gidin.

AssistiveTouch

Ekrana dokunma veya düğmelere basma güçlüğü çekiyorsanız AssistiveTouch iPhone'u kullanmanıza yardımcı olur. iPhone'u denetlemek için AssistiveTouch ile birlikte uyumlu bir uyarlanabilir aksesuar (kumanda kolu gibi) kullanabilirsiniz. Size zor gelen hareketleri gerçekleştirmek için bir aksesuar olmadan AssistiveTouch'ı da kullanabilirsiniz.

AssistiveTouch'ı açma: Ayarlar > Genel > Erişilebilirlik > AssistiveTouch bölümüne gidin. AssistiveTouch'ı açmak veya kapatmak için Ana Ekran'a Üç Tık seçeneğini de ayarlayabilirsiniz; Ayarlar > Genel > Erişilebilirlik> Ana Ekran'a Üç Tık bölümüne gidin.

İzleme hızını ayarlama	Ayarlar > Genel > Erişilebilirlik > AssistiveTouch > İzleme hızı bölümüne gidin.
AssistiveTouch menüsünü gösterme veya gizleme	Aksesuarınızda ikincil düğmeyi tıklayın.
Menü düğmesini gizleme	Ayarlar > Genel > Erişilebilirlik > AssistiveTouch > Menüyü Hep Göster bölümüne gidin.
2, 3, 4 veya 5 parmağı kullanan bir itme veya sürükleme gerçekleştirme	Menü düğmesine dokunun, Hareketler'e dokunun ve daha sonra hareket için gerekli olan basamak sayısına dokunun. Ekranda karşılık gelen daireler göründüğünde, hareketin gerektirdiği yönde itin veya sürükleyin. İşiniz bittiğinde menü düğmesine dokunun.
Kıstırıp açma hareketini gerçekleştirme	Menü düğmesine dokunun, Favoriler'e dokunun ve daha sonra Kıstırıp Aç'a dokunun. Kıstırıp açma daireleri göründüğünde onları taşımak için ekranda herhangi bir yere dokunun ve daha sonra kıstırıp açma hareketini gerçekleştirmek için kıstırıp açma dairelerini içeriye veya dışarıya sürükleyin. İşiniz bittiğinde menü düğmesine dokunun.
Kendi hareketinizi yaratma	Menü düğmesine dokunun, Favoriler'e dokunun ve daha sonra boş bir hareket yer tutucusuna dokunun. Ayarlar > Genel > Erişilebilirlik > AssistiveTouch > "Özel hareket yarat" bölümüne de gidebilirsiniz.
Ekranı kilitleme veya döndürme, ses yüksekliğini ayarlama, sesli/sessiz anahtarını açma veya kapatma ya da iPhone'un sallanmasına benzetme	Menü düğmesine dokunun ve daha sonra Aygıt düğmesine dokunun.
Ana Ekran düğmesinin basılmasına benzetme	Menü düğmesine dokunun ve daha sonra Ana Ekran düğmesine dokunun.
Menü düğmesini taşıma	Ekranda herhangi bir konuma sürükleyin.
Hareketi gerçekleştirmeden menüden çıkma	Menünün dışında herhangi bir yere dokunun.

Mac OS X'deki Evrensel Erişim

iTunes arşivinizdeki bilgileri ve içerikleri eşzamanlayarak iPhone'a aktarmak için iTunes'u kullanırken Mac OS X'deki Evrensel Erişim özelliklerinden yararlanın. Finder'da, Yardım > Mac Yardım komutunu seçin ve sonra "evrensel erişim" ifadesini aratın.

iPhone ve Mac OS X erişilebilirlik özellikleri hakkında daha fazla bilgi için, www.apple.com/accessibility adresine gidin.

TTY desteği

iPhone'u bir TTY makinesine bağlamak için iPhone TTY adaptör kablosunu (birçok bölgede ayrı satılır) kullanabilirsiniz. www.apple.com/store adresine gidin (bazı bölgelerde kullanılamayabilir) veya yerel Apple satıcınıza danışın.

iPhone'u bir TTY makinesine bağlama: Ayarlar > Telefon bölümüne gidin ve TTY seçeneğini açın, daha sonra iPhone'u iPhone TTY adaptörünü kullanarak TTY makinenize bağlayın.

iPhone'da TTY etkinken ekranın en üstündeki durum çubuğunda TTY simgesi (⌨) görünür. Belirli bir TTY makinesini kullanma ile ilgili bilgi için, makine ile birlikte gelen belgelere bakın.

Mail iletileri için en küçük font puntosu

Okunabilirliği artırmak için Mail ileti metinleri için en küçük font puntosunu Büyük, Çok Büyük veya En Büyük olarak ayarlayabilirsiniz.

Mail iletilerinin minimum font puntosunu ayarlama: Ayarlar > Mail, Kişiler, Takvimler > En Küçük Punto bölümüne gidin.

Büyük Metin ayarı en küçük font puntosunu geçersiz kılar.

Atanabilir zil sesleri

Kişiler listenizdeki her bir kişiye arayan numaraya göre ayırt edici bir zil sesi atayabilirsiniz. Zil seslerini iPhone'daki iTunes Store'dan satın alabilirsiniz. Bakınız: "Müzikleri, sesli kitapları ve ses tonlarını satın alma" sayfa 107.

Visual voicemail

Visual voicemail'deki çalma ve duraklatma denetimleri mesajların dinlenmesini denetlemenizi sağlar. Mesajın zor anlaşılan bir bölümünü yinelemek için ilerleme çubuğundaki oynatma çubuğunu sürükleyin. Bakınız: "Sesli mesaj olup olmadığını denetleme" sayfa 48.

Geniş ekran klavyeler

Mail, Safari, Mesajlar, Notlar ve Kişiler de dahil olmak üzere birçok uygulama, yazarken daha büyük bir klavye kullanabilmek amacıyla iPhone'u yan döndürmenize olanak tanır.

Büyük telefon tuş takımı

Telefon görüşmeleri yapmak için, kişi listenizdeki veya hızlı arama listenizdeki girişlere dokunmanız yeterlidir. Numarayı elle girmeniz gerekirse, iPhone'un büyük sayısal tuş takımı işinizi kolaylaştırır. Bakınız: "Telefon görüşmeleri" sayfa 42.

Sesle Denetim

Sesle Denetim, sesli komutları kullanarak telefon aramaları yapmanızı ve müzik dinlemeyi denetlemenizi sağlar. Bakınız: "Sesle arama" sayfa 43 ve "Müzik ile Siri'yi veya Sesle Denetim'i kullanma" sayfa 66.

Gizli altyazılar

Videolar için gizli altyazıları açma: Ayarlar > Video > Gizli Altyazılar bölümüne gidin.

Her video içeriği gizli altyazı içermeyebilir.

Ayarlar

32

Ayarlar; iPhone'u ayarlamanızı, uygulama seçeneklerini belirlemenizi, hesaplar eklemenizi ve diğer tercihleri girmenizi sağlar.

Uçak modu

Uçak Modu seçeneği, uçağın çalışma sistemlerinde ve diğer elektrikli cihazlarda parazite neden olma olasılığını azaltmak için kablosuz iletişim özelliklerini etkisizleştirir.

Uçak modunu açma: Ayarlar bölümüne gidin ve Uçak Modu seçeneğini açın.

Uçak Modu seçeneği açıkken, ekranın en üstündeki durum çubuğunda ✈ simgesi görünür. iPhone'dan hiçbir telefon, Wi-Fi veya Bluetooth sinyali gönderilmez ve GPS sinyallerinin alımı da kapatılır; bu nedenle iPhone'un birçok özelliği etkisizleştirilir. Uygulamaların bu sinyalleri gerektiren özelliklerini (Internet'e bağlanma, telefon görüşmeleri yapma, mesaj gönderip alma, visual voicemail'e ulaşma vb gibi) kullanamayacaksınız.

Uçuş yetkililerinin ve geçerli mevzuatın izin verdiği durumlarda; müzik dinlemeye, video izlemeye, e-postaları, takvimleri ve daha önce aldığınız diğer verileri taramaya ve Internet bağlantısı gerektirmeyen uygulamaları kullanmaya devam edebilirsiniz.

Wi-Fi varsa ve uçuş yetkililerinin ve geçerli mevzuatın izin verdiği yerlerde kullanılabiliyorsa, Wi-Fi'yi açmak için Ayarlar > Wi-Fi bölümüne gidin. Bluetooth'u Ayarlar > Genel > Bluetooth bölümünde açabilirsiniz.

Wi-Fi

Wi-Fi ağlarına katılma

Wi-Fi ayarları, iPhone'un Internet'e bağlanmak için yerel Wi-Fi ağlarını kullanıp kullanmayacağını belirler. iPhone bir Wi-Fi ağına katıldığında, ekranın en üstündeki durum çubuğunda bulunan Wi-Fi simgesi sinyal gücünü gösterir. Ne kadar çok çubuk görürseniz, sinyal o kadar güçlüdür. Hiçbir Wi-Fi ağı yoksa ya da Wi-Fi seçeneğini kapattıysanız; iPhone, kullanılabilir olduğu durumlarda hücresel veri ağınız üzerinden Internet'e bağlanır.

Bir Wi-Fi ağına katıldıktan sonra, bu ağ kapsama alanı içindeyken iPhone ona otomatik olarak bağlanır. Kapsama alanı içinde önceden kullanılan birden fazla ağ varsa, iPhone en son kullanılana katılır.

Evinizde veya iş yerinizde Wi-Fi servislerini sağlayan yeni bir AirPort baz istasyonu ayarlamak için de iPhone'u kullanabilirsiniz. Bakınız: "AirPort baz istasyonunu ayarlama" sayfa 155.

Wi-Fi seçeneğini açma veya kapatma: Ayarlar > Wi-Fi bölümüne gidin.

iPhone'u yeni bir ağa katılmak isteyip istemediğinizi soracak şekilde ayarlama	Wi-Fi öğesini seçip "Ağlara Katılmadan Sor" seçeneğini açın ya da kapatın. "Ağlara Katılmadan Sor" seçeneği kapalıysa ve önceden kullanılmış bir ağ yoksa Internet'e bağlanmak için ağa katılmayı elle seçmeniz gerekir.
iPhone'un katılmaması için bir ağı unutma	Wi-Fi öğesini seçin ve daha önce katıldığınız bir ağın yanındaki simgesine dokunun. Sonra da "Bu Ağı Unut" düğmesine dokunun.
Kapalı bir Wi-Fi ağına katılma	Taranan ağlar listesinde gözükmeyen bir Wi-Fi ağına katılmak için, Wi-Fi > Diğer öğesini seçin, daha sonra ağın adını girin. Kapalı bir ağa bağlanmak için ağın adını, parolasını ve güvenlik türünü biliyor olmalısınız.
Wi-Fi ağına bağlanmayla ilgili ayarları yapma	Wi-Fi'yi seçin ve daha sonra ağın yanındaki simgesine dokunun.

AirPort baz istasyonunu ayarlama

AirPort baz istasyonu; evinizdeki, okulunuzdaki veya küçük işletmenizdeki ağ için Wi-Fi bağlantısı sağlar. Yeni bir AirPort Express, AirPort Extreme veya Time Capsule baz istasyonu ayarlamak için iPhone'u kullanabilirsiniz.

AirPort Ayarlama Yardımcısı'nı kullanma: Ayarlar > Wi-Fi bölümüne gidin. "Bir AirPort Baz İstasyonu Ayarla"nın altında, ayarlamak istediğiniz baz istasyonunun adına dokunun. Daha sonra ekrandaki yönergeleri izleyin.

Bazı eski AirPort baz istasyonları iOS aygıtı kullanılarak ayarlanamaz. Ayarlama yönergeleri için, baz istasyonuyla birlikte gelen belgelere bakın.

Ayarlamak istediğiniz baz istasyonu listelenmiyorsa, baz istasyonunun açık olduğundan, kapsama alanında bulunduğunuzdan ve baz istasyonunun daha önce ayarlanmış olmadığından emin olun. Yalnızca yeni veya sıfırlanmış olan baz istasyonlarını ayarlayabilirsiniz.

AirPort baz istasyonunuz önceden ayarlanmışsa, App Store'dan edinebileceğiniz AirPort İzlencesi uygulaması, iPhone'da baz istasyonunun ayarlarını değiştirmenizi ve durumunu izlemenizi sağlar.

Bildirimler

Anında ilet bildirimleri Bildirim Merkezi'nde görünür ve uygulama çalışmıyor olsa bile yeni bilgileri size bildirir. Bildirimler, uygulamaya göre değişir ve yazılı veya sesli uyarılar ve Ana Ekran'daki uygulama simgesinde görünen numaralı bir işaret içerebilir.

Haberdar edilmek istemiyorsanız bildirimleri kapatabilir ve bildirimlerin göründükleri sırayı değiştirebilirsiniz.

Bildirimleri açma veya kapatma: Ayarlar > Bildirimler bölümüne gidin. Listede bir öğeye dokunun ve daha sonra o öğe için bildirimleri açın veya kapatın.

Bildirimleri kapalı olan uygulamalar "Bildirim Merkezi'nde Değil" listesinde gösterilir.

Bildirim sayısını değiştirme	Bildirimler'e dokunun ve daha sonra Bildirim Merkezi'nde listesinde bir öğe seçin. Bu türdeki bildirimlerden kaç tanesinin Bildirim Merkezi'nde görüneceğini ayarlamak için Göster'e dokunun.
Uyarı stillerini değiştirme	Bildirimler'e dokunun ve daha sonra Bildirim Merkezi'nde listesinde bir öğe seçin. Yeni bildirim uyarılarını kapatmak için Yok'u seçin.
Bildirimlerin sırasını değiştirme	Bildirimler'e dokunun ve daha sonra Düzenle düğmesine dokunun. Bildirimleri istediğiniz sıraya sürükleyin. Bildirimi kapatmak için, onu Bildirim Merkezi'nde Değil listesine sürükleyin.

Bildirimlere sahip uygulamaların üzerinde numaralı işaret görüntüleme	Bildirimler'e dokunun ve daha sonra Bildirim Merkezi'nde listesinde bir öğe seçip Uygulama İşareti'ni kapatın.
iPhone kilitliyken uyarıları gizleme	Bildirimler'e dokunun ve daha sonra Bildirim Merkezi'nde listesinde bir uygulama seçin. iPhone kilitliyken uygulamanın uyarılarını gizlemek için "Kilitli Ekranda Görüntüle" seçeneğini kapatın.

Bazı uygulamalarda ek seçenekler vardır. Örneğin Mesajlar, uyarı sesinin kaç kez yineleneceğini ve mesaj önizlemelerinin bildirimde görünüp görünmeyeceğini belirtmenizi sağlar.

Konum Servisleri

Konum Servisleri; Anımsatıcılar, Harita ve Kamera gibi uygulamaların ve konuma dayalı üçüncü parti uygulamaların konumuzu belirleyen verileri toplamasına ve kullanmasına olanak sağlar. Apple tarafından toplanan konum verileri, sizi bireysel olarak teşhis edecek şekilde toplanmaz. Yaklaşık konumunuz; hücresel ağ verilerinden, yerel Wi-Fi ağlarından (Wi-Fi seçeneğiniz açıksa) ve GPS'den (bazı bölgelerde kullanılamayabilir) alınan bilgiler kullanılarak belirlenir. Pil ömründen tasarruf etmek için, kullanmadığınız zamanlarda Konum Servisleri'ni kapatın.

Bir uygulama Konum Servisleri'ni kullanıyorken, menü çubuğunda simgesi görünür.

Konum servislerini kullanan her bir uygulama ve sistem servisi, konum servislerinin o uygulama veya servis için açık veya kapalı olduğunu gösteren Konum Servisleri ayarları ekranında görünür. Bu özelliği kullanmak istemiyorsanız, uygulamaların ve servislerin bazıları veya tümü için Konum Servisleri'ni kapatabilirsiniz. Konum Servisleri'ni kapatırsanız; bir uygulamanın veya servisin, bu özelliği bir sonraki kullanmak isteyişinde özelliği yeniden açmanız istenir.

iPhone üzerinde Konum Servisleri'ni kullanan üçüncü parti uygulamalarınız varsa, bu uygulamaların konum verilerinizi nasıl kullandığını anlamak için onlara ait üçüncü parti kullanım şartlarını ve gizlilik politikasını gözden geçirin.

Konum Servisleri'ni açma veya kapatma: Ayarlar > Konum Servisleri bölümüne gidin.

VPN

Şirketlerde kullanılan VPN'ler; özel bilgileri, özel olmayan bir ağ üzerinden güvenli bir şekilde iletmenize olanak sağlar. Örneğin, işle ilgili e-postalarınıza erişmek için VPN'i ayarlamanız gerekebilir. Bu ayar, iPhone üzerinde VPN ayarlanmışsa görünür ve VPN seçeneğini açmanıza veya kapatmanıza olanak sağlar. Bakınız: "Ağ" sayfa 159.

Kişisel Erişim Noktası

Internet bağlantısını, iPhone'unuza Wi-Fi üzerinden bağlı bir bilgisayarla veya başka bir aygıtla (iPod, iPad veya başka bir iPhone gibi) paylaşmak için Kişisel Erişim Noktası'nı kullanabilirsiniz. Internet bağlantısını iPhone'a Bluetooth veya USB yoluyla bağlı bir bilgisayarla paylaşmak için de Kişisel Erişim Noktası'nı kullanabilirsiniz. Kişisel Erişim Noktası sadece; iPhone, hücresel veri ağı üzerinden Internet'e bağlıysa çalışır.

Not: Bu özellik bazı bölgelerde kullanılamayabilir. Ek ücret ödemeniz gerekebilir. Daha fazla bilgi için operatörünüze danışın.

Internet bağlantısını paylaşma: Servisi operatörünüzle ayarlamak için Ayarlar > Genel > Ağ bölümüne gidin ve Kişisel Erişim Noktasını Ayarla düğmesine (görünüyorsa) dokunun.

Kişisel Erişim Noktası'nı açtıktan sonra diğer aygıtlar şu şekillerde bağlanabilir:

- *W-Fi:* Aygıt üzerinde, kullanılabilir Wi-Fi ağları listesinde iPhone'unuzu seçin.
- *USB:* iPhone'u Dock bağlayıcısı - USB kablosunu kullanarak bilgisayarınıza bağlayın. Bilgisayarınızın Ağ tercihlerinde iPhone'u seçin ve ağ ayarlarını yapın.
- *Bluetooth:* iPhone'da Ayarlar > Genel > Bluetooth bölümüne gidin ve Bluetooth'u açın. iPhone'u aygıtınızla eşlemek ve ona bağlanmak için bilgisayarınızla birlikte gelen belgelere bakın.

Aygıta bağlanıldığında, iPhone ekranının en üstünde mavi bir bant gözükür. USB üzerinden bağlandığınızda, Internet bağlantısını etkin olarak kullanmasanız bile Kişisel Erişim Noktası açık kalır.

Not: Kişisel Erişim Noktası'nı kullanan iOS aygıtlarının durum çubuğunda Kişisel Erişim Noktası simgesi görünür.

iPhone için Wi-Fi parolasını değiştirme	Ayarlar > Kişisel Erişim Noktası > Wi-Fi Parolası bölümüne gidin ve daha sonra en az 8 karakterden oluşan bir parola girin.
Hücresel veri ağı kullanımınızı izleme	Ayarlar > Genel > Kullanım > Hücresel Kullanımı bölümüne gidin.

Operatör

Bu ayar; GSM ağlarda, operatörünüzün ağı dışındaysanız ve telefon görüşmeleriniz, visual voicemail ve hücresel ağ üzerinden Internet bağlantıları için diğer yerel operatörlerin veri ağları kullanılabiliyorsa gözükür. Yalnızca, operatörünüzle uluslararası dolaşım sözleşmesi olan operatörleri kullanarak arama yapabilirsiniz. Ek ücret ödemeniz gerekebilir. Diğer operatör tarafından alınan uluslararası dolaşım ücretleri sizin operatörünüz tarafından fatura edilebilir.

Operatör seçme: Ayarlar > Operatör bölümüne gidin ve kullanmak istediğiniz ağı seçin.

Bir ağ seçtikten sonra, iPhone yalnızca o ağı kullanır. Ağ kullanılamıyorsa, iPhone'da "Servis Yok" ifadesi görünür.

Sesler ayarı ve Sesli/Sessiz anahtarı

iPhone'u yeni bir mesaj, e-posta, arama, Tweet, sesli mesaj veya anımsatıcı aldığınızda ses çalacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Randevular, e-posta gönderimleri ve klavye tıklamaları için ve iPhone'u kilitlediğinizde de ses çalınabilir.

Sessiz moda ayarlandığında, iPhone'da herhangi bir zil sesi, uyarı sesi veya ses efekti duyulmaz. Ancak Saat alarmları duyulur.

Sesli ve sessiz modları arasında geçiş yapma: iPhone'un yan tarafındaki Sesli/Sessiz anahtarını kaydırın.

Not: Bazı bölgelerde, Sesli/Sessiz anahtarı sessize ayarlansa bile Kamera ve Sesli Notlar için olan ses efektleri duyulur.

Gelen aramalarda iPhone'un titreşip titreşmeyeceğini ayarlama	Ayarlar > Sesler bölümüne gidin ve Titreşim seçeneğini açın.
Zil sesinin ve uyarı seslerinin yüksekliğini ayarlama	Ayarlar > Sesler bölümüne gidin ve sürgüyü sürükleyin. Veya "Düğmelerle Değiştir" seçeneği açıksa, iPhone'un yanındaki ses yüksekliği düğmelerini kullanın.
Ses yüksekliği düğmelerinin, zil sesinin ve uyarıların ses yüksekliğini değiştirmesine izin verme	Ayarlar > Sesler bölümüne gidin ve "Düğmelerle Değiştir" seçeneğini açın.
Zil sesini ayarlama	Ayarlar > Sesler > Zil Sesi bölümüne gidin.
Zil sesini ve uyarı seslerini ayarlama	Ayarlar > Sesler bölümüne gidin ve listedeki öğeler için ses tonlarını seçin.

Parlaklık

Ekran parlaklığı pil ömrünü etkiler. iPhone'u yeniden şarj etmeniz gerekinceye kadar olan süreyi uzatmak için ekranı soluklaştırın ya da Otomatik Parlaklık seçeneğini kullanın.

Ekran parlaklığını ayarlama: Ayarlar > Parlaklık bölümüne gidin ve sürgüyü sürükleyin.

iPhone'un ekran parlaklığını otomatik olarak ayarlayıp ayarlamayacağını belirtme	Ayarlar > Parlaklık bölümüne gidin ve Otomatik Parlaklık seçeneğini açın ya da kapatın. Otomatik Parlaklık açıksa; iPhone, yerleşik çevre aydınlatması algılayıcısını kullanarak o anki ışık koşulları için uygun ekran parlaklığını ayarlar.

Duvar Kağıdı

Duvar Kağıdı ayarları, Kilitli ekran veya Ana Ekran için bir görüntüyü veya fotoğrafı duvar kağıdı olarak ayarlamanızı sağlar. Bakınız: "Duvar kağıdı ekleme" sayfa 23.

Genel

Genel ayarları; ağ ayarlarını, paylaşma ayarlarını, güvenlik ayarlarını ve diğer iOS ayarlarını kapsar. Ayrıca, iPhone'unuz hakkında bilgiler bulabilir ve çeşitli iPhone ayarlarını sıfırlayabilirsiniz.

Hakkında

Kullanılabilir saklama alanı, seri numaraları, ağ adresleri, IMEI (Uluslararası Mobil Cihaz Kodu) ve ICCID (Tümleşik Devre Kartı Tanıtıcısı ya da Smart Card) (GSM), MEID (Mobil Cihaz Kimliği) (CDMA) ve yasal ve düzenleyici bilgiler de dahil olmak üzere iPhone hakkında bilgi almak için Ayarlar > Genel > Hakkında bölümüne gidin.

Aygıt adını değiştirme: Ayarlar > Genel > Hakkında bölümüne gidin ve sonra Ad'a dokunun.

Aygıtın adı iTunes'a bağlıyken kenar çubuğunda görünür ve iCloud tarafından kullanılır.

Yazılım Güncelleme

Yazılım Güncelleme, Apple'dan iOS güncellemelerini indirmenizi ve yüklemenizi sağlar.

En son iOS sürümüne güncelleme: Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme bölümüne gidin.

iOS'in daha yeni bir sürümü varsa güncellemeyi indirmek ve yüklemek için ekrandaki yönergeleri izleyin.

Not: Birkaç dakika sürebilecek yükleme işleminin başarılı bir şekilde tamamlanabilmesi için iPhone'un bir güç kaynağına bağlı olduğundan emin olun.

Kullanım

Kullanım; hücresel ağ kullanımını, pil durumunu ve kullanılabilir saklama alanını görüntülemenizi sağlar. iCloud saklama alanını da görüntüleyebilir ve yönetebilirsiniz.

Hücresel ağ kullanımını, pil durumunu ve kullanılabilir saklama alanını görüntüleme: Ayarlar > Genel > Kullanım bölümüne gidin.

Hücresel ağ kullanımınızı görme	Ayarlar > Genel > Kullanım > Hücresel Kullanımı bölümüne gidin.
iCloud saklama alanını yönetme	Ayarlar > Genel > Kullanım > Alanı Yönet bölümüne gidin. Daha fazla bilgi için, bakınız: "iCloud" sayfa 17.
Uygulamanın saklama alanını görüntüleme	Ayarlar > Genel > Kullanım bölümüne gidin. Yüklü her bir uygulamanın toplam saklama alanı gösterilir. Daha fazla ayrıntı için uygulamanın adına dokunun.
Kullanım istatistiklerinizi sıfırlama	Ayarlar > Genel > Kullanım > Hücresel Kullanımı bölümüne gidin ve sonra verileri ve toplam süre istatistiklerini silmek için İstatistikleri Sıfırla düğmesine dokunun.
Pil yüzdesini gösterme	Ayarlar > Genel > Kullanım bölümüne gidin ve Pil Yüzdesi seçeneğini açın.

Siri

Siri, sadece sorular sorarak iPhone'u denetlemenizi sağlar. Telefon görüşmesi yapabilir, mesaj gönderebilir, anımsatıcı yaratabilir, restoran bulabilir ve hatta metin dikte edebilirsiniz.

Not: Siri yalnızca iPhone 4S üzerinde kullanılabilir ve Internet erişimi gerektirir. Siri bazı dillerde veya bölgelerde kullanılamayabilir ve özellikler bölgeye göre değişebilir. Hücresel veri ücretleri uygulanabilir.

Siri'yi etkinleştirme: Ayarlar > Genel > Siri bölümüne gidin.

Siri'yi kullanma hakkında bilgi için, bakınız: Bölüm 4, "Siri," sayfa 39.

Siri'yle konuşmak için kullanacağınız dili ayarlama	Ayarlar > Genel > Siri > Dil bölümüne gidin.
Ne zaman sesli geri bildirim almak istediğinizi ayarlama	Ayarlar > Genel > Siri > Sesli Geri Bildirim bölümüne gidin. Siri'nin yalnızca kulaklığı veya bir Bluetooth aygıtını kullanırken sesli yanıt vermesi için "Yalnızca Eller Serbest" seçeneğini seçin.
Kişisel bilgiler için kişi kartınızı seçme	Ayarlar > Genel > Siri > Bilgilerim bölümüne gidin. Kişiler'deki kartınızı ayarlama, Siri'nin evinizin veya ofisinizin adresi ve Kişiler uygulamanızdaki diğer kişilerle olan kişisel yakınlığınız gibi kartınıza eklediğiniz konumları ve diğer bilgileri kullanmasını sağlar.
"Konuşmak İçin Yaklaştır" seçeneğini açma ya da kapatma	Ayarlar > Genel > Siri > Konuşmak İçin Yaklaştır bölümüne gidin. Bu ayar, ekran açıkken iPhone'u kulağınıza yaklaştırarak Siri'yi etkinleştirmenizi sağlar. Bu ayar kapalıyken iPhone'un kulağınıza yaklaştırılması Siri'yi etkinleştirmez.

Ağ

VPN (sanal özel ağ) bağlantısı ayarlamak, Wi-Fi ayarlarına erişmek veya Uluslararası Dolaşım seçeneğini açmak veya kapatmak için Ağ ayarlarını kullanın.

Bir uygulamanın Internet'i kullanması gerektiğinde, iPhone bağlanana dek sırasıyla şunları yapar:

- Son kullanılan Wi-Fi ağlarından hangisi varsa onun üzerinden bağlanır.
- Kapsama alanındaki Wi-Fi ağlarının listesini gösterir ve seçtiğiniz ağı kullanarak bağlanır.

- Varsa hücresel veri ağı üzerinden bağlanır.

iPhone Internet'e hücresel veri ağı yoluyla bağlanırsa, durum çubuğunda 3G (UMTS/EV-DO), E (EDGE) veya o (GPRS/1xRTT) simgesi görünür.

3G (UMTS) hücresel ağı, GSM ağlarda aynı anda ses ve veri iletişimi yapılmasını destekler. Diğer tüm hücresel bağlantılar için, iPhone'un aynı zamanda Internet'e Wi-Fi bağlantısı olmadığı sürece telefon görüşmesi yaparken Internet servislerini kullanamazsınız. Ağ bağlantınıza bağlı olarak, iPhone hücresel ağ üzerinden veri aktarımı yaparken (örneğin bir web sayfasını indirme gibi) gelen aramaları alamayabilirsiniz.

GSM ağları: Bir EDGE veya GPRS bağlantısında, veri aktarımları sırasında gelen aramalar doğrudan sesli mesaja yönlendirilebilir. Cevapladığınız aramalar sırasında veri aktarımı duraklatılır.

CDMA: EV-DO bağlantılarında, gelen aramaları cevapladığınızda veri aktarımları duraklatılır. 1xRTT bağlantılarında, veri aktarımları sırasında gelen aramalar doğrudan sesli mesaja yönlendirilebilir. Cevapladığınız aramalar sırasında veri aktarımı duraklatılır.

Telefon görüşmesini sonlandırdığınızda veri aktarımı devam eder.

Hücresel Veri seçeneğini açma veya kapatma: Ayarlar > Genel > Ağ bölümüne gidin ve daha sonra Hücresel Veri seçeneğini açın ya da kapatın.

Hücresel Veri seçeneği kapatılırsa, e-posta, web tarama, anında ilet bildirimleri ve diğer servisler de dahil olmak üzere tüm veri servisleri yalnızca Wi-Fi'yi kullanacaktır. Hücresel Veri seçeneği açılırsa operatör ücretleri uygulanabilir. Örneğin Siri ve Mesajlar gibi bazı özellikler ve servisler veri aktarırlar ve bu özellikleri ve servisleri kullandığınız takdirde veri planınıza ücret yansıtılabilir.

Uluslararası Ses Dolaşımı'nı açma veya kapatma (CDMA)	Ayarlar > Genel > Ağ bölümüne gidin ve daha sonra Uluslararası Ses Dolaşımı seçeneğini açın ya da kapatın. Diğer operatörlerin ağlarını kullanmaktan kaynaklanan ücretleri önlemek için Uluslararası Ses Dolaşımı'nı kapatın. Operatörünüzün ağı kullanılamadığında, iPhone hücresel (veri veya ses) servislere sahip olmayacaktır.
Uluslararası Dolaşım seçeneğini açma veya kapatma	Ayarlar > Genel > Ağ bölümüne gidin ve daha sonra Uluslararası Dolaşım seçeneğini açın ya da kapatın. Uluslararası Dolaşım seçeneği; operatörünüze ait ağın kapsama alanında olmayan bir yerdeyken hücresel veri ağı üzerinden Internet'e erişmenizi sağlar. Seyahatleriniz sırasında uluslararası dolaşım ücretleri ödemek zorunda kalmamak için Uluslararası Dolaşım seçeneğini kapatabilirsiniz. Bakınız: "Operatör" sayfa 157.
Kişisel Erişim Noktası'nı açma ya da kapatma	Ayarlar > Genel > Ağ > Kişisel Erişim Noktası bölümüne gidin, daha sonra Kişisel Erişim Noktası seçeneğini açın ya da kapatın. Bakınız: "Kişisel Erişim Noktası" sayfa 156.
Yeni bir VPN konfigürasyonu ekleme:	Ayarlar > Genel > Ağ > VPN > VPN Konfigürasyonu Ekle bölümüne gidin. Hangi ayarların kullanılacağını ağ yöneticinize sorun. Çoğu durumda; bilgisayarınızda VPN'i ayarladıysanız, iPhone için de aynı VPN ayarlarını kullanabilirsiniz. Bakınız: "VPN" sayfa 156.

Bluetooth

iPhone, müzik dinlemeniz ve eller serbest olarak konuşabilmeniz için mikrofonlu kulaklık setleri, kulaklıklar ve araç kitleri gibi Bluetooth aygıtlarına kablosuz olarak bağlanabilir. Bluetooth ile Apple kablosuz klavye de bağlayabilirsiniz. Bakınız: "Apple kablosuz klavyeyi kullanma" sayfa 27.

Bluetooth'u açma veya kapatma: Ayarlar > Genel > Bluetooth bölümüne gidin ve Bluetooth seçeneğini açın ya da kapatın.

iTunes Wi-Fi Eşzamanlama

iPhone'u aynı Wi-Fi ağına bağlı olan bir bilgisayardaki iTunes ile eşzamanlayabilirsiniz.

iTunes Wi-Fi Eşzamanlama'yı etkinleştirme: Wi-Fi eşzamanlamayı ilk kez etkinleştirmek için, iPhone'u eşzamanlamak istediğiniz bilgisayara bağlayın. Yönergeler için, bakınız: "iTunes ile eşzamanlama" sayfa 18

Wi-Fi Eşzamanlama'yı ayarladıktan sonra, iPhone, güç kaynağına bağlıyken ve aşağıdaki durumlarda iTunes ile günde bir kez otomatik olarak eşzamanlanır:

- iPhone ve bilgisayarınız aynı Wi-Fi ağına bağlı.
- Bilgisayarınızdaki iTunes çalışır durumda.

Son eşzamanlamanın tarihini ve saatini görme	Ayarlar > Genel > iTunes Wi-Fi Eşzamanlama bölümüne gidin.
iTunes ile hemen eşzamanlama	Ayarlar > Genel > iTunes Wi-Fi Eşzamanlama bölümüne gidin ve daha sonra Şimdi Eşzamanla düğmesine dokunun.

Spotlight Araması

Spotlight Araması ayarı, "Ara" özelliğiyle aranacak içerik alanlarını belirtmenizi ve sonuçların sırasını yeniden düzenlemenizi sağlar.

"Ara" özelliğiyle aranacak içerik alanlarını ayarlama: Ayarlar > Genel > Spotlight Araması bölümüne gidin ve daha sonra aranacak öğeleri seçin.

Arama sonucu kategorilerinin sırasını ayarlama	Ayarlar > Genel > Spotlight Araması bölümüne gidin. Öğenin yanındaki ☰ simgesine dokunun ve yukarıya veya aşağıya sürükleyin.

Otomatik Kilit

iPhone'u kilitleme, pilden tasarruf etmek ve iPhone'un istemeden çalışmasını önlemek amacıyla ekranı kapatır. Buna rağmen aramaları ve yazılı mesajları alabilir, ses yüksekliğini ayarlayabilir ve müzik dinlerken ya da telefon görüşmesi yaparken iPhone kulaklığındaki mikrofon düğmesini kullanabilirsiniz.

iPhone kilitlenmeden önceki süreyi ayarlama: Ayarlar > Genel > Otomatik Kilit bölümüne gidin ve daha sonra bir süre seçin.

Parolayla Kilitleme

Saptanmış olarak iPhone, kilidinin açılması için parola girmenizi gerektirmez.

Parola ayarlama: Ayarlar > Genel > Parolayla Kilitleme bölümüne gidin ve 4 basamaklı bir parola ayarlayın.

Parolanızı unutursanız, iPhone yazılımını geri yüklemeniz gerekir. Bakınız: "iPhone yazılımını güncelleme ve geri yükleme" sayfa 172.

Parolayla kilitlemeyi kapatma veya parolanızı değiştirme	Ayarlar > Genel > Parolayla Kilitleme bölümüne gidin.
Parola girmeniz gerekmeden önce ne kadar süre bekleneceğini ayarlama	Ayarlar > Genel > Parolayla Kilitleme bölümüne gidin ve parolanızı girin. Parola Gereksin düğmesine dokunun ve sonra kilidini açmak için parola girmeniz gerekmeden önce iPhone'un ne kadar süre kilitli olacağını seçin.
Basit Parola seçeneğini açma veya kapatma	Ayarlar > Genel > Parolayla Kilitleme bölümüne gidin. Basit parola dört basamaklı bir sayıdır. Güvenliği artırmak için Basit Parola'yı kapatın ve sayıların, harflerin, noktalama işaretlerinin ve özel karakterlerin bir kombinasyonu olan daha uzun bir parola kullanın.

Sesle Arama'yı açma veya kapatma	Ayarlar > Genel > Parolayla Kilitleme bölümüne gidin. Sesle Arama'nın kapatılması, iPhone kilitliyken birisinin arama yapmasını engeller.
Başarısız on parola girişiminden sonra verileri silme	Ayarlar > Genel > Parolayla Kilitleme bölümüne gidin ve Verileri Sil düğmesine dokunun. On başarısız parola girişiminden sonra tüm ayarlar sıfırlanır, 256 bit AES şifreleme kullanılarak şifrelenmiş olan verilerin şifreleme anahtarı kaldırılarak bilgilerinizin ve ortamlarınızın tümü silinir.

Sınırlamalar

Bazı uygulamalar ve satın alınan içerikler için sınırlamalar ayarlayabilirsiniz. Örneğin, ebeveynler açık içerikli müzik parçalarının listelerde gözükmesini sınırlayabilir ya da YouTube erişimini tamamen kapatabilirler.

Sınırlamaları açma: Ayarlar > Genel > Sınırlamalar bölümüne gidin ve sonra Sınırlamaları Etkinleştir'e dokunun.

Önemli: Parolanızı unutursanız, iPhone yazılımını geri yüklemeniz gerekir. Bakınız: "iPhone yazılımını güncelleme ve geri yükleme" sayfa 172.

Şu sınırlamaları ayarlayabilirsiniz:

Safari	Safari etkisizleştirilir ve simgesi Ana Ekran'dan kaldırılır. Web'de dolaşmak veya web kliplerine erişmek için Safari'yi kullanamazsınız.
YouTube	YouTube etkisizleştirilir ve simgesi Ana Ekran'dan kaldırılır.
Kamera	Kamera etkisizleştirilir ve simgesi Ana Ekran'dan kaldırılır. Fotoğraf çekemezsiniz.
FaceTime	FaceTime görüntülü arama yapamaz veya aranamazsınız.
iTunes	iTunes Store etkisizleştirilir ve simgesi Ana Ekran'dan kaldırılır. İçeriklerin önizlemesini dinleyemez, onları satın alamaz ya da indiremezsiniz.
Ping	Ping'e veya özelliklerinden herhangi birine erişemezsiniz.
App Store	App Store etkisizleştirilir ve simgesi Ana Ekran'dan kaldırılır. iPhone'a uygulama yükleyemezsiniz.
Uygulamaları Silme	iPhone'daki uygulamaları silemezsiniz. ⊗ simgesi Ana Ekran'ı özelleştirirken uygulama simgelerinde görünmez.
Siri	Siri'yi kullanamazsınız. Sesli komutlar ve dikte etkisizleştirilir.
Açık Dil	Siri, seslendirdiğiniz açık sözcüklerin yerine yıldız işaretleri ve bip sesleri kullanarak onları değiştirmeye çalışır.
Konum	Konum Servisleri'ni tek tek uygulamalar için kapatın. Konum Servislerini, servisleri kullanacak ek uygulamaları yetkilendirme de dahil olmak üzere ayarlarında değişiklik yapılamayacak şekilde de kilitleyebilirsiniz.
Hesaplar	O anki Mail, Kişiler, Takvimler ayarları kilitlenir. Hesap ekleyemez ve hesabı değiştiremez veya silemezsiniz. iCloud ayarlarını da değiştiremezsiniz.
Uygulama İçi Alım	Uygulama İçi Alım seçeneğini kapatın. Bu özellik açıkken App Store'dan indirdiğiniz uygulamaların içinde ek içerik veya işlevsellik satın almanızı sağlar.

Uygulama İçi Alım İçin Parola Gereksin	Belirttiğiniz süreden sonraki uygulama içi alımlarda Apple kimliğinizin girilmesini gerektirir.
İçerik sınırlamalarını ayarlama	Derecelendirme'ye dokunun, daha sonra listeden bir ülke seçin. Müzikler, podcast'ler, filmler, TV şovları ve uygulamalar için ülkenin derecelendirme sistemini kullanarak sınırlamalar ayarlayabilirsiniz. Seçtiğiniz derecelendirme sistemine uygun olmayan içerikler iPhone'da görünmez.
Çok oyunculu oyunları sınırlama	Çok Oyunculu Oyunlar seçeneği kapalıyken eşleme isteyemez, oyun oynamak için davet gönderip alamaz ya da Game Center'da arkadaş ekleyemezsiniz.
Arkadaş eklemeyi sınırlama	Arkadaş Ekleme seçeneği kapatılırsa, Game Center'da arkadaşlık isteği gönderemez veya alamazsınız. Çok Oyunculu Oyunlar seçeneği açılırsa, var olan arkadaşlarla oyun oynamayı sürdürebilirsiniz.

Tarih ve Saat

Bu ayarlar; ekranın en üstündeki durum çubuğunda gösterilen saati, dünya saatlerini ve takvimlerinizi etkiler.

iPhone'u saati 24 saat ya da 12 saat biçiminde gösterecek şekilde ayarlama: Ayarlar > Genel > Tarih ve Saat bölümüne gidin ve daha sonra 24 Saat Biçimi seçeneğini açın ya da kapatın. (24 Saat Biçimi bazı bölgelerde kullanılamayabilir.)

iPhone'u tarihi ve saati otomatik olarak güncellemeye ayarlama	Ayarlar > Genel > Tarih ve Saat bölümüne gidin ve daha sonra Otomatik Ayarla seçeneğini açın ya da kapatın. iPhone, saati otomatik olarak güncellemeye ayarlanırsa; doğru saati hücresel ağ üzerinden alır ve onu içinde bulunduğunuz saat dilimine göre günceller. Bazı operatörler, bazı bölgelerde ağ saatini desteklemez. Seyahat ediyorsanız, iPhone yerel saati otomatik olarak ayarlayamayabilir.
Tarihi ve saati elle ayarlama	Ayarlar > Genel > Tarih ve Saat bölümüne gidin ve daha sonra Otomatik Ayarla seçeneğini kapatın. Saat diliminizi ayarlamak için Saat Dilimi'ne dokunun. Tarih ve Saat düğmesine dokunun, sonra da Tarih ve Saati Ayarla düğmesine dokunup tarih ve saati girin.

Klavye

Farklı dillerde yazmak için klavyeleri açabilir ve yazım denetimi gibi yazma özelliklerini açabilir veya kapatabilirsiniz. Klavye hakkında bilgi için, bakınız: "Yazma" sayfa 24.

Uluslararası klavyeler hakkında bilgi için, bakınız: Ek A, "Uluslararası Klavyeler," sayfa 166.

Uluslararası

iPhone'un dilini ayarlamak, farklı dillere ait klavyeleri açmak ya da kapatmak ve bölgenize ait tarih, saat ve telefon numarası biçimlerini ayarlamak için Uluslararası ayarlarını kullanın.

iPhone için dili ayarlama: Ayarlar > Genel > Uluslararası > Dil bölümüne gidin.

Tarih biçimini ayarlama	Genel > Uluslararası > Takvim bölümüne gidin ve daha sonra biçimi seçin.
Siri ve Sesle Denetim için dili ayarlama	Ayarlar > Genel > Uluslararası > Sesle Denetim bölümüne gidin ve sonra bir dil seçin.
Tarih, saat ve telefon numarası biçimlerini ayarlama	Ayarlar > Genel > Uluslararası > Bölge Biçimi bölümüne gidin ve bölgenizi seçin. Bölge Biçimi, uygulamalarda görünen günler ve aylar için kullanılan dili de belirler.

Erişilebilirlik

Erişilebilirlik özelliklerini açmak için, Erişilebilirlik'i ve daha sonra istediğiniz özellikleri seçin. Bakınız: Bölüm 31, "Erişilebilirlik," sayfa 138.

Profiller

Bu ayar, iPhone üzerine bir veya daha fazla profil yüklediyseniz görünür. Yüklediğiniz profiller hakkında bilgi almak için Profiller'e dokunun.

Sıfırlama

Sözcük sözlüğünü, ağ ayarlarını, ana ekran yerleşimini ve konum uyarılarını sıfırlayabilirsiniz. İçeriklerinizin ve ayarlarınızın tümünü de silebilirsiniz.

Tüm içeriği ve ayarları silme: Ayarlar > Genel > Sıfırla bölümüne gidin ve daha sonra Tüm İçerikleri ve Ayarları Sil düğmesine dokunun.

iPhone'u sıfırlamak istediğinizi doğruladıktan sonra içeriklerin tümü, bilgileriniz ve ayarlar silinir. iPhone yeniden ayarlanıncaya dek kullanılamaz.

Tüm ayarları sıfırlama	Ayarlar > Genel > Sıfırla bölümüne gidin ve Tüm Ayarları Sıfırla düğmesine dokunun. Tüm tercihleriniz ve ayarlarınız sıfırlanır.
Ağ ayarlarını sıfırlama	Ayarlar > Genel > Sıfırla bölümüne gidin ve Ağ Ayarlarını Sıfırla düğmesine dokunun. Ağ ayarlarını sıfırladığınızda daha önce kullanılan ağların listesi ve bir konfigürasyon profili tarafından yüklenmemiş VPN ayarlarınız silinir. Wi-Fi kapatılıp yeniden açılır ve bağlı olduğunuz ağlarla bağlantınız kesilir. Wi-Fi ve "Ağlara Katılmadan Sor" ayarları açık kalır. Bir konfigürasyon profili tarafından yüklenmiş VPN ayarlarını silmek için, Ayarlar > Genel > Profil bölümüne gidin ve daha sonra profili seçip Sil'e dokunun. Bu işlem, profil tarafından sağlanan diğer ayarları veya hesapları da siler.
Klavye sözlüğünü sıfırlama	Ayarlar > Genel > Sıfırla bölümüne gidin ve Klavye Sözlüğünü Sıfırla düğmesine dokunun. Yazarken iPhone'un önerdiği sözcükleri reddederek klavye sözlüğüne sözcükler eklersiniz. Düzeltmeyi reddetmek ve sözcüğü klavye sözlüğüne eklemek için sözcüğe dokunun. Klavye sözlüğünü sıfırlama, eklediğiniz tüm sözcükleri siler.
Ana Ekran yerleşimini sıfırlama	Ayarlar > Genel > Sıfırla bölümüne gidin ve Ana Ekran Yerleşimini Sıfırla düğmesine dokunun.
Konum uyarılarını sıfırlama	Ayarlar > Genel > Sıfırla bölümüne gidin ve Konum Uyarılarını Sıfırla düğmesine dokunun. Konum uyarıları, uygulamalar tarafından yapılan Konum Servisleri'ni kullanma istekleridir. iPhone, uygulamanın Konum Servisleri'ni ilk kullanmak isteyişinde uygulama için bir konum uyarısı sunar. Yanıt olarak Vazgeç'e dokunursanız, istek bir daha sunulmaz. Her uygulama için isteği almak amacıyla konum uyarılarını sıfırlamak için, Konum Uyarılarını Sıfırla düğmesine dokunun.

Uygulamalar için ayarlar

Uygulamalar için ayarlar hakkında bilgi almak istiyorsanız diğer bölümlere bakın. Örneğin Safari ayarları için, Bölüm 7, "Safari," sayfa 60 konusuna bakın.

Uluslararası Klavyeler

A Ek

Uluslararası klavyeler, Asya dilleri ve sağdan sola yazılan diller de dahil olmak üzere birçok farklı dilde metin yazmanızı sağlar.

Klavye ekleme ve silme

iPhone'da farklı dillerde metin yazmak için, farklı klavyeler kullanırsınız. Saptanmış olarak yalnızca ayarlamış olduğunuz dil için olan klavye kullanılabilirdir. Diğer diller için olan klavyeleri kullanılabilir yapmak için, Klavye ayarlarını kullanın. Desteklenen iPhone klavyelerinin listesi için, www.apple.com/iphone/specs.html adresine gidin.

Klavye ekleme: Ayarlar > Genel > Uluslararası bölümüne gidin, Klavyeler'e dokunun ve daha sonra listeden bir klavye seçin. Daha fazla klavye eklemek için bunu yineleyin.

Klavyeyi silme: Ayarlar > Genel > Uluslararası > Klavyeler bölümüne gidin ve sonra Düzenle'ye dokunun. Silmek istediğiniz klavyenin yanındaki ⊖ simgesine dokunun ve daha sonra Sil'e dokunun.

Klavye listenizi düzenleme: Ayarlar > Genel > Uluslararası > Klavyeler bölümüne gidin. Düzenle'ye dokunun ve daha sonra klavyenin yanındaki ☰ simgesini listede yeni bir yere taşımak için sürükleyin.

Klavyeler arasında geçiş yapma

Farklı bir dilde metin girmek için, klavyeler arasında geçiş yapın.

Yazarken klavyeler arasında geçiş yapma: Etkin klavyelerin tümünü göstermek için Dünya tuşuna 🌐 basın ve parmağınızı basılı tutun. Bir klavye seçmek için parmağınızı o klavyenin adına kaydırın ve sonra bırakın. Dünya tuşu 🌐 birden fazla klavyeyi etkinleştirdiğinizde görünür.

🌐 simgesine de dokunabilirsiniz. 🌐 simgesine dokunduğunuzda, yeni etkinleştirilen klavyenin adı kısa bir süre gözükür. Etkinleştirilen diğer klavyelere erişmek için dokunmaya devam edin.

Birçok klavye, klavyede görünür olmayan harfler, rakamlar veya semboller sunar.

Aksanlı harfleri veya diğer alternatif karakterleri girme: İlişkili harfe, rakama veya sembole dokunup parmağınızı basılı tutun, sonra bir varyant seçmek için kaydırın. Örneğin bir Tayca klavyede, ilişkili rakama dokunup parmağınızı basılı tutarak yerel rakamları seçebilirsiniz.

Çince

Pinyin, Cangjie, Wubihua ve Zhuyin de dahil olmak üzere birçok farklı şekilde Çince yazmak için klavyeleri kullanabilirsiniz. Çince karakterleri parmağınızı kullanarak da ekrana yazabilirsiniz.

Pinyin kullanarak yazma

Basitleştirilmiş veya Geleneksel Pinyin yazmak için QWERTY klavyeyi kullanın. Siz yazarken, önerilen karakterler gözükür. Seçmek istediğiniz öneriye dokunun veya daha fazla seçenek görmek için yazmaya devam edin.

Boşluk kullanmadan Pinyin girmeye devam ederseniz, cümle önerileri görünür.

Cangjie kullanarak yazma

Bileşen Cangjie tuşlarından Çince karakterler oluşturun. Siz yazarken, önerilen karakterler gözükür. Seçmek istediğiniz karaktere dokunun veya daha fazla karakter seçeneği görmek için beş taneye kadar bileşen yazmayı sürdürün.

Çizgi (Wubihua) kullanarak yazma

Doğru yazma sırasında en fazla beş çizgiyi kullanarak Çince karakterler oluşturmak için klavyeyi kullanın: yatay, düşey, sola eğik, sağa eğik ve çengel. Örneğin, 圈 Çince karakteri (daire) düşey çizgi | ile başlamalıdır.

Siz yazarken, en yaygın kullanılan karakterler ilk önce görünecek şekilde önerilen karakterler görüntülenir. Seçmek istediğiniz karaktere dokunun.

Doğru çizgiyi tam olarak bilmiyorsanız, yıldız (*) yazın. Daha fazla karakter seçeneği görmek için bir çizgi daha girin ya da karakter listesini kaydırın.

Sadece yazdıklarınızla tam olarak eşleşen karakterleri göstermek için eşle tuşuna (匹配) dokunun.

Zhuyin kullanarak yazma

Zhuyin harflerini girmek için klavyeyi kullanın. Siz yazarken, önerilen Çince karakterler gözükür. Seçmek istediğiniz öneriye dokunun veya daha fazla seçenek görmek için Zhuyin harflerini girmeyi sürdürün. İlk harfi yazdıktan sonra, klavye daha fazla harfi gösterecek şekilde değişir.

Boşluk kullanmadan Zhuyin yazmaya devam ederseniz, cümle önerileri görünür.

Çince karakterleri çizme

Basitleştirilmiş veya Geleneksel Çince el yazısı biçimleri açıkken Çince karakterleri parmağınızla doğrudan ekrana çizebilir veya yazabilirsiniz. Siz karakter çizgilerini yazarken, iPhone onları tanır ve en iyi eşleşen en üstte olacak şekilde eşleşen karakterleri bir listede gösterir. Bir karakteri seçtiğinizde, ardından gelmesi en olası karakterler ek seçenekler olarak listede gözükür.

鱲 (Hong Kong Uluslararası Hava Alanı adının bir bölümü), 𨋢 (asansör) ve 啲 (Kantonca'da kullanılan bir takı) gibi bazı karmaşık karakterler, iki veya daha fazla bileşen karakteri sırayla yazarak girilebilir. Yazdığınız karakterlerin yerini alması için karaktere dokunun.

Latin harfler de tanınır.

Basitleştirilmiş ve Geleneksel Çince arasında dönüştürme

Dönüştürmek istediğiniz karakteri veya karakterleri seçin ve daha sonra Değiştir'e dokunun. Bakınız: "Metni düzenleme" sayfa 26. Dönüştürmeden önce ifadenin veya cümlenin tamamını yazabilirsiniz.

Japonca

Romaji veya Kana klavyelerini kullanarak Japonca yazabilirsiniz. Yüz işaretleri de yazabilirsiniz.

Japonca Kana yazma

Heceleri seçmek için Kana klavyesini kullanın. Daha fazla hece seçeneği için, ok tuşuna dokunun ve pencerede başka bir hece veya sözcük seçin.

Japonca Romaji yazma

Heceleri yazmak için Romaji klavyeyi kullanın. Alternatif seçenekler klavyenin üst tarafında görünür; yazmak için birine dokunun. Daha fazla hece seçeneği için, ok tuşuna dokunun ve pencerede başka bir hece veya sözcük seçin.

Yüz İşaretlerini veya Yüz İfadesi simgelerini yazma

Japonca Kana klavyesini kullanarak ^_^ tuşuna dokunun.

Japonca Romaji klavyesini (QWERTY-Japonca yerleşimi) kullanarak Sayı tuşuna 123 dokunun ve daha sonra ^_^ tuşuna dokunun.

Çince (Basitleştirilmiş veya Geleneksel) Pinyin ya da (Geleneksel) Zhuyin klavyelerini kullanarak Semboller tuşuna #+= basın, sonra da ^_^ tuşuna basın.

Emoji karakterleri yazma

Resim karakterlerini eklemek için Emoji klavyeyi kullanın. Emoji karakterlerini Japonca klavyeyi kullanarak da yazabilirsiniz. Örneğin ♥ elde etmek için はーと yazın.

Aday listesini kullanma

Çince, Japonca veya Arapça klavyelerde yazarken önerilen veya aday karakterler klavyenin en üstünde görünür. Girmek için aday karaktere dokunun veya daha fazla aday görmek için sola doğru itin.

Genişletilmiş aday listesini kullanma: Aday listesinin tamamını görüntülemek için sağdaki yukarı oka dokunun. Listeyi kaydırmak için yukarıya veya aşağıya doğru itin. Kısa listeye dönmek için aşağı oka dokunun.

Kestirmeleri kullanma

Belirli Çince veya Japonca klavyeleri kullanırken sözcük - giriş çiftleri için kestirme yaratabilirsiniz. Kestirme, kişisel sözlüğünüze eklenir. Desteklenen bir klavyeyi kullanarak bir kestirme yazdığınızda kestirme yerine ilişkili sözcük - giriş çifti kullanılır. Kestirmeler, aşağıdaki klavyeler için kullanılabilir:

- Çince - Basitleştirilmiş (Pinyin)
- Çince - Geleneksel (Pinyin)
- Çince - Geleneksel (Zhuyin)

- Japonca (Romaji)
- Japonca (Kana)

Kestirmeleri açma ya da kapatma: Ayarlar > Genel > Klavye > Kestirmeler bölümüne gidin.

Vietnamca

Kullanılabilir aksan işaretlerini görmek için bir karaktere dokunun ve parmağınızı basılı tutun, sonra istediğinizi seçmek üzere parmağınızı kaydırın.

Aksan işaretli karakterleri girmek için şu tuş dizilerini de yazabilirsiniz:

- aa—â (a inceltme işareti)
- aw—ă (a ters şapka işareti)
- as—á (a tiz aksan)
- af—à (a aksan işareti)
- ar—ả (a soru işareti)
- ax—ã (a artan aksan)
- aj—ạ (a düşük ton)
- dd—đ (d tire)
- ee—ê (e inceltme işareti)
- oo—ô (o inceltme işareti)
- ow—ơ (o çengel)
- w—ư (u çengel)

Destek ve Diğer Bilgiler

B Ek

iPhone Destek sitesi

Kapsamlı destek bilgileri www.apple.com/tr/support/iphone adresinde çevrimiçi olarak bulunabilir. Kişiselleştirilmiş destek için Express Lane'i de kullanabilirsiniz (bazı ülkelerde veya bölgelerde kullanılamayabilir). expresslane.apple.com adresine gidin.

iPhone'u yeniden başlatma veya sıfırlama

Bir şey doğru çalışmıyorsa; iPhone'u yeniden başlatmayı, bir uygulamayı kapanmaya zorlamayı veya iPhone'u sıfırlamayı deneyin.

iPhone'u yeniden başlatma: Kırmızı sürgü gözükene dek Açık/Kapalı düğmesini basılı tutun. iPhone'u kapatmak için parmağınızı sürgünün üzerinde kaydırın. iPhone'u yeniden açmak için, Apple logosu gözükene dek Açık/Kapalı düğmesini basılı tutun.

Bir uygulamayı kapanmaya zorlama: Kırmızı bir sürgü gözükene dek Açık/Kapalı düğmesini birkaç saniye basılı tutun ve sonra uygulama kapanıncaya dek Ana Ekran düğmesini ▢ basılı tutun.

Bir uygulamayı kapanmaya zorlamak için onu son kullanılanlar listesinden de silebilirsiniz. Bakınız: "Uygulamaları açma ve aralarında geçiş yapma" sayfa 19.

iPhone'u kapatamıyorsanız veya sorun devam ediyorsa, iPhone'u sıfırlamanız gerekebilir. Sıfırlama; yalnızca, iPhone'u kapatıp açma sorunu çözmüyorsa yapılmalıdır.

iPhone'u sıfırlama: Açık/Kapalı düğmesine ve Ana Ekran düğmesine ▢ aynı anda basın; Apple logosu gözükene dek en az on saniye boyunca basılı tutun.

iPhone'u yedekleme

iPhone'u otomatik olarak yedeklemek için iCloud'u veya iTunes'u kullanabilirsiniz. iCloud'u kullanarak otomatik olarak yedeklemeyi seçerseniz, iTunes'u da kullanarak bilgisayarınıza otomatik olarak yedekleyemezsiniz ama elle bilgisayarınıza yedeklemek için iTunes'u kullanabilirsiniz.

iCloud ile yedekleme

iCloud, iPhone bir güç kaynağına bağlu ve kilitliyken iPhone'u her gün Wi-Fi üzerinden otomatik olarak yedekler. Son yedeklemenin tarihi ve saati Saklama Alanı ve Yedekleme ekranının en altında listelenir. iCloud şunları yedekler:

- Satın aldığınız müzikleri, TV şovlarını, uygulamaları ve kitapları
- Film Rulosu albümünüzdeki fotoğrafları
- iPhone ayarlarınızı ve uygulama verilerinizi
- Ana ekranınızı ve uygulama düzenlemenizi
- Mesajlarınızı (iMessage, SMS ve MMS)
- Zil seslerinizi

Not: Satın alınan müzikler bazı bölgelerde yedeklenmeyebilir ve TV şovları bazı bölgelerde kullanılamayabilir.

iCloud yedeklemeyi iPhone'u ilk kez ayarlarken etkinleştirmediyseniz, iCloud ayarlarında açabilirsiniz. iCloud yedeklemeyi açtığınızda, iPhone artık iTunes ile eşzamanladığınızda bilgisayarınıza otomatik olarak yedeklenmez.

iCloud yedeklemelerini açma	Ayarlar > iCloud bölümüne gidin ve daha sonra gerekiyorsa Apple kimliğinizle ve parolanızla oturum açın. Saklama Alanı ve Yedekleme bölümüne gidin ve sonra iCloud Yedekleme seçeneğini açın.
Hemen yedekleme	Ayarlar > iCloud > Saklama Alanı ve Yedekleme bölümüne gidin ve daha sonra Şimdi Yedekle düğmesine dokunun.
Yedeklemelerinizi yönetme	Ayarlar > iCloud > Saklama Alanı ve Yedekleme bölümüne gidin ve daha sonra Alanı Yönet düğmesine dokunun. iPhone'unuzun adına dokunun.
Film Rulosu'nu yedeklemeyi açma veya kapatma	Ayarlar > iCloud > Saklama Alanı ve Yedekleme bölümüne gidin ve daha sonra Alanı Yönet düğmesine dokunun. iPhone'unuzun adına dokunun ve daha sonra Film Rulosu'nu yedeklemeyi açın veya kapatın.
Yedeklenen aygıtları görüntüleme	Ayarlar > iCloud > Saklama Alanı ve Yedekleme > Alanı Yönet bölümüne gidin.
Otomatik iCloud yedeklemelerini durdurma	Ayarlar > iCloud > Saklama Alanı ve Yedekleme > Yedekleme bölümüne gidin ve daha sonra iCloud Yedekleme'yi kapatın.

iTunes'da satın alınmamış müzikler iCloud'da yedeklenmez. Bu içerikleri geri yüklemek ve yedeklemek için iTunes'u kullanmanız gerekir. Bakınız: "iTunes ile eşzamanlama" sayfa 18.

Önemli: Satın alınan müzikler veya TV şovları için yedeklemeler bazı bölgelerde kullanılamayabilir. Daha önce satın alınanlar artık iTunes Store'da, App Store'da veya iBookstore'da yoksa kullanılamayabilir.

Fotoğraf Yayını içeriklerinizin yanı sıra satın alınan diğer içerikler 5 GB'lık ücretsiz iCloud saklama alanınızdan düşülmez.

iTunes ile yedekleme

iTunes; Film Rulosu veya Kaydedilenler albümünüzdeki fotoğrafların, mesajlarınızın, notlarınızın, arama tarihçenizin, favori kişilerinizin, ses ayarlarınızın ve daha birçok şeyin yedeklemesini yaratır. Müzik parçaları ve bazı fotoğraflar gibi ortam dosyaları yedeklenmez ama iTunes ile eşzamanlanarak geri yüklenebilir.

iPhone'u her zaman eşzamanladığınız bilgisayara bağlarsanız iTunes aşağıda durumlarda yedekleme yaratır:

- *iTunes ile eşzamanladığınızda:* iTunes, iPhone'u bilgisayarınıza her bağladığınızda iPhone'u eşzamanlar. iTunes, o bilgisayarla eşzamanlanmaya ayarlanmamış bir iPhone'u otomatik olarak yedeklemeyecektir. Bakınız: "iTunes ile eşzamanlama" sayfa 18.
- *iPhone'u güncellediğinizde veya geri yüklediğinizde:* iTunes, güncellemeden veya geri yüklemeden önce iPhone'u otomatik olarak yedekler.

iTunes, verilerinizin güvenliğini sağlamak için iPhone yedeklemelerini de şifreleyebilir.

iPhone yedeklemelerini şifreleme: iTunes'un Özet ekranında "iPhone yedeklemesini şifrele" seçeneğini seçin.

iPhone dosyalarını ve ayarlarını geri yükleme: iPhone'u her zaman eşzamanladığınız bilgisayara bağlayın, iTunes penceresinde iPhone'u seçin ve Özet bölümünde Geri Yükle'yi tıklayın.

Yedeklemede saklanan ayarlar ve bilgiler de dahil olmak üzere yedeklemeler hakkında daha fazla bilgi için, support.apple.com/kb/HT1766 adresine gidin.

iTunes yedeklemesini silme

Bir iPhone yedeklemesini, iTunes'daki yedeklemeler listesinden silebilirsiniz. Örneğin; yedekleme, başka bir kişinin bilgisayarında yaratılmışsa bunu yapmak isteyebilirsiniz.

Yedeklemeyi silme:

1. iTunes'da, iTunes Tercihleri'ni açın.
   - *Mac:* iTunes > Tercihler komutunu seçin.
   - *Windows:* Düzen > Tercihler komutunu seçin
2. Aygıtlar sekmesini tıklayın (iPhone'un bağlı olması gerekmez).
3. Silmek istediğiniz yedeklemeyi seçin, daha sonra Yedeklemeyi Sil düğmesini tıklayın.
4. Seçilen yedeklemeyi silmek istediğinizi doğrulamak için Sil'i tıklayın ve daha sonra Tamam'ı tıklayın.

iPhone yazılımını güncelleme ve geri yükleme

iPhone yazılımını Ayarlar'da veya iTunes'u kullanarak güncelleyebilirsiniz. Yedekten iPhone üzerine geri yüklemek için iCloud'u veya iTunes'u kullanın.

Silinen verilere iPhone kullanıcı arayüzüyle bir daha erişilemez ama bunlar iPhone'unuzdan silinmez. İçeriklerin ve ayarların tümünü silme hakkında bilgi için, bakınız: "Sıfırlama" sayfa 164.

iPhone yazılımını güncelleme ve geri yükleme hakkında daha fazla bilgi için, support.apple.com/kb/HT1414 adresine gidin.

iPhone'u güncelleme

Yazılımı, iPhone Ayarlar'ında veya iTunes'u kullanarak güncelleyebilirsiniz.

iPhone üzerinde kablosuz olarak güncelleme: Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme bölümüne gidin. iPhone, kullanılabilir yazılım güncelleme olup olmadığını denetler.

Yazılımı iTunes'da güncelleme: iTunes'u kullanarak iPhone'u her eşzamanlayışınızda iTunes, kullanılabilir yazılım güncelleme olup olmadığını denetler. Bakınız: "iTunes ile eşzamanlama" sayfa 18.

iPhone üzerine geri yükleme

Yedekten iPhone üzerine geri yüklemek için iCloud'u veya iTunes'u kullanabilirsiniz.

iCloud yedeklemesinden geri yükleme: Ayarların ve bilgilerin tümünü silmek için iPhone'u sıfırlayın. iCloud'a giriş yapın ve Ayarlama Yardımcısı'nda Yedekten Geri Yükle'yi seçin. Bakınız: "Sıfırlama" sayfa 164.

iTunes yedeklemesinden geri yükleme: iPhone'u her zaman eşzamanladığınız bilgisayara bağlayın, iTunes penceresinde iPhone'u seçin ve Özet bölümünde Geri Yükle'yi tıklayın.

iPhone yazılımı geri yüklendiğinde onu yeni bir iPhone olarak ayarlayabilir veya müziklerinizi, videolarınızı, uygulama verilerinizi ve diğer içerikleri yedekten geri yükleyebilirsiniz.

Dosya paylaşma

Dosya Paylaşma, dosyaları iPhone ile bilgisayarınız arasında iTunes'u kullanarak bir USB kabloyla aktarmanızı sağlar. Uyumlu bir uygulamayla yaratılmış ve desteklenen bir biçimde kaydedilmiş dosyaları paylaşabilirsiniz.

Dosya paylaşmayı destekleyen uygulamalar, iTunes'daki Dosya Paylaşma Uygulamaları listesinde görünür. Her bir uygulama için, Dosyalar listesi iPhone üzerindeki belgeleri gösterir. Uygulamanın dosyaları nasıl paylaştığı hakkında bilgi için belgelerine bakın; bazı uygulamalar bu özelliği desteklemeyebilir.

iPhone'daki bir dosyayı bilgisayarınıza aktarma: iTunes'da aygıtınızın Uygulamalar penceresine gidin. Dosya Paylaşma bölümünde listeden bir uygulama seçin. Sağ tarafta aktarmak istediğiniz dosyayı seçin, daha sonra "Şuraya kaydet"i tıklayın.

Bilgisayarınızdaki bir dosyayı iPhone'a aktarma: iTunes'da aygıtınızın Uygulamalar penceresine gidin. Dosya Paylaşma bölümünde bir uygulama seçin ve daha sonra Ekle'yi tıklayın. Dosya, seçtiğiniz uygulamayla kullanılmak üzere hemen aygıtınıza aktarılır.

Dosyayı iPhone'dan silme: iTunes'da aygıtınızın Uygulamalar penceresine gidin. Dosya Paylaşma bölümünde dosyayı seçin ve daha sonra Sil tuşuna basın.

Güvenlik, yazılım ve servis bilgileri

Bu tabloda, iPhone'la ilişkili yazılımlar, güvenlik ve servis konusunda daha fazla bilgi edinebileceğiniz yerler açıklanmaktadır.

Şu konuda bilgi edinmek için	Bunu yapın
iPhone'u güvenli bir şekilde kullanma	En son güvenlik bilgilerini ve düzenleyici bilgileri içeren *Önemli Ürün Bilgileri Kılavuzu* belgesini görmek için support.apple.com/tr_TR/manuals/iphone/ adresine gidin.
iPhone servis ve destek bilgileri, ipuçları, forumlar ve Apple yazılım indirmeleri	www.apple.com/tr/support/iphone adresine gidin.
Operatörünüz için servis ve destek bilgileri	Operatörünüze danışın veya operatörünüzün web sitesine gidin.
iPhone hakkında en son bilgiler	www.apple.com/tr/iphone adresine gidin.
Apple kimliği yaratma	appleid.apple.com adresine gidin.
iCloud'u kullanma	www.apple.com/emea/support/icloud adresine gidin.
iTunes'u kullanma	iTunes'u açıp Yardım > iTunes Yardım komutunu seçin. Çevrimiçi bir iTunes öğreticisi için (bazı bölgelerde kullanılamayabilir), www.apple.com/support/itunes adresine gidin.
Mac OS X'de iPhoto'yu kullanma	iPhoto'yu açıp Yardım > iPhoto Yardım komutunu seçin.
Mac OS X'de Adres Defteri'ni kullanma	Adres Defteri'ni açıp Yardım > Adres Defteri Yardım komutunu seçin.
Mac OS X'de iCal'ı kullanma	iCal'ı açıp Yardım > iCal Yardım komutunu seçin.
Microsoft Outlook, Windows Adres Defteri veya Adobe Photoshop Elements	Bu uygulamalarla birlikte gelen belgelere bakın.
iPhone'unuzun seri numarasını, IMEI, ICCID veya MEID numarasını bulma	iPhone'unuzun seri numarasını, IMEI (Uluslararası Mobil Cihaz Kodu) numarasını, ICCD veya MEID (Mobil Cihaz Kimliği) numarasını iPhone paketinde bulabilirsiniz. Veya iPhone üzerinde, Ayarlar > Genel > Hakkında öğelerini seçebilirsiniz. Daha fazla bilgi için support.apple.com/kb/ht1267 adresine gidin.

Şu konuda bilgi edinmek için	Bunu yapın
Garanti servisi alma	Öncelikle bu kılavuzdaki ve çevrimiçi kaynaklardaki önerileri izleyin. Sonra www.apple.com/tr/support adresine ya da *Önemli Ürün Bilgileri Kılavuzu* belgesini görmek için support.apple.com/tr_TR/manuals/iphone/ adresine gidin.
Pil değiştirme servisi	www.apple.com/tr/batteries/replacements.html gidin.

iPhone'u bir şirket ortamında kullanma

Microsoft Exchange, IMAP, CalDAV, CardDAV, VPN ve daha birçok şey dahil olmak üzere iPhone'un şirketlerle ilgili özellikleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.apple.com/iphone/business adresine gidin.

iPhone'u diğer operatörlerle kullanma

Bazı operatörler, kendi ağlarında kullanım için iPhone'un kilidini açmanıza olanak sağlar. Operatörünüzün bu seçeneği sunup sunmadığını belirlemek için, support.apple.com/kb/HT1937 adresine gidin.

Yetkilendirme ve ayarlama bilgileri için operatörünüze danışın. İşlemi tamamlamak için iPhone'u iTunes'a bağlamanız gerekir. Ek ücret ödemeniz gerekebilir.

Sorun giderme bilgileri için, support.apple.com/kb/TS3198 adresine gidin.

Atma ve geri dönüşüm bilgileri

Apple Geri Dönüşüm Programı (bazı bölgelerde kullanılabilir): Eski cep telefonunuzun ücretsiz olarak geri dönüşümü amacıyla, peşin ödenmiş bir taşıma etiketi ve yönergeler için şu adrese bakın: www.apple.com/recycling

iPhone için atma ve geri dönüşüm bilgileri: iPhone'u yerel mevzuata uygun olarak doğru şekilde atmalısınız. iPhone'da elektronik bileşenler ve pil bulunduğu için, iPhone'un ev atıklarından ayrı atılması gerekir. iPhone'un kullanım ömrü sona erdiğinde, atma ve geri dönüşüm seçeneklerini öğrenmek için yerel makamlarla irtibat kurun veya onu yerel Apple satış mağazanıza bırakın ya da Apple'a iade edin. Pil çıkarılarak çevreye uygun şekilde geri kazandırılacaktır. Daha fazla bilgi için, bakınız: www.apple.com/recycling

Avrupa Birliği—elektronik cihazlar ve pil atma bilgileri:

Bu sembol, ürününüzün ve pilinin yerel mevzuata uygun olarak ev atıklarından ayrı atılması gerektiği anlamına gelir. Bu ürünün kullanım ömrü sona erdiğinde; onu, yerel makamlar tarafından elektronik donanımın geri dönüşümü için gösterilen bir toplama noktasına götürün. Elektronik donanımın tüketici tarafından uygun olmayan şekilde atılması para cezasına tabi olabilir. Ürününüzün ve pilinin, atılacağı zaman ayrı ayrı toplanması ve geri dönüştürülmesi doğal kaynakların korunmasına yardımcı olacak ve insan sağlığını ve çevreyi koruyacak şekilde geri kazanılmasını sağlayacaktır.

iPhone'u toplama ve geri dönüşüm servisleri için şu adrese gidin: www.apple.com/recycling/nationalservices/europe.html

iPhone pilini değiştirme: iPhone'daki şarj edilebilir pil, yalnızca Apple veya Apple yetkili servis sağlayıcı tarafından değiştirilmelidir. Pil değiştirme servisleri hakkında daha fazla bilgi için şu adrese gidin: www.apple.com/tr/batteries/replacements.html

Deutschland: Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen Sie dieses Gerätes am Ende seines Lebenszyklus entsprechend der maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.

Nederlands: Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponeerd.

Türkiye: EEE yönetmeliğine (Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik) uygundur.

台灣

廢電池請回收

Brasil: Informações sobre descarte e reciclagem

O símbolo acima indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite www.apple.com/br/environment.

Apple ve çevre

Apple olarak biz, işlemlerimizin ve ürünlerimizin çevreye olan olumsuz etkilerini en aza indirme sorumluluğumuzun farkındayız. Daha fazla bilgi için, şu adrese gidin: www.apple.com/environment

iPhone için çalıştırma sıcaklığı

iPhone'nun iç sıcaklığı, normal çalıştırma sıcaklıklarının üzerine çıkmışsa, sıcaklığı düzenlemeye çalışması sırasında şu durumlarla karşılaşabilirsiniz:

- iPhone şarj olmayı durdurur.
- Ekran soluklaşır.
- Hücresel ağ sinyali zayıflar.
- Sıcaklık uyarısı ekranı gözükür.

Önemli: Sıcaklık uyarısı ekranı görüntülenirken, acil arama yapmak dışında iPhone'u kullanamazsınız. iPhone dahili sıcaklığını düzenleyemezse, soğuyana dek derin bir uyku moduna geçer. iPhone bu moddayken acil arama yapamazsınız. iPhone'u yeniden kullanmayı denemeden önce, iPhone'u serin bir yere taşıyıp birkaç dakika bekleyin.

Apple Inc.

© 2011 Apple Inc. Tüm hakları saklıdır.

Apple, Apple logosu, AirPlay, AirPort, AirPort Express, AirPort Extreme, Aperture, Apple TV, Cover Flow, FaceTime, Finder, iBooks, iCal, iLife, iMovie, iPad, iPhone, iPhoto, iPod, iPod touch, iTunes, iTunes Extras, Keynote, Mac, Macintosh, Mac OS, Numbers, Pages, Safari, Siri, Spotlight ve Works with iPhone logosu; Apple Inc.'in ABD ve diğer ülkelerde kayıtlı ticari markalarıdır.

AirPrint, iMessage, Made for iPhone logosu, Multi-Touch ve Retina; Apple Inc.'in ticari markalarıdır.

Apple Store, iCloud ve iTunes Store; Apple Inc.'in ABD ve diğer ülkelerde kayıtlı servis markalarıdır.

App Store, iBookstore, iTunes Match ve MobileMe; Apple Inc.'in servis markalarıdır.

IOS, Cisco'nun ABD ve diğer ülkelerde ticari markası veya kayıtlı ticari markasıdır ve lisans altında kullanılmaktadır.

Ping, Karsten Manufacturing Corporation'ın kayıtlı ticari markasıdır ve ABD'de lisans altında kullanılmaktadır.

NIKE ve Swoosh Design; NIKE, Inc.'in ve iş ortaklarının ticari markalarıdır ve lisans altında kullanılmaktadır.

Bluetooth® sözcüğü markası ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. şirketinin sahip olduğu kayıtlı ticari markalardır ve söz konusu markaların Apple Inc. tarafından tüm kullanımı lisanslıdır.

Adobe ve Photoshop, Adobe Systems Incorporated'ın ABD ve/veya diğer ülkelerde ticari markaları ya da kayıtlı ticari markalarıdır.

Burada bahsedilen diğer şirket ve ürün adları, ait oldukları şirketlerin ticari markaları olabilirler.

Harita verileri © 2010 Google.

Üçüncü parti ürünlerin adları yalnızca bilgi vermek amacıyla verilmiş olup herhangi bir öneri veya teşvik anlamı bulunmamaktadır. Apple, bu ürünlerin kullanımına veya performansına ilişkin hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. Varsa tüm mutabakat ve anlaşmalar veya garantiler, doğrudan satıcı firmalar ve olası kullanıcılar arasında gerçekleşir. Bu kitaptaki bilgilerin doğruluğu için gerekli özen gösterilmiştir. Basım ve yazım hatalarından dolayı Apple sorumlu tutulamaz.

TU019-2049/2011-10