SAMSUNG

GT-N8005

Mobil İnternet Cihazı Kullanım Kılavuzu

Bu kılavuzu kullanma

Samsung mobil cihazı satın aldığınız için tebrikler. Bu güçlü, "her yere git" cihaz, aktif yaşam stilinize uyan çok yönlü ve hafif yapısı ile ağ ve mobil işlemleri parmak uçlarınıza getiriyor. Google Android işletim sistemi üzerine inşa edilen Samsung mobil cihazı mobil ağ deneyiminizi zenginleştiren binlerce kullanışlı ve eğlenceli uygulamalara erişim imkanı sunar.

Entegre kablosuz erişim ve hassas dokunmatik ekranı sayesinde, seyir halindeyken kitap ve gazete okuyabilir; en son haberler, spor haberleri, hava durumu hakkında haber alabilir; multimedya ve iş dosyalarınızı yönetebilir; ve harita, iş konumlar ve daha fazlası için web'de dolaşabilirsiniz.

Önce beni oku

- Güvenli ve doğru kullanımı sağlamak için cihazınızı kullanmadan önce lütfen tüm güvenlik önlemlerini ve bu kılavuzu dikkatle okuyun.
- Bu kılavuzdaki açıklamalar, cihazınızın varsayılan ayarlarını esas almaktadır.
- Bu kullanım kılavuzunda kullanılan resimlerin ve ekran görüntülerinin görünümü gerçek üründen farklı olabilir.
- Bu kullanım kılavuzunun içindekiler, üründen veya servis sağlayıcılar ya da taşıyıcılar tarafından sunulan yazılımdan farklı olabilir ve önceden bildirilmeksizin değişiklik gösterebilir. Kullanım kılavuzunun en son sürümü için *www.samsung.com* adresine bakın.

- Kullanılabilir özellikler ve ek hizmetler cihaza, yazılıma veya servis sağlayıcıya göre değişebilir.
- Bu kullanım kılavuzunun biçimlendirilmesi ve teslimi, Google Android işletim sistemlerine dayalıdır ve kullanıcının işletim sistemine bağlı olarak değişebilir.
- Uygulamalar ve işlevleri ülkeye, bölgeye ya da donanım özelliklerine göre değişebilir. Samsung, üçüncü taraf uygulamalarından kaynaklanan performans sorunlarından sorumlu tutulamaz.
- Samsung, düzenlenen kayıt ayarlarının veya değiştirilen işletim sistemi yazılımının sebep olduğu performans sorunlarından ya da uyumsuzluklardan sorumlu değildir. İşletim sisteminin özelleştirilmeye çalışılması cihazınızın veya uygulamalarınızın düzgün çalışmamasına sebep olabilir.
- *www.samsung.com* adresine erişerek mobil cihazınızın yazılımını yükseltebilirsiniz.
- Bu cihazda bulunan yazılım, ses kaynakları, duvar kağıtları, resimler ve diğer içerikler Samsung ile ilgili sahiplerinin arasındaki sınırlı kullanım lisansının kapsamındadır. Bu malzemelerin ticari veya diğer amaçlarla alınması ve kullanımı, telif hakkı kanunlarının ihlali anlamına gelmektedir. Samsung, kullanıcının buna benzer telif hakkı ihlalinden sorumlu tutulamaz.
- Lütfen bu kılavuzu daha sonra başvurmak üzere saklayın.

Talimat simgeleri

Başlamadan önce, bu kılavuzda göreceğiniz simgeleri tanıyın:

Uyarı—sizin veya başkalarının yaralanmasına neden olabilecek durumlar

Dikkat—cihazınızın veya diğer ekipmanın zarar görmesine neden olabilecek durumlar

Not—notlar, kullanım ipuçları veya ek bilgiler

► **Başvuru**—ilgili bilgi içeren sayfalar; örneğin: ► sf.12 (“bkz. 12. sayfa” anlamına gelir)

→ **Arkasından**—bir adımı gerçekleştirmek için seçenekler veya menülerde izlemeniz gereken sıra; örneğin: Uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Cihaz hakkında** seçeneğini belirleyin (**Ayarlar**, ardından **Cihaz hakkında** seçeneğini temsil eder)

Telif hakkı

Telif hakkı © 2012 Samsung Electronics

Bu kullanım kılavuzu, uluslararası telif hakkı kanunlarıyla korunmaktadır.

Bu kullanım kılavuzunun hiçbir kısmı, Samsung Electronics ‘ in önceden yazılı izni olmaksızın, fotokopisinin çekilmesi, kaydedilmesi veya herhangi bir bilgi depolama ve alma sisteminde saklanması da dahil olmak üzere, elektronik veya mekanik olarak, hiçbir şekilde veya hiçbir yolla yeniden üretilemez, dağıtılamaz, tercüme edilemez veya aktarılamaz.

Ticari markalar

- SAMSUNG ve SAMSUNG logosu, Samsung Electronics'in tescilli ticari markalarıdır.
- Android logosu, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store ve Google Talk™ Google, Inc firmasının ticari markalarıdır.
- Bluetooth® dünya genelinde Bluetooth SIG, Inc. firmasının tescilli markasıdır.
- Windows Media Player® Microsoft Corporation ' ın tescilli ticari markasıdır.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ ve Wi-Fi logosu Wi-Fi Alliance'ın tescilli ticari markalarıdır.
- DivX®, DivX Certified® ve ilgili logolar Rovi Corporation veya yan kuruluşlarının tescil edilmiş ticari markalardır.

DIVX HD ™

- Diğer tüm ticari markaların ve telif haklarının mülkiyeti ilgili sahiplerine aittir.

dlna CERTIFIED

CE 0168 !

DIVX VIDEO HAKKINDA

DivX® Rovi Corporation'ın bir yan kuruluşu olan DivX, LLC tarafından oluşturulan bir video biçimidir. Bu resmi DivX Certified® cihazı olup DivX video oynatır. Daha fazla bilgi ve dosyalarınızı DivX videolara dönüştürmeye yönelik yazılım araçları için *www.divx.com* adresini ziyaret edin.

DIVX İSTEK ÜZERİNE VİDEO HAKKINDA

Bu DivX Onaylı® cihazın DivX İstek Üzerine Video (VOD) filmleri görüntüleyebilmesi için kaydettirilmesi gerekir. Kayıt kodunu temin etmek için, cihaz kurulum menüsünde DivX VOD bölümünü bulun. Kaydınızın tamamlanması hakkında daha fazla bilgi için *vod.divx.com* adresini ziyaret edin.

DivX Certified® birinci sınıf içerik de dahil olmak üzere HD 720p'ye kadar olan DivX® video oynatmak içindir.

HD 1080p'ye kadar olan DivX®videosu oynatabilir.

İçerik

Montaj 11

Paketi açma 11
SIM veya USIM kartı takma 11
Pili şarj etme 12
Hafıza kartı takma (isteğe bağlı) 14

Başlarken 17

Cihazınızı açma ve kapatma 17
Cihazınızı tanıyın 18
S Kalemini ve dokunmatik ekranı kullanma 22
Ana ekranı tanıma 24
Uygulamalara erişme 28
Cihazınızı özelleştirme 29
Metin girme 34

Özel özellikleri kullanma 36

Temel S Kalemi eylemlerini öğrenin 36
Gelişmiş S Kalemi eylemlerini öğrenin 36
S Pen'in ucunu değiştirme 38
Hareketleri öğren 38
Elle yazma modunu kullanma 40
S Note Kullanımı 44
Hızlı not defterini kullanın 52
S Planlayıcı kullan 53

Web 56

İnternet 56
Game Hub 61
Google Play Store 61
YouTube 62

Google Haritalar 63
Latitude 64
Rehber 65
Navigasyon 65
Samsung Apps 66

İletişim 67
Mesajlaşma 67
Gmail 69
E-posta 71
Google Talk 74
ChatON 75
Messenger 75
Google+ 75

Eğlence 76
Müzik Çalar 76
Kamera 79
Video Oynatıcı 87
Galeri 90
Video düzenleyicisi 94

Kişisel bilgiler 97
Rehber 97

Bağlanabilirlik 100
PC bağlantıları 100
Wi-Fi 102
Wi-Fi Direct 105
AllShare Cast 106
AllShare Play 107
Bluetooth 110

Mobil ağ paylaşımı 112
GPS 114
TV bağlantıları 115
VPN bağlantıları 117

Araçlar 119
Alarm 119
Hsp makinesi 120
İndirilenler 120
Dropbox 120
Ara 122
Dosyalarım 122
Polaris Office 124
PS Touch 126
Dünya saati 126

Ayarlar 127
Ayarlar menüsüne erişme 127
Wi-Fi 127
Bluetooth 127
Veri kullanımı 127
Diğer ayarlar 128
Ses 130
Ekran 130
Duvar kağıdı 131
Hareket 131
Güç tasarrufu 132
Kayıt yeri 132
Pil 132
Uygulama yöneticisi 133
Hesaplar ve senkr 133

Konum servisleri 133
Güvenlik 133
Dil ve giriş 135
Yedekle ve sıfırla 138
Kalem 138
Aksesuar 138
Tarih ve saat 139
Erişebilirlik 139
Geliştirici seçenekleri 140
Cihaz hakkında 141

Sorun giderme 142

Montaj

Paketi açma

Ürün kutunuzda aşağıdaki bileşenlerin olup olmadığını denetleyin:

- Mobil cihaz
- Hızlı başlangıç kılavuzu

Yalnızca Samsung tarafından onaylanan yazılımı kullanın. Korsan veya yasadışı yazılım, üreticinizin garantisi kapsamında olmayan hasar veya arızaya neden olabilir.

- Cihazınız ve mevcut aksesuarlar ile birlikte verilen eşyalar bölgenize ve servis sağlayıcınıza bağlı olarak farklılık gösterebilir.
- Bulunduğunuz yerdeki Samsung bayisinden ek aksesuar satın alabilirsiniz.
- Birlikte verilen aksesuarlar cihazınız için en iyi performansı verir.
- Ürünle birlikte verilenler haricindeki aksesuarlar, cihazınızla uyumlu olmayabilir.

SIM veya USIM kartı takma

Bir cep telefonu servisine abone olduğunuzda, kişisel tanımlama numaranız (PIN) ve isteğe bağlı servisler gibi abonelik bilgilerinin olduğu bir Abone Kimlik Modülü (SIM) kartı alırsınız. UMTS veya HSDPA servislerini kullanmak için Evrensel Abone Kimlik Modülü (USIM) kartı satın alabilirsiniz.

SIM veya USIM kartı takmak için,

1 SIM kartı yuvasının kapağını açın.

2 SIM veya USIM kartını, sarı renkli temas noktaları yere bakacak şekilde yerleştirin.

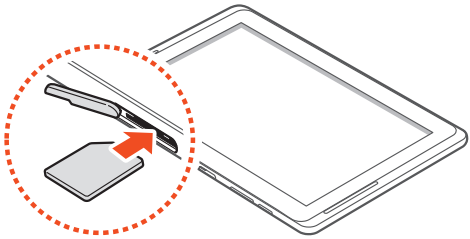

- SIM kart yuvasına bellek kartı takmayın. Eğer hafıza kartı SIM kartı yuvasına takılı kalırsa, hafıza kartını çıkartmak için cihazınızı bir Samsung Servis Merkezine götürmeniz gereklidir.
- Cihazınızın SIM kartı yuvası sadece standart SIM kartları için uygundur. Bir microSIM kartının veya microSIM kartının izinsiz bir tutma yerine takılması cihazınızın SIM kartı yuvasının hasar görmesine sebep olabilir.

3 SIM kartı yuvasının kapağını kapatın.

Pili şarj etme

Cihazınız dahili yerleşik pile sahiptir. Cihazı ilk kez kullanmadan önce veya pil uzun süre kullanılmadığında, pili şarj etmeniz gereklidir.

Yalnızca Samsung tarafından onaylanan şarj cihazlarını kullanın. Onaylanmamış şarj cihazları pillerin patlamasına veya cihazınızın hasar görmesine neden olabilir.

- Pili sadece verilen şarj aletini kullanarak şarj edin. Pili USB kablosu ile şarj edemezsiniz.
- Pil azaldığında, cihaz bir uyarı sesi verir ve zayıf pil mesajı görüntülenir. pil simgesi de boş olacaktır. Pil düzeyi iyice düştüğünde, cihaz otomatik olarak kapanır. Cihazınızı kullanmaya devam etmek için pilinizi yeniden şarj edin.
- Eğer pil tamamen boşalırsa, USB güç adaptörü bağlı olsa dahi cihazı açamazsınız. Cihazı açmayı denemeden önce şarjı biten pilin birkaç dakika şarj olmasına olanak sağlayın.

1 USB kablosunun bir ucunu USB güç adaptörüne, diğer ucunu da çok işlevli girişe takın.

USB güç adaptörünün şekli bölgenize bağlı olarak farklılık gösterebilir.

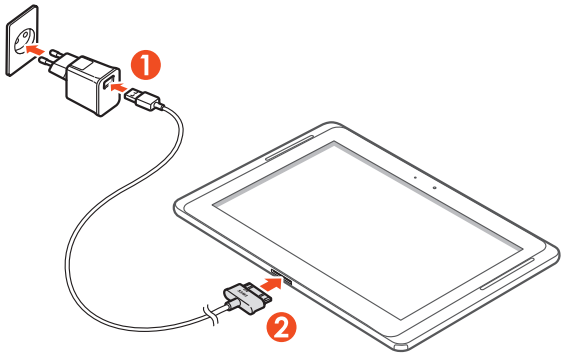

USB kablosunun yanlış takılması cihazın veya USB güç adaptörünün ciddi şekilde zarar görmesine neden olabilir. Hatalı kullanımdan kaynaklanan hasarlar garanti kapsamında değildir.

2 USB güç adaptörünü elektrik prizine takın.

- Cihazı şarj olduğu sırada kullanabilirsiniz ancak bu durumda pilin tamamen şarj edilmesi daha uzun sürebilir.
- Cihaz şarj halindeyken dokunmatik ekran dengesiz güç aktarımı sebebiyle çalışmayabilir. Eğer böyle bir durum söz konusu ise, USB güç adaptörünü güç çıkışından veya USB kablosunu cihazdan sökün.
- Cihaz şarj edildiği sırada ısınabilir. Bu durum normaldir ve cihazınızın kullanım ömrünü veya performansını etkilemez.
- Cihazınız düzgün çalışmıyorsa, cihazınızı ve şarj cihazını herhangi bir Samsung Servis Merkezi'ne getirin.

3 Pil tamamen şarj edildiğinde, USB güç adaptörünü ve USB kablosunu önce cihazdan, daha sonra da prizden çıkarın.

Enerjiden tasarruf etmek için, kullanmadığınızda USB güç adaptörünü prizden çekin. USB güç adaptöründe güç anahtarı yoktur, dolayısıyla güç beslemesini kesmek için USB güç adaptörünü prizden çekmeniz gereklidir. Ciha zşarj olurken, elektrik prizine yakın durmalıdır.

Hafıza kartı takma (isteğe bağlı)

Cihazınız en çok 64 GB kapasiteye kadar hafıza kartlarını kabul eder. Hafıza kartı imalatçısına ve türüne bağlı olarak bazı hafıza kartları cihazınızla uyumlu olmayabilir.

Samsung, hafıza kartları için onaylanmış endüstri standartlarını kullanmaktadır ancak bazı markalar cihazınızla tam uyumlu olmayabilir. Uyumsuz bir hafıza kartı kullanılması, cihazınıza veya hafıza kartına zarar verebilir ve kartta saklanan veriler bozulabilir.

- Cihazınız hafıza kartları için sadece FAT dosya yapısını desteklemektedir. Farklı bir dosya yapısına sahip bir kart takarsanız, cihazınız hafıza kartını yeniden biçimlendirmenizi isteyecektir.
- Sık sık veri silme ve yazma işlemi yapmak hafıza kartlarının kullanım ömrünü kısaltır.
- Cihazınıza bir hafıza kartı taktığınızda, dahili hafıza altındaki extSdCard klasöründe hafıza kartının dosya dizini görünür.

1 Hafıza kartı yuvasının kapağını açın.

2 Hafıza kartını, sarı renkli temas noktaları yere bakacak şekilde yerleştirin.

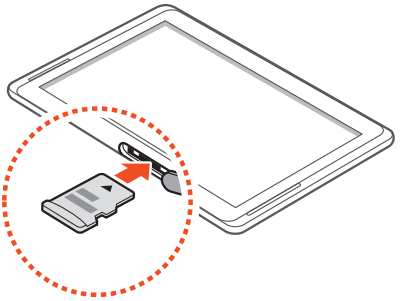

3 Hafıza kartını yerine oturana kadar hafıza kartı yuvasına itin.

4 Hafıza kartı kapağını kapatın.

› Hafıza kartını çıkarma

Hafıza kartını çıkarmadan önce, güvenli şekilde çıkarmak için devreden çıkarın.

1. Uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kayıt yeri** → **SD kartı devreden çıkar** → **Tamam** seçeneğini belirleyin.
2. Hafıza kartı kapağını açın.
3. Hafıza kartını cihazdan ayrılana kadar yavaşça itin.
4. Hafıza kartını çıkarın.
5. Hafıza kartı kapağını kapatın.

Cihaz bilgi aktarırken veya bilgiye erişirken hafıza kartını çıkarmayın; aksi takdirde veri kaybı olabilir veya hafıza kartı ya da cihaz zarar görebilir.

› Hafıza kartını biçimlendirme

Hafıza kartınızı bir PC' de biçimlendirmek, cihazınızla uyumsuzluğa neden olabilir. Hafıza kartını yalnızca cihazınızda formatlayın.

Uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kayıt yeri** → **SD kartı biçimlendir** → **SD kartı biçimlendir** → **Tümünü sil** seçeneğini belirleyin.

Hafıza kartını biçimlendirmeden önce, cihazınızda kayıtlı bütün önemli verilerin yedek kopyalarını almayı unutmayın. Üreticinin garantisi, kullanıcının eylemleri sonucu veri kaybedilmesini kapsamamaktadır.

Başlarken

Cihazınızı açma ve kapatma

Cihazınızı açmak için, Güç tuşuna basılı tutun. Cihazınızı ilk kez açıyorsanız cihazın kurulumunu yapmak için ekranda yer alan talimatları takip edin.

Cihazı kapatmak için, Güç tuşunu basılı tutun ve **Kapat** → **Tamam**'a tıklayın.

- Uçak ve hastane gibi kablosuz cihazların kullanımının kısıtlandığı yerlerde izinli personel tarafından belirtilen tüm uyarılara ve talimatlara uygun hareket edin.
- Cihazınızın sadece ağ dışı hizmetini kullanmak için, Uçuş moduna geçin.

› Uçuş moduna geçme

Uçuş modunda, tüm kablosuz bağlantılarını etkisiz kılabilir ve uçaklar ve hastaneler gibi kablosuz cihazların yasak olduğu alanlarda ağ gerektirmeyen hizmetleri kullanabilirsiniz.

Uçuş modunu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için **Ayarlar** → **Diğer ayarlar** seçeneğine gidin ve **Uçuş modu** seçeneğinin yanındaki onay kutusunu işaretleyin.

Cihazınızı tanıyın

› Cihaz düzeni

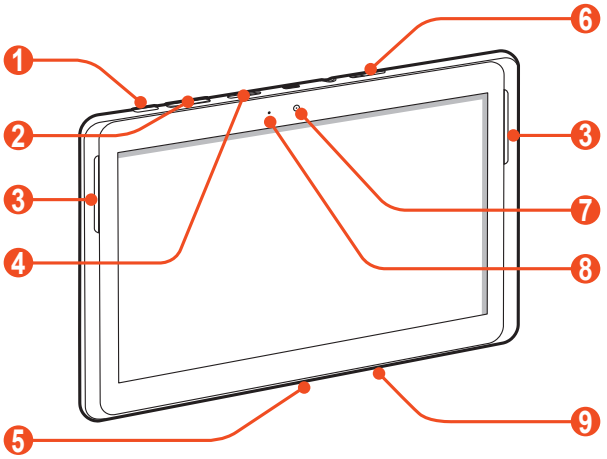

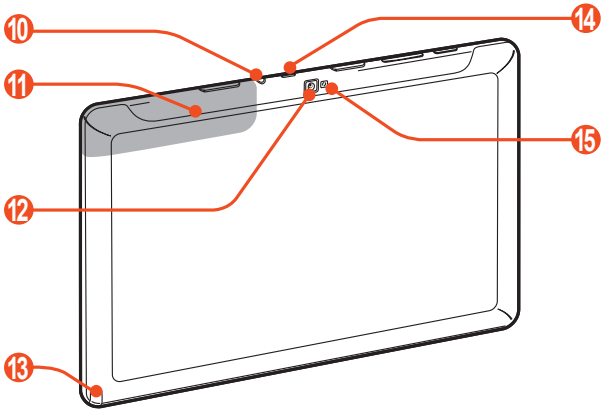

Numara	İşlev
1	Güç/Sıfırlama/Kilit tuşu
2	Ses seviyesi tuşu
3	Hoparlör
4	Hafıza kartı yuvası
5	Çok işlevli giriş
6	SIM kart yuvası
7	Ön kamera merceği
8	Ortam ışığı sensörü
9	Mikrofon
10	Kulaklık girişi[1]
11	Dahili anten
12	Arka kamera merceği
13	S Kalemi yuvası
14	IrLED
15	Flaş ampül

1. Kulaklığı cihazınıza yanlış bağlamanız kulaklık girişine veya kulaklık setine hasar verebilir.

› Tuşlar

Tuş	İşlev
Güç/ Sıfırlama[2]/ Kilit	Cihazı açmanızı sağlar (uzun basın); Cihaz seçeneklerine erişmenizi sağlar (uzun basın); Dokunmatik ekranı kilitleme. Cihazı sıfırlayın (8-10 saniye basılı tutun).
Ses seviyesi	Cihazın ses seviyesini ayarlamanızı sağlar.

› Gösterge simgeleri

Ekranın altında gösterilen simgeler, bölgenize ve servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir.

Simge	Tanımı
	Sinyal yok
	Sinyal kuvveti
	GPRS şebekesi bağlı
	EDGE şebekesi bağlı
	UMTS şebekesi bağlı
	Kullanılabilir Wi-Fi AP'leri açın
	Wi-Fi AP bağlı
	Bluetooth etkin

2. Eğer cihazınızda önemli hatalar veya takılmalar veya donmalar varsa, işlevselliği yeniden kazanmak için cihazı yeniden başlatmanız gerekebilir.

Simge	Tanımı
	GPS etkinleştirildi
	Veri yükleniyor
	Veri indiriliyor
	PC ile bağlantı kuruldu
	USB bağlantısı etkinleştirildi
	Wi-Fi bağlantısı etkinleştirildi
	Yeni metin veya multimedya mesajı
	Yeni e-posta mesajı
	Yeni Gmail
	Alarm etkinleştirildi
	Etkinlik bildirimi
	Dolaşım (normal servis alanının dışında)
	Smart stay etkin
	Uçuş modu etkinleştirildi
	Müzik çalma devam ediyor
	Hata oluştu veya dikkat gerekiyor
	Pil gücü seviyesi[3]
10:00 AM	Güncel saat

3. Eğer Samsung tarafından onaylanmayan bir şarj aleti kullanıyorsanız, bu gösterge görünmeyecektir.

S Kalemini ve dokunmatik ekranı kullanma

Cihazınızın dokunmatik ekranı kolayca öğe seçmenize veya işlem yapmanıza olanak sağlar. Dokunmatik ekranı kullanma ile ilgili temel işlemleri öğrenin.

- Parmaklarınızın ucu ile dokunmatik ekrana bastırmayın veya dokunmatik ekran üzerinde sivri uçlu aletleri kullanmayın. Aksi halde dokunmatik ekran zarar görebilir veya arızalanmaya sebep olabilir.
- Dokunmatik ekranın diğer elektrikli cihazlarla temas etmesine izin vermeyin. Elektrostatik deşarjlar, dokunmatik ekranın bozulmasına sebep olabilir.
- Dokunmatik ekranın suyla temas etmesine izin vermeyin. Dokunmatik ekran, nemli koşullarda veya suya maruz kaldığında bozulabilir.
- Dokunmatik ekranın uzun süre boşta bırakılması durumunda görüntü kalıntısı (ekran yakma) veya gölge görüntü oluşabilir. Cihazı kullanmadığınızda dokunmatik ekranı kapatın.
- S Kalemini bükmeyin.
- S Pen'i bir manyetik karışma kaynağının yakınındayken kullanmayın. Bu, S Pen'in arızalanmasına veya donmasına yol açabilir.

- Dokunmatik ekranın optimum kullanımı için cihazınızı kullanmadan önce ekran koruma filmini kaldırın.
- Bulunduğunuz yerdeki Samsung bayisinden yedek bir S Pen satın alabilirsiniz.
- S Pen'iniz düzgün çalışmıyorsa, S Pen'in ucunu değiştirin veya S Pen'inizi bir Samsung Servis Merkezi'ne götürün.
- En iyi sonuç için, S Pen'i genellikle dokunmatik ekrana dik tutun ve keskin kenarlı nesneleri kullanmayın.

Aşağıdaki eylemlerle dokunmatik ekranı kontrol edin:

- Dokunma: Bir menüyü, seçeneği veya uygulamayı seçmek ve başlatmak için parmağınızla veya verilen S Kalemi ile bir kez dokunun.
- Uzun dokunma: Seçenekler listesini açmak için bir öğeye en az 2 saniye uzun dokunun.
- Sürükleyin: Listelerdeki öğeleri hareket ettirmek için parmağınızla dokunun ve aşağı, yukarı, sağa veya sola sürükleyin.
- Sürükleyip bırakma: Parmağınızı bir öğe üstünde tutun ve ardından öğeyi taşımak için parmağınızla sürükleyin.
- Çift dokunma: Fotoğraflara bakarken yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için parmağınızla hızla iki kez dokunun.

› Dokunmatik ekranı döndürün

Cihazınızda, yönlendirmesini algılayan entegre bir hareket sensörü bulunur. Cihazınızı döndürdüğünüzde, ara yüz otomatik olarak yönlendirmeye göre dönecektir.

Yönü korumak için arayüzü ayarlarken sistem çubuğunun sağ tarafını seçin ve ardından bildirim panelinden **Ekran döndürme** seçeneğini belirleyin.

› Dokunmatik ekranı kilitleyin veya kilidini açın

Cihazınızı belirli bir süre kullanmadığınızda, cihazınız dokunmatik ekranı kapatır ve istenmeyen cihaz işlemlerinin gerçekleşmesini önlemek için otomatik olarak dokunmatik ekranı kilitler. Dokunmatik ekranı manüel olarak kilitlemek için Güç tuşuna basın.

Kilidi açmak için, Güç tuşuna basarak ekranı açın, ekranda herhangi bir yere dokunun ve parmağınızı herhangi bir yönde sürükleyin.

Ekran kilitleme özelliğini etkinleştirerek diğer kişilerin cihazınızda kayıtlı olan kişisel verilerinizi ve bilgilerinizi kullanmasını ve erişim sağlamasını önleyebilirsiniz.
► sf. 31

Ana ekranı tanıma

Cihaz bekleme modundayken, Ana ekranı görürsünüz. Ana ekrandan, gösterge simgelerini, widget'ları, uygulamaların kısayollarını ve diğer öğeleri görebilirsiniz. Ana ekranın soluna veya sağına ilerleyin.

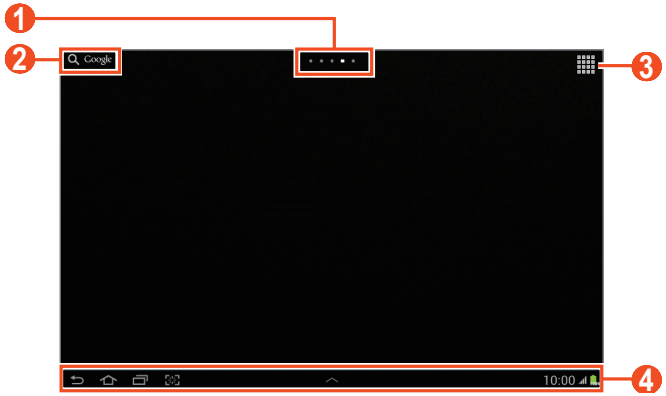

Yukarıdaki ekran bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir.

Numara	İşlev
1	İlgili ekrana doğrudan gidebilmek için ekranın en üstündeki bir nokta seçin.
2	Google Search eklentisi ile cihazınızdaki uygulamaları, dosyaları ve webdeki belirli verileri arayın.
3	Uygulama listesine erişin.
4	Sistem çubuğu (Aşağıdaki bölüme bakın.)

Sistem çubuğu

Sistem çubuğundan, ekranlarda hızlıca gezinebilir, uygulamalara erişim sağlayabilir, sistem bilgisini görüntüleyebilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.

Numara	İşlev
1	Açık olan ekranı yakalayın; Mevcut ekranı yakalayın ve çizim pedini açın (uzun dokunun).
2	Önceki ekrana dönme.
3	Ana ekrana dönme; Görev yöneticisine erişim (uzun dokunun).
4	Son kullanılan uygulama listesini açın; uygulama listesine erişim (uzun dokunun).
5	Gösterge ikonlarını ve cihazınızın geçerli durumunu gösterir; Bildirimler panelini açma.
6	Mini uygulamalar panelini açın.

› Ana ekrana bir uygulama kısayolu ekleme

1. Uygulama listesini açın ve bir uygulama simgesine basılı tutun.
2. İkonu istediğiniz konuma hareket ettirin veya ana ekranın başka bir paneline gönderin.

› Ana ekrana widget öğeleri ekleme

Widget'ler Ana ekranda uygun fonksiyonlar ve bilgiler sağlayan küçük uygulamalardır.

- Bazı widget öğeleri web hizmetlerine bağlanır. Bir web tabanlı widget öğesini kullanımı ek ücrete tabi olabilir.
- Kullanılabilir widget öğeleri bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir.

1. Uygulama listesini açın ve widget panelini açmak için **Widget'lar** seçeneğini belirleyin.
2. Widget panelinde sola veya sağa ilerleyin.
3. Ana ekrana eklemek için bir widget öğesine uzun dokunun.

› Bir öğeyi anaekrana taşıma

1. Ana ekran ızgarası görününceye kadar öğenin üzerine uzun basın ve hareket ettirin.
2. Öğeyi istediğiniz konuma sürükleyin.

› Ana ekranda bir öğeyi kaldırma

1. Bir öğeyi kaldırmak için uzun dokunun.
   Çöp kutusu Ana ekranının üst kısmında belirecektir.
2. Öğeyi çöp kutusuna sürükleyin.
3. Öğe kırmızıya döndüğünde, öğeyi serbest bırakın.

› Bir paneli anaekrana ekleme veya anaekrandan kaldırma

Widget'leri düzenlemek için anaekran panelleri ekleyebilir veya çıkarabilirsiniz.

1. Ana ekranda, iki parmağınızı ekrana koyup birlikte içeri doğru cımbız hareketi ile Düzenle moduna geçiş yapın.
2. Panelleri ekleyin, çıkarın veya yeniden düzenleyin:
   - Yeni bir panel eklemek için, seçeneğini belirleyin.

- Bir paneli kaldırmak için, panelin küçük resim görüntüsüne uzun dokunun ve ardından çöp kutusuna sürükleyin.
- Ana ekranın bir panelini ayarlamak için, seçeneğini belirleyin.
- Panellerin sırasını değiştirmek için panelin küçük resmi üzerine uzun basın ve ardından yeni bir yere sürükleyin.

3 Önceki ekrana dönmek için seçeneğini belirleyin.

› Bildirimler panelini kullanma

Ana ekrandan veya bir uygulama kullanırken sistem çubuğunun sağ tarafını seçin ve ardından bildirim panelinden bir seçenek belirleyin.

Cihazın geçerli durumunu görüntüleyebilir ve aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- **Wi-Fi**: Wi-Fi özelliğini etkinleştirin veya engelleyin.
- **GPS**: GPS özelliğini etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.
- **Ses**: Sessiz modunu etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar. Sessiz modda cihazınızı titreşime alabilir veya cihazınızın sesini kapatabilirsiniz.
- **Ekran döndürme**: Oto döndürmeyi etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.
- **Güç tasarrufu**: Güç tasarrufu modunu etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- **Bildirim**: Çeşitli etkinliklerin uyarısını vermek için cihazı ayarlayın.
- **Mobil verisi**: Veri bağlantısını etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- **Bluetooth**: Bluetooth özelliğini etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.
- **Sürüş modu**: Sürüş modunu etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- **Eşitleme**: Uygulamaların otomatik senkronizasyonunu devre dışı bırakın.

Kullanılabilir seçenekler bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir.

Uygulamalara erişme

1 Uygulama listesine gitmek için, Ana ekranda öğesini seçin.

2 Başka bir ekrana gitmek için sola veya sağa ilerleyin.
Ayrıca doğrudan ilgili ekrana gitmek için ekranın altındaki noktalardan birini de seçebilirsiniz.

3 Bir uygulama seçin.
Widget panelini görmek için **Widget'lar** seçeneğini belirleyin.

4 Önceki ekrana dönmek için tuşunu seçin; Ana ekrana dönmek için tuşunu seçin.

› Son uygulamalara erişme

1 En son erişim sağladığınız uygulamaları görüntülemek için öğesini seçin.

2 Bir uygulama seçin.

› Görev yöneticisini kullanma

Cihazınız birden çok görevi yerine getirebilen bir cihazdır. Birden fazla uygulamayı aynı anda çalıştırabilir. Ancak, birden çok görev yapabilme özelliği takılmalara, kilitlenmelere, hafıza sorunlarına veya ek güç tüketimine neden olabilir. Bu tür sorunların oluşmaması için gereksiz programları görev yöneticisi'ni kullanarak kapatın.

1 → **Görv yönetcsi** → **Etkin uygulamalar** seçeneğini belirleyin.

2 Bir uygulamayı kapatmak için, **Son** seçeneğini seçin.
Tüm programları kapatmak için **Tüm son** seçeneğini seçin.

Cihazınızı özelleştirme

Cihazınızı kendi tercihlerinize göre özelleştirerek daha fazla keyif alın.

› Ekran dilini değiştirmenizi sağlar

1. Uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Dil ve giriş** → **Dil** seçeneğini belirleyin.
2. İstediğiniz dili seçin.

› Güncel tarihi ve saati ayarlama

1. Uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Tarih ve saat** seçeneğini belirleyin.
2. Saat diliminizi seçin, saat ve tarihi ayarlayın ve diğer seçenekleri değiştirin.

› Dokunma sesini açmanızı veya kapatmanızı sağlar

Uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Ses** → **Dokunma sesleri** seçeneğini belirleyin.

› Cihazın ses seviyesini ayarlamanızı sağlar

1. Ses tuşuna yukarı veya aşağı doğru basın.
2. seçeneğini belirleyin ve her ses için ses seviyesini ayarlamak için kaydırıcıları sürükleyin.

› Sessiz moda geçme

Cihazınızın sesini kapatmak veya açmak için, aşağıdakilerden birini yapın:

- Sistem çubuğunun sağ tarafındaki bildirimler panelini açın ve **Ses** seçeneğini belirleyin.
- Güç tuşuna uzun basın ve seçeneğini belirleyin.

› Ana ekran için duvar kağıdı seçme

1 Ana ekranda herhangi bir yere dokunun ve basılı tutun.

2 **Şunun için duvar kağıdı ayarla** → **Ana sayfa ekranı** seçeneğini belirleyin.

- **Canlı duvar kağıtları**: Cihazla birlikte gelen hareketli görüntüler.
- **Duvar kağıtları**: Cihazla birlikte gelen duvar kağıdı görüntüleri.
- **Galeri**: Çektiğiniz fotoğraflar veya İnternet'ten indirdiğiniz görüntüler.

3 Bir öğe seçin.

4 **Duvar kağıdı ayarla** seçeneğini belirleyin.

Galeri ekranından bir öğe seçerseniz, mavi çerçeveyi sürükleyerek hareket ettirin veya yeninden boyutlandırın ve ardından **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Samsung, cihazınızda bulunan varsayılan görüntülerin veya duvar kağıtlarının herhangi bir kullanımından sorumlu değildir.

› Ekran parlaklığını ayarlama

1 Uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Ekran** → **Parlaklık** seçeneğini belirleyin.

2 **Otomatik parlaklık** seçeneğinin yanındaki onay kutusunu temizleyin.

3 Kaydırıcıyı sürükleyerek parlaklığı ayarlayın.

4 **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Ekranın parlaklık seviyesi, cihazın pilinin ne kadar sürede biteceğini etkiler.

› Ekran kilidini etkinleştirin

Ekran kilitleme özelliğini etkinleştirerek cihazınızı kilitleyebilirsiniz.

- Ekran kilidini etkinleştirdiğinizde, cihazınızı her açtığınızda veya dokunmatik ekranın kilidini açtığınızda cihazınız kilit açma kodu gerektirir.
- PIN numaranızı veya parolanızı unutursanız, cihazınızı sıfırlamak için Samsung Servis Merkezi'ne getirin.
- Samsung, yasadışı yazılımın neden olduğu hiçbir güvenlik kodu veya özel bilgi kaybından ya da diğer zararlardan sorumlu değildir.

Yüz algılama yoluyla kilit açmayı ayarlama

1. Uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Güvenlik** → **Ekran kilidi** → **Yüz kilidini aç** seçeneğini belirleyin.
2. Uyarı mesajını okuyun ve ardından **İleri** seçeneğini belirleyin.
3. **Ayarla** → **Devam** öğesini seçin.
4. Yüzünüz ekrana sığacak şekilde cihazınızı ayarlayın.
5. Yüzünüz düzgün şekilde yakalandığında **Devam** öğesini seçin.
6. İkinci kilit açma PIN'i veya modelinin kurulumunu tamamlayın.

Bir kilit açma modeli ayarlama

1. Uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Güvenlik** → **Ekran kilidi** → **Model** seçeneğini belirleyin.
2. Ekrandaki talimatlara ve örnek modellere bakın ve **İleri** seçeneğini belirleyin.
3. En az 4 noktayı bağlamak için parmağınızı sürükleyerek bir model çizin ve **Devam** seçeneğini belirleyin.
4. Onaylamak için yeniden bir model çizin ve **Onayla** seçeneğini belirleyin.
5. Yedek PIN kurulumunu tamamlayın.

Kilit açma modelinizi unutursanız, yedek PIN ile ekran kilidi özelliğini devre dışı bırakabilirsiniz.

Bir kilit açma PIN'i ayarlama

1. Uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Güvenlik** → **Ekran kilidi** → **PIN** seçeneğini belirleyin.
2. Yeni bir PIN (nümerik) girin ve **Devam**'i seçin.
3. PIN'i tekrar girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Bir kilit açma şifresi ayarlama

1. Uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Güvenlik** → **Ekran kilidi** → **Şifre** seçeneğini belirleyin.
2. Yeni bir şifre (alfa nümerik) girin ve **Devam**'i seçin.
3. Parolayı tekrar girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

› SIM veya USIM kartınızı kilitleme

SIM veya USIM kartınızla birlikte verilen PIN kodunu etkinleştirerek cihazınızı kilitleyebilirsiniz.

1. Uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Güvenlik** → **SIM kart kilidini ayarla** → **SIM kartı kilitle** seçeneklerini belirleyin.
2. PIN'inizi girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

PIN kilidi etkinleştirildiğinde, cihazı her açışınızda PIN girmeniz gereklidir.

- Eğer üst üste PIN'i yanlış girerseniz, SIM veya USIM kartınız bloke olur. SIM veya USIM kartında blokeyi kaldırmak için PIN kilit açma anahtarını (PUK) girmeniz gerekir.
- Eğer yanlış PUK girerek SIM veya USIM kartınızı bloke ederseniz, kartınızın blokesini kaldırmak için servis sağlayıcınıza götürün.

› Mobilimi bul özelliğini etkinleştirin

Birisi cihazınıza yeni bir SIM veya USIM kart taktığında, Mobilimi bul özelliği cihazınızı bulup geri alabilmeniz için kişi numarasını belirlenen alıcılara otomatik olarak gönderir.

Bu özelliği kullanmak için, cihazınızı uzaktan internet üzerinden kontrol etmek için bir Samsung hesabınız olması gerekecektir.

1. Uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Güvenlik** → **SIM değiştirme uyarısı** seçeneğini belirleyin.
2. **Oturum aç** seçeneğini belirleyin.

   Bir hesap oluşturmak için, **Hesap oluştur** öğesini seçin.

   Şartları ve koşulları okuyun, **Yukarıdaki şartların tümünü kabul ediyorum** yanındaki onay kutusunu işaretleyin ve **Kabul** seçeneğini belirleyin.
3. Samsung hesabınız için e-posta adresinizi ve parolanızı girin ve **Otrm aç** seçeneğini belirleyin.
4. Kaydırma çubuğunu **Kaydet** seçeneğinin sağ yanına kaydırın.

5 **Uyarı mesajı** seçeneğini belirleyin.

6 Alıcılara gönderilecek metin mesajını girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

7 Alıcıları ekle:

- **Oluştur** seçeneğini belirleyin ve ülke kodu ve + işareti dahil olmak üzere telefon numaralarını manuel girin.
- **Rehber** seçeneğini belirleyerek kişi listesinden telefon numaraları seçin.

8 **Kaydet**'i seçin.

Metin girme

Sanal tuş takımından karakterleri seçerek metin girebilir, ekrana el yazısı girebilir veya sözcükleri mikrofona söyleyebilirsiniz.

Bazı dillerde metin giremezsiniz. Metin girmek için, yazma dilini desteklenen dillerden birine getirmeniz gerekir.

› Klavye türünü değiştirin

Klavye türünü değiştirebilirsiniz. Sistem çubuğunda öğesini seçin ve bir klavye türü belirleyin.

Ayrıca sesinizle de metin girebilirsiniz. Kullanmak istediğiniz dile göre ve ses giriş seçeneğini seçin.

› Samsung tuş takımını kullanarak metin girme

Alfa nümerik tuşları seçerek metni girin ve aşağıdaki tuşları kullanabilirsiniz:

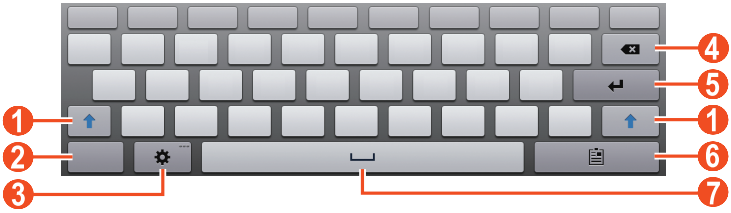

Numara	İşlev
❶	Büyük/küçük harf değişimi yapmanızı sağlar.
❷	Numara/Sembol modu ile ABC modu arasında geçiş yapmanızı sağlar.
❸	Tuş takımı ayarlarına erişim sağlayın. El yazısı moduna geçmek için ⚙ öğesine dokunun ve basılı tutun, metni sesli girin.
❹	Girişinizi silmenizi sağlar.
❺	Yeni bir satıra geçmenizi sağlar.
❻	Bir öğe iliştirir.
❼	Boşluk girmenizi sağlar.

Metin tahmin etme (XT9) modu etkin iken, sürekli girişi kullanabilirsiniz, bu da tuş takımını kaydırarak metin girmenize olanak sağlar. ► sf. 136

› Metni kopyalama ve yapıştırma

Metin girerken, metni diğer uygulamalarda kullanmak için kopyalama ve yapıştırma özelliğini kullanabilirsiniz.

1. Bir sözcüğe uzun dokunun.
2. veya öğesini sürükleyerek istediğiniz metni seçin.
3. Metni yapıştırma panosuna kopyalamak için **Kopyala** veya kesmek için **Kes** seçeneğini belirleyin.
4. Başka bir uygulamada, metin giriş alanına uzun dokunun.
5. Metni panodan metin ekleme alanına yerleştirmek için → **Yapıştır** seçeneğini belirleyin.

Özel özellikleri kullanma

Metin girmenize, çizimleri oluşturmanıza ve hareket kumandalarını veya sesli komutları kullanmanıza yardım eden birden fazla özelliği sayesinde cihazınız güçlü bir not defteri gibi kullanılabilir.

Temel S Kalemi eylemlerini öğrenin

Cihazınız özel bir S Kalemi ile birlikte verilmiştir. S Pen ile aşağıdaki eylemleri gerçekleştirebilirsiniz:

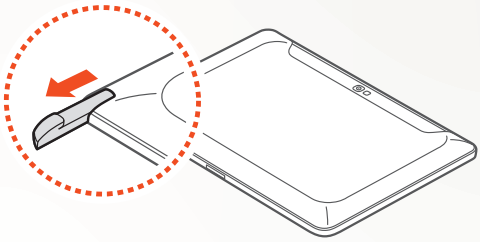

- Dokunma: Bir öğe seçmek için ekranda bir öğeye veya alana dokunun, bir menüyü açın veya bir uygulamayı başlatın.
- Uzun dokunma: S Kalemi ile bir öğe üzerine iki saniyeden uzun süre dokunun.
- Çift dokunma: Ekranda bir öğeye veya alana iki kez hızlı bir şekilde dokunun.
- Sürükleme: Listeler veya ekranlar arasında geçiş yapmak için ekranda bir alana dokunup, ardından S Pen'i yavaşça yukarı, aşağı, sola veya sağa sürükleyin.
- Çizme: Çizim pedinde bir çizgi veya şekil çizin.
- Yazma: Elle yazma paneline metin yazın.

Gelişmiş S Kalemi eylemlerini öğrenin

S Pen ile aynı zamanda aşağıdaki gelişmiş eylemleri gerçekleştirebilirsiniz.

Geri

Önceki ekrana dönmek için, S Pen düğmesini basılı tutarken S Pen'i sola sürükleyin.

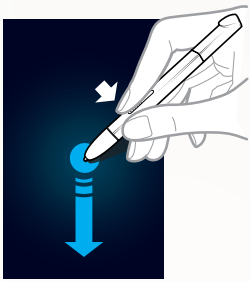

Menü

Mevcut ekranda kullanılabilen seçeneklerin bir listesini açmak için, S Pen düğmesini basılı tutarken S Pen'i aşağı sürükleyin.

Ekran yakalama

Bir ekran görüntüsü yakalamak için, S Pen düğmesini basılı tutarken ekrana uzun dokunun.

Bir ekranı yakaladıktan sonra, üzerine çizim yapabilir, yazı yazabilir veya kırpabilirsiniz. Düzenlenen görüntü **Dosyalarım** → **sdcard** → **Pictures** → **Screenshots** klasörüne kaydedilecektir.

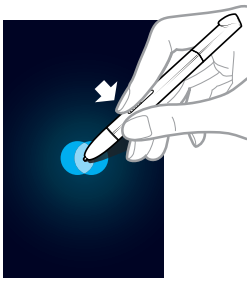

Hızlı not

Hızlı not işlevini başlatmak için S Pen düğmesine basarken ekrana iki kez dokunun.

S Pen'in ucunu değiştirme

Uç aşınmışsa veya S Pen düzgün çalışmıyor görünüyorsa, ucu yeni bir uç ile değiştirin.

Ucu değiştirdikten sonra S Pen düzgün çalışmıyorsa, ucun sonuna kadar ittirildiğinden emin olun.

1. Uç çıkartıcı araç ile ucu tutun ve çekip çıkartın.
2. Ucunu çıkardığınız S Pen'e yeni bir uç takın ve sona varana kadar itin.

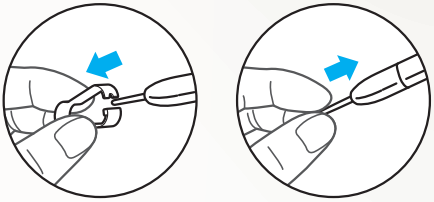

Hareketleri öğren

Yerleşik hareket algılaması size gelişmiş kontroller sunmaktadır. Cihazınızı hareket ettirerek veya ellerinizle mimikler yaparak eylemleri yerine getirebilirsiniz.

Bu özelliklerden bazılarını kullanmak için, ilk olarak hareket algılama özelliğini etkinleştirmeniz gereklidir. Uygulama listesini açın, **Ayarlar** → **Hareket** seçeneğini belirleyin ve ardından, kaydırıcıyı ekranın sağ üstüne sürükleyin.

› Eğ

Cihazı iki elinizle birlikte tutarken, ekranda iki noktaya uzun dokunun ve ardından cihazı ileri ve geri eğerek yakınlaştırın veya uzaklaştırın.

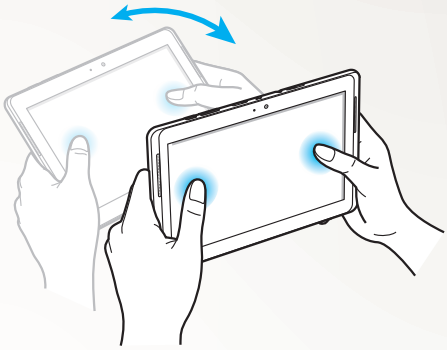

› Panlama

Ekranda bir öğeye dokunup basılı tutun, ardından öğeyi ana ekranda başka bir sayfaya veya uygulama listesine taşımak için cihazı sola veya sağa doğru kaydırın. Bir görüntü yaklaştırıldığında görüntüyü kaydırmak için cihazı herhangi bir yönde kaydırın.

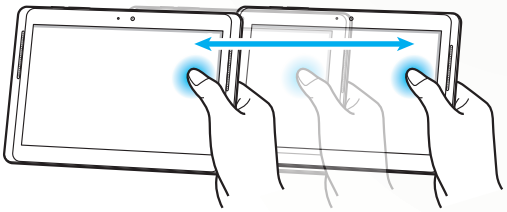

Elle yazma modunu kullanma

Samsung tuş takımından metni daha kolay bir şekilde girmek için Elleyazma moduna geçebilirsiniz. Elle yazma moduna geçmek için öğesine dokunun ve basılı tutun; ardından, parmağınızı ekrandan kaldırmadan öğesini seçin.

Elle yazma paneline metninizi yazın.

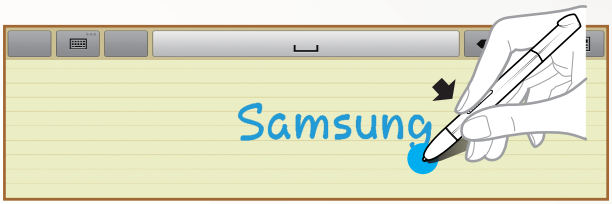

Samsung klayesine geçmek için, seçeneğini belirleyin.

› Elyazısı Eğitici Kılavuzu

- Bir karakter yazdığınızda, sonrakini yazın. Her harfi önceki karakterin sağına yazın. Önceki karakterin üstüne bir çizgi çizerseniz, yeni bir karakter olarak algılanabilir.
  - Örn. Tanımlanmadı



- Karakterleri dik yazın (eğimli yazmayın).
  - Örn. Tanımlandı



  - Örn. Tanımlanmadı



- Karakterlerin diğer karakterin üzerine gelecek şekilde yazmayın.
  - Örn. Tanımlandı



  - Örn. Tanımlanmadı

- Birçok dil sadece bireysel karakterleri tanımlamakla kalmaz aynı zamanda sözcük oluşturmak için bir arada yazılan karakterleri de tanımlar. (Bu, destekleyen sözcükler ve tümceler olarak belirtilmiştir.) Sözcükleri ve tümceyi destekleyen ve desteklemeyen diller bu kılavuzda listelenmelidir. (Elyazısı SIP desteği veren tüm diller sözcükleri ve tümceleri desteklemelidir.)

- Sözcükleri ve sözcük gruplarını destekleyen diller: English UK, English US, Čeština, Български, Dansk, Deutsch, Ελληνικά, Español, Eesti, Suomi, Français, Hrvatski, Magyar, íslenska, Italiano, Қазақ, 한국어, Lietuvių, Latviešu, Norsk, Nederlands, Polski, Português, Română, Русский, Slovenčina, Slovenščina, Srpski, Svenska, Türkçe, Українська
- Bireysel karakterleri destekleyen algılama



- Sözcüklerin ve tümcelerin algılanmasını destekleme



- Bazı dillerde, elyazısı tanımlanabilmektedir. (Elyazısı tanımlama)
  - Elyazısının tanımlandığı diller için bağlı karakter yazma da tanımlanmalıdır.
  - Elyazısının algılanmadığı diller için, karakterler ayrı yazılmalıdır.
  - Elyazısını destekleyen ve desteklemeyen diller bu kılavuzda listelenmelidir.
  - Bitişik el yazısı destekleyen diller: English UK, English US, Deutsch, Español, Français, Italiano, Nederlands, Português
  - Bitişik el yazısı desteklemeyen diller: Čeština, Български, Ελληνικά, Eesti, Hrvatski, Magyar, íslenska, Қазақ, 한국어, Lietuvių, Latviešu, Polski, Română, Русский, Slovenčina, Slovenščina, Srpski, Türkçe, Українська, Dansk, Suomi, Norsk, Svenska

- Örn. Elyazısını destekleyen bir dil: English



- Örn. Elyazısını desteklemeyen bir dil: 한국어



- Birden fazla satırda yazarken, yeterli boşluk bıraktığınızdan emin olun.
  - Örn. Tanımlandı



  - Örn. Tanımlanmadı

S Note Kullanımı

S Note ile çeşitli multimedya içeriklerini notlara ekleyerek not oluşturabilir ve ana ekrana bir not kısayolu ekleyebilirsiniz.

S Not, notlarınızı kolayca oluşturabilmeniz için çeşitli şablonlar sunar.

- **Not/Boş not**: Boş bir sayfadan basit bir not oluşturabilirsiniz.
- **Toplantı notu**: Toplantı, konferans veya derslerin kaydını oluşturabilirsiniz.
- **Dergi**: Multimedya dosyaları ekleyerek multimedya notu oluşturabilirsiniz.
- **Günlük**: Fotoğraf günlüğü oluşturabilirsiniz.
- **Tarif**: Kendi tariflerinizi oluşturabilirsiniz.
- **Seyahat**: Seyahat yazıları oluşturabilirsiniz.
- **Not**: Notlar oluşturabilirsiniz.

› Not oluşturma

1. Uygulama listesini açın ve **S Not** seçeneğini belirleyin.
2. → şablon seçin.
3. Metni girin veya bir eskiz çizin.

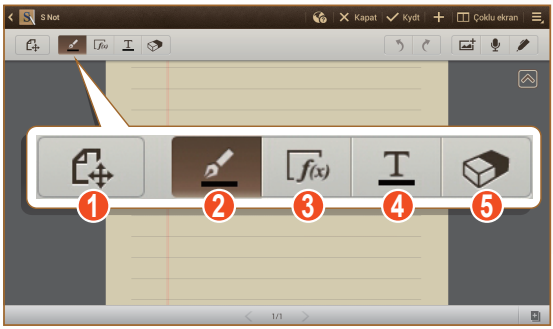

Numara	İşlev
❶	Görüntü modu modu ile Düzenleme modu arasında geçiş yapın.
❷	Bir taslak çizin; Kalem ayarlarını değiştirin (çift dokunun). ► sf. 46
❸	Üretkenlik araçlarını kullanın. ► sf. 47
❹	Klavye kullanarak metin grin; Metin ayarlarını değiştirin (çift dokunun). ► sf. 46
❺	Metninizi veya taslağınızı silin; Silgi kalınlığını değiştirin veya girişinizi temizleyin (çift dokunun).

4 Resim veya ses klibi ekleyin.

Numara	İşlev
❶	Son işleminizi geri alın.
❷	Son işleminizi yineleyin.
❸	Metin veya fotoğraf gibi bir çoklu ortam dosyası ekleyin.
❹	Sesleri veya diğer sesleri kaydederek bir ses ekleyin.
❺	El yazısı ile girişi yalnızca S Pen ile olacak şekilde kısıtlayın.

- Bir sayfa eklemek için, seçeneğini belirleyin.
- Yakınlaştırmak için, iki parmağınızı ekrana yerleştirin ve birbirinden ayırın. Uzaklaştırmak için, parmaklarınızı yakınlaştırın. Yakınlaştırdığınızda, ekranda kaydırmak için iki parmağınızla sürükleyin.

5 İşiniz bittiğinde, **Kydt** seçeneğini belirleyin.

› Kalem veya metin özelliklerini değiştirme

Not oluştururken aşağıdaki özellikleri değiştirebilirsiniz:

- Kalem türünü, çizgi kalınlığını veya kalem rengini değiştirmek için, öğesine tıklayın.

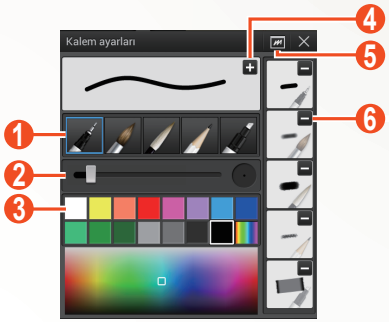

Numara	İşlev
1	Kalem türünü değiştirin.
2	Çizgi kalınlığını değiştirin.
3	Kalem rengini değiştirin.
4	Geçerli ayarları kalem profili olarak kaydedin.
5	Kalem ayarıyla ön çizim yapmak için küçük bir pencere açın.
6	Ön ayarlı kalem profilini silin.

- Metin özelliklerini değiştirmek için T öğesine çift dokunun.

Numara	İşlev
1	Bir seçenek belirleyin.
2	Geçerli özellikleri görüntüleyin veya değiştirin.
3	Metin rengini değiştirin.

› Üretkenlik araçlarını kullanın

1. Uygulama listesini açın ve **S Not** seçeneğini belirleyin.
2. + → şablon seçin.
3. f(x) öğesine iki kez dokunun ve bir araç seçin.
   - **Formül eşleme**: El ile yazılmış formülü iyi düzenlenmiş formül haline dönüştürün.
   - **Şekil eşleme**: Çizdiğiniz şekilleri dönüştürün.
   - **El yazısından-metne**: El ile yazılmış notu dönüştürün.

- f(x) öğesine uzun dokunduğunuzda, araç paneli görüntülenir ve araçlar arasında kolayca geçiş yapabilirsiniz.
- Ön ayarlı web sayfasında el ile yazılmış anahtar kelimeyle ilgili ayrıntılı bilgi araştırmak için öğesini seçin.

› El yazısı formüller ve şekiller için eğitici kılavuz

- Formülü tek bir satıra yazın. Uzun bir formül veya birden çok satırda bir formül yazarsanız, cihaz formülü yanlış bir şekilde dönüştürür.

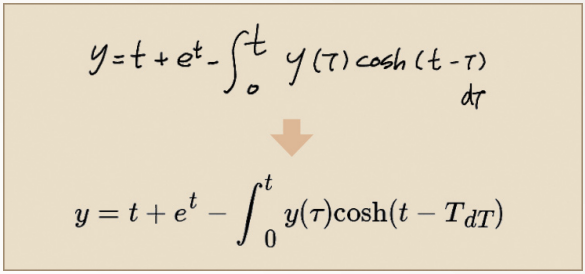

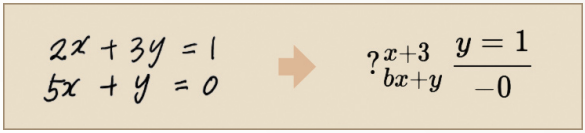

- Kapatılmayan parantez veya kare kökteki eksik şekil, geçici olarak yanlış formül dönüştürmesine neden olur. Formülü yazmayı bitirdiğinizde, formül tamamlanır.

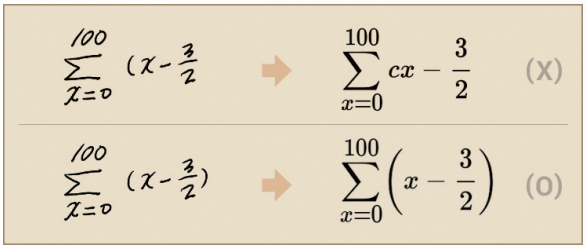



- Ok çizerken, önce okun gövdesini çizin.

- Okun başını çizerken, tek bir seferde çizin.



› Notları görüntüleme

1. Uygulama listesini açın ve **S Not** seçeneğini belirleyin.
2. Not aramak için öğesini seçin (gerekli ise).
3. Not seçin.

Notu görüntülerken aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- Yakınlaştırmak için, iki parmağınızı ekrana yerleştirin ve birbirinden ayırın. Uzaklaştırmak için, parmaklarınızı yakınlaştırın.
- Notun diğer sayfalarına ilerlemek için, ekranın altındaki oku seçin, sağa veya sola kaydırın ve ardından bir sayfa seçin.
- Farklı uygulamaları aynı anda aynı ekranda görüntülemek için, **Çoklu ekran** → bir seçeneği belirleyin. Bu özelliği kullanırken uygulama başlıklarına dokunup basılı tutarak uygulamaların konumunu değiştirebilirsiniz.
- Menü çubuğunu gizlemek veya göstermek için veya seçeneğini belirleyin.

- Düzenleme moduna geçmek için öğesini seçin veya ekrana dokunun.
- Notu başkalarına göndermek için, → **Paylaş** seçeneğini belirleyin.
- Notu dışarıya vermek için, → **Dışarı ver** seçeneğini belirleyin. Notunuz bir resim dosyası veya bir PDF dosyası olarak **Dosyalarım** → **sdcard** → **S Note Export** klasörüne dışarı verilecek.
- Birden çok sayfaya sahip notu yönetmek için, → **Sayfaları düzenle** seçeneğini belirleyin.
- Notu bir etkinlik olarak kaydetmek için, → **Olay oluştur** seçeneğini belirleyin. Seçilen şablona göre bu özellik kullanılmayabilir.
- Notun kısayolunu ana ekrana eklemek için, → **Kısayol olarak ayarla** seçeneğini belirleyin.
- Bir Wi-Fi veya USB bağlantısı kullanarak notu yazdırmak için → **Yazdır** seçeneğini belirleyin. Cihazınız sadece bazı Samsung yazıcıları ile uyumludur.
- Notu başka bir adla kaydetmek için → **Farklı kaydet** seçeneğini belirleyin.

› Notları düzenleme

1. Uygulama listesini açın ve **S Not** seçeneğini belirleyin.
2. Not seçin.
   Not kapağı eklemek veya değiştirmek için bir nota dokunun ve **Kapağı düzenle** öğesini seçin.
3. Düzenleme moduna geçiş yapmak için öğesini seçin veya ekrana dokunun.
4. Ekrandaki simgeleri kullanarak notu düzenleyin.
   - Notun arkaplan resmini değiştirmek için, → **Arkaplanı değiştir** seçeneğini belirleyin.
   - Notu silmek için, → **Sil** seçeneğini belirleyin.
   - Bir etiket eklemek için, → **İm ekle** seçeneğini belirleyin.
5. **Kydt**'i seçin.

› Notları senkronize etme

Notlarınızı web sunucusu ile senkronize edebilirsiniz.

1. Uygulama listesini açın ve **S Not** seçeneğini belirleyin.
2. → **Eşitleme** → seçeneğini belirleyin.
3. Notları seçerek → **Eşitleme** ile eşzamanlayın.
   Tüm notları eşzamanlamak için → **Tümünü senkr** seçeneğini belirleyin.
4. E-posta adresinizi ve parolanızı girin ve ardından **Oturum aç** seçeneğini belirleyin.
5. **Şimdi Senkr Et** seçin.

› Notları klasörlerle yönetme

Klasör oluştur

1. Uygulama listesini açın ve **S Not** seçeneğini belirleyin.
2. → **Klasör oluştur** seçeneğini belirleyin.
3. Adınızı girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.
4. Yeni klasör seçin.
   - Not oluşturmak için → şablon seçin.
   - Alt klasörler oluşturmak için, → **Klasör oluştur** seçeneğini belirleyin.

Notları kopyalama veya taşıma

1. Uygulama listesini açın ve **S Not** seçeneğini belirleyin.
2. Bir klasör seçin (gerekirse).
3. → **Kopyala** veya **Taşı** seçeneğini belirleyin.
4. Notlar → **Kopyala** veya **Taşı** öğesini seçin.
5. Öğeyi yeni konuma taşıyın.
6. **Buraya kopyala** veya **Buraya taşı** öğesini seçin.

Hızlı not defterini kullanın

Herhangi bir ekranda metin ve taslaklar için hızlı not oluşturabilirsiniz.

1 Hızlı not defterini açmak için S Pen düğmesine basarken ekrana iki kez dokunun.

2 Metni girin veya bir eskiz çizin.

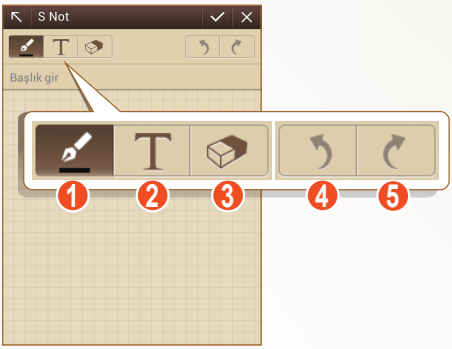

Numara	İşlev
1	Bir taslak çizin; Kalem türü, çizgi kalınlığı veya kalem rengi gibi kalem ayarlarını değiştirin (çift dokunun).
2	Klavye kullanarak metin grin.
3	Metninizi veya taslağınızı silin; Silgi kalınlığını değiştirin veya girişinizi temizleyin (çift dokunun).
4	Son işleminizi geri alın.
5	Son işleminizi yineleyin.

3 İşiniz bittiğinde, ✓ seçeneğini belirleyin.

S Planlayıcı kullan

Cihazınız size güçlü bir planlayıcı sunarak programlarınızı ve işlerinizi daha güvenilir ve etkin bir şekilde düzenlemenize yardım etmektedir. Etkinlikleri oluşturabilir ve görüntüleyebilir, öğeleri ekleyebilir ve görüntü modlarını değiştirebilirsiniz.

S Planlayıcıyı başlatmak için, uygulama listesini açıp, **S Planlayıcı** seçeneğini belirleyin.

Numara	İşlev
1	Bugünün tarihini seçin.
2	Görüntülenecek takvimleri ayarlayın.

› Bir etkinlik veya görev oluşturma

Oluşturduğunuz görevler ve notlar Google Calendar™ ile senkronize edilemez.

Bir etkinlik oluşturmak için,

1. Uygulama listesini açın ve **S Planlayıcı** → ⊞ seçeneğini belirleyin.
2. Açılan takvim senki ile ilgili bir uyarı mesajları alırsanız, **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

3 **Etkinlik ekle** seçeneğini belirleyin ve ardından ayrıntıları girin.
- Bir konum görüntüsü aramak ve eklemek için, seçeneğini belirleyin.
- Bir not eklemek için, **Notlar** → **S Not'a bağlantı ekle** seçeneğini belirleyin.
- Bir resim eklemek için, **Resimler** → **Resim çek** veya **Resimler** seçeneğini belirleyin.

4 İşiniz bittiğinde, **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Bir görev oluşturmak için,

1 Uygulama listesini açın ve **S Planlayıcı** → seçeneğini belirleyin.

2 **Görev ekle** seçeneğini belirleyin ve ardından ayrıntıları girin.
- Bir not eklemek için, **Notlar** → **S Not'a bağlantı ekle** seçeneğini belirleyin.
- Bir resim eklemek için, **Resimler** → **Resim çek** veya **Resimler** seçeneğini belirleyin.

3 İşiniz bittiğinde, **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

› Görüntü modunu değiştirme

Takvim görüntüsü moduna geçmek için, bir görüntü modu sekmesi seçin. Ayrıca ekrana iki parmağınız ile de dokunabilir ve ardından görüntü modunu değiştirmek için cımbız hareketi yapabilir veya ayırabilirsiniz.

1 Uygulama listesini açın ve **S Planlayıcı** seçeneğini belirleyin.

2 Ekranın üst kısmından bir görüntüleme modu seçin.
- **Yıl**: Mevcut yıl için aylık bloklar.
- **Ay**: Mevcut ay için günlük bloklar.
- **Hafta**: Bir tam haftadaki günler için saatlik bloklar.
- **Gün**: Tam bir gün için saatlik bloklar.
- **Liste**: Tüm etkinliklerin listesi.
- **Görevler**: Tüm görevlerin listesi.

› Bir etkinlik veya görev görüntüleme

1. Uygulama listesini açın ve **S Planlayıcı** seçeneğini belirleyin.
2. Bir etkinlik veya görevi bulmak için seçeneğini belirleyin (gerekiyorsa).
3. Arama aralığınızı sınırlandırmak için, **Hepsi** → bir seçeneği belirleyin.
4. Takvimde bir tarih seçin.
   - Bugünün tarihini belirlemek için, **Bugün** seçeneğini belirleyin.
   - Tarihi el yordamıyla girerek belirli bir güne gitmek için, → **Git** seçeneğini belirleyin, veya seçeneğini belirleyerek tarihi girip, ardından **Ayarla** seçeneğini belirleyin.
5. Ayrıntılarını görüntülemek için bir etkinlik veya görev seçin.

› Etkinlik alarmını durdurma

Bir ajanda etkinliği için alarm ayarlarsanız, belirtilen saatte etkinlik alarm simgesi görünür.

1. Bildirimler panelinden etkinlik bildirimini seçin.
2. Daha fazla ayrıntı görüntülemek için bir etkinlik veya görev seçin.

   Etkinlik alarmını kurmak veya kaldırmak için, etkinlik veya görev adının yanındaki onay kutusunu işaretleyip, **Duraklat** veya **Durdur** seçeneğini belirleyin.

Web

İnternet

Favori web sayfalarınıza erişmeyi ve bu sayfaları işaretlemeyi öğrenin.

- Web'e erişmek ve ortam dosyalarını indirmek için ek ücrete tabi tutulabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.
- Web tarayıcı menüsü bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak farklı etiketlenebilir.
- Kullanılabilir simgeler servis sağlayıcınıza veya bölgenize bağlı olarak değişebilir.

› Web sayfalarını tarama

1. Uygulama listesini açın ve ana sayfayı başlatmak için **İnternet** seçeneğini belirleyin.
   Belirli bir Web sayfasına erişmek için, URL giriş alanını seçin, ardından Web sayfasının Web adresini girin.
2. Web sayfalarında dolaşmak için aşağıdaki tuşları kullanın:

Yukarıdaki ekran bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir.

Numara	İşlev
1	Açık olan sekmeyi kapatır.
2	Geçmişteki web sayfalarında ileri veya geri gider.
3	Açık olan Web sayfasını yeniden yükleyin; Cihaz Web sayfalarını yüklerken, bu simge ✕ simgesi olur.
4	Yeni bi sekme açar.
5	Diğer uygulamaları açın; Tüm uygulamalar bu özelliği desteklemez.
6	Web tarayıcısı seçeneklerinin listesine erişir.
7	Kaydedilen yer imleri ve son internet geçmişini içeren bir liste açmanızı sağlar.
8	Bilgileri kontrol eder.
9	Açık olan web sayfasına yer imi verir.

Bir Web sayfasını tararken, aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için iki parmağınız ile ekrana dokunun ve birbirinden uzaklaştırın (uzaklaştırmak için parmaklarınızı birbirine yakınlaştırın).

  Eğim hareketlerini etkinleştirmişseniz, parmaklarınız ile iki noktaya uzun dokunarak yakınlaştırabilir veya uzaklaştırabilir ve cihazı ileri ve geri doğru eğebilirsiniz.

- Farklı uygulamaları aynı anda aynı ekranda görüntülemek için, **Çoklu ekran** → bir seçeneği belirleyin. Bu özelliği kullanırken uygulama başlıklarına dokunup basılı tutarak uygulamaların konumunu değiştirebilirsiniz.

- Yeni bir sekme açmak için, → **Yeni sekme** seçeneğini belirleyin.
- Çerezleri kaydetmeden yeni bir sekme açmak için, → **Yeni incognito sekmesi** seçeneğini belirleyin.
- Ana ekranda yer imi kısayolu eklemek için → **Ana ekrana kısayol ekle** seçeneğini belirleyin.
- Web sayfasının web adresini başkalarına göndermek için, → **Sayfa paylaş** seçeneğini belirleyin.
- Web sayfasında bir metin aramak için, → **Sayfada bul** seçeneğini belirleyin.
- Masaüstü görünümüne geçiş yapmak için, → **Masaüstü görünümü** seçeneğini belirleyin.
- Mevcut web sayfasını kaydetmek ve daha sonra çevrimdışı okumak için, → **Çevrimdışı okuma için kaydet** seçeneğini belirleyin. → **Kaydedilen sayfalar** düğmesine basarak kaydedilen sayfaları görüntüleyebilirsiniz.
- Web'den indirilen öğelerini görüntülemek için, → **İndirilenler** seçeneğini belirleyin.
- Bir Wi-Fi veya USB bağlantısı kullanarak mesajı yazdırmak için → **Yazdır** seçeneğini belirleyin. Cihazınız sadece bazı Samsung yazıcıları ile uyumludur.
- Tarayıcı ayarlarını özelleştirmek için, → **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

› Sesle bilgi arama

Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

1. Uygulama listesini açın ve **İnternet** seçeneğini belirleyin.
2. URL giriş alanını seçin.
3. seçeneğini belirleyin ve cihazınızın mikrofonuna bir anahtar kelime söyleyin.
   Cihaz anahtar kelimeyle ilgili bilgileri ve web sayfalarını araştırır.

› Çoklu sayfaları açma

Çoklu sayfaları açabilir ve aralarında geri ve ileri gidebilirsiniz.

1. Uygulama listesini açın ve **İnternet** seçeneğini belirleyin.
2. Yeni bir sekme açmak için seçeneğini belirleyin.
3. Yeni sekmede başka bir web sayfasına erişin.
4. Şu anda açık olan sekmeler arasında ileri veya geri gitmek için, sekmenin adını seçin.

› Favori web sayfalarınızı işaretleme

Web sayfasının web adresini biliyorsanız, yer imini elle koyabilirsiniz.

Yer işareti ekleme

1. Uygulama listesini açın ve **İnternet** seçeneğini belirleyin.
2. Bir Web adresi girin veya bir Web sayfasına gidin.
3. Geçerli Web sayfasını yer imi olarak kaydetmek için → seçeneğini belirleyin.

   Ayrıca şu anda açık olan web sayfasına yer imi vermek için seçeneğini de belirleyebilirsiniz.
4. Yer imi için bir ad girin.
5. Sık kullanılan Web sayfanız için Web adresini girip, ardından eklemek için yer imi konumunu seçin (gerekirse).
6. **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Yer imi seçeneklerini kullanmak için, seçeneğini belirleyin ve bir yer imine uzun dokunun:

- Mevcut sekmede web sayfasını açmak için **Aç** seçeneğini seçin.
- Web sayfasını yeni bir sekmede açmak için **Yeni sekmede aç** seçeneğini belirleyin.
- Yer imini düzenlemek için **Yer imini düzelt** seçeneğini belirleyin.
- Ana ekranda yer imi kısayolu eklemek için **Ana ekrana kısayol ekle** seçeneğini belirleyin.
- Web sayfasının web adresini başkalarına göndermek için **Bağlantıyı paylaş** seçeneğini belirleyin.
- Web sayfasının web adresini kopyalamak için **URL'yi kopyala** seçeneğini belirleyin.
- Yer imini silmek için **Yer işaretini sil** seçeneğini belirleyin.
- Web sayfasını tarayıcınızın anasayfası yapmak için **Ana sayfa olarak ayarla** seçeneğini belirleyin.

Bir yer imi klasörü oluştur

1. Uygulama listesini açın ve **İnternet** seçeneğini belirleyin.
2. → → seçeneğini belirleyin.
3. Yer imi klasörü için bir ad girin.
4. **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

› En son geçmişe giriş yapma

1. Uygulama listesini açın ve **İnternet** seçeneğini belirleyin.
2. → **Geçmiş** seçin.
3. Gideceğiniz web sayfasını seçin.

Game Hub

Oyunlara erişimi öğrenin.

1 Uygulama listesini açın ve **Game Hub** seçeneğini belirleyin.

2 Bir oyun hizmeti seçin.

3 Oyunları bulun ve erişin.

Kullanılabilir oyunlar bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir.

Google Play Store

Android platformu tabanlı cihazınızın işlevselliği ilave uygulamalar yüklenerek genişletilebilir. Play Store, size oyunlar ve mobil uygulamalar için kolay ve hızlı alışveriş yolu sunar.

- Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.
- Cihazınız yüklenen uygulamalardan alınan kullanıcı dosyalarını dahili hafızasına kaydedecektir.

› Bir uygulama indirin ve kurun

1 Uygulama listesini açın ve **Google Play Store** seçeneğini belirleyin.
Ayrıca uygulama listesinin en üstünden → **Google Play Store** seçeneğini de belirleyebilirsiniz.

2 Eğer bu uygulamayı ilk kez başlatıyorsanız, **Kabul et** seçeneğini belirleyin.

3 Bir uygulama arayın ve dosyayı cihazınıza yükleyin.
İndirme işlemi tamamlandığında, cihaz uygulamayı otomatik olarak yükleyecektir.

› Uygulamayı kaldırma

1. Uygulama listesini açın ve **Google Play Store** seçeneğini belirleyin.
2. seçeneğini belirleyin.
3. Silmek istediğiniz öğeyi seçin.
4. **Yüklemeyi Kaldr** → **Tamam**'ı seçin.

YouTube

YouTube aracılığıyla video görüntülemeyi ve paylaşmayı öğrenin.

Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

› Video izleme

1. Uygulama listesini açın ve **YouTube** seçeneğini belirleyin.
2. Bir video seçin.
3. Video ekranına dokunun ve tam ekran görüntülemek için seçeneğini belirleyin.
4. Sanal tuşlarla oynatmayı kontrol edin.

› Video yükleme

1. Uygulama listesini açın ve **YouTube** seçeneğini belirleyin.
2. → **Oturum açın** seçeneğini belirleyip, ardından YouTube ile bağlantılıysa, Google hesabınızı seçin. Aynı zamanda **Hesap ekle** seçeneğini belirleyerek YouTube'a oturum açmak için bir hesap oluşturabilirsiniz.
3. **YÜKLE** seçeneğini belirleyin ve ardından bir video seçin.
4. Karşıya yüklenene ait detayları girin ve **Yükle** seçeneğini belirleyin.

Google Haritalar

Google Maps™ ile konumunuzu bulmayı, çevrimiçi haritada caddeleri, şehirleri veya ülkeleri aramayı ve yol tariflerini bulmayı öğrenin.

- Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.
- Konumunuzu ve arama haritasını bulmak için konum hizmetlerini etkinleştirmeniz gerekir. ► sf. 114

› Belirli bir konumu arama

1. Uygulama listesini açın ve **Google Haritalar** seçeneğini belirleyin.
   Harita sizin mevcut konumunuzu gösterecektir.
2. seçeneğini belirleyin.
3. Konum için bir anahtar sözcük girin.
   Sesli olarak konum aramak için seçeneğini seçin.
4. Ayrıntıları görüntülemek istediğiniz konumu seçin.
   - Arama sonuçlarının tümünü görüntülemek için, **Arama Sonuçları** seçeneğini belirleyin.
   - Mevcut yerinizi görüntülemek için öğesini seçin.
   - Çevrenizdeki bir yeri aramak için seçeneğini seçin.
   - Belirli bir hedef nokta için yol tariflerini almak için, seçeneğini belirleyin.
   - Haritaya tabaka eklemek için, öğesini seçin.
   - Diğer seçeneklerin bir listesine erişmek için, seçeneğini belirleyin.
   - Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için, iki parmağınızı ekrana yerleştirin ve yavaşça birbirinden ayırın veya birbirine yaklaştırın. Ekrana ayrıca iki kez dokunabilirsiniz. Orijinal boyutuna dönmek için, ekrana çift dokunun.
   - Bir yere yıldız eklemek için konum adına ait balonu → seçin.

› Belirli bir hedef nokta için yol tariflerini görme

1. Uygulama listesini açın ve **Google Haritalar** seçeneğini belirleyin.
2. seçeneğini belirleyin.
3. Başlangıç ve bitiş konumlarının adreslerini girin.
   Kişi listenizden veya işaretli yerlerden doğrudan bir adres girmek ya da haritada bir konumu işaretlemek için, → bir seçeneği belirleyin.
4. Bir seyahat yöntemi (otomobil, otobüs veya yürüyüş) seçin ve **Git** seçeneğini belirleyin.
   Güzergah haritada gösterilmiştir. Seçilen seyahat yöntemine bağlı olarak, birden fazla güzergah görebilirsiniz.
5. İşiniz bittiğinde, → **Haritayı Temizle** seçeneğini belirleyin.

Latitude

Google Latitude™ ile konumunuzu arkadaşlarınızla paylaşmayı ve arkadaşlarınızın konumunu görmeyi öğrenin.

Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

1. Uygulama listesini açın ve **Latitude** seçeneğini belirleyin.
   Cihaz otomatik olarak Latitude'u birleştirir.
2. → bir seçenek seçin.
3. Eklemek istediğiniz bir arkadaşınızı seçin veya eposta adresini girin ve **Arkadaş ekle** seçeneğini belirleyin.
4. **Evet** seçeneğini belirleyin.
   Arkadaşının davetinizi kabul ettiğinde, konumlarınızı paylaşabilirsiniz.
5. Listeden bir arkadaş seçin.
   Arkadaşlarınızın konumları haritada resimleri ile işaretlenmiştir.

Rehber

Çevrenizdeki bir yeri aramayı öğrenin.

Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

1. Uygulama listesini açın ve **Rehber** seçeneğini belirleyin.
2. Bir kategori seçin.
   Cihazınız mevcut konumunuzun çevresinde yer alan ve ilgili kategorideki yerleri aramaya başlar.
3. Ayrıntılarını görmek istediğiniz yer ismini seçin.
4. Bir bilgi görüntülerken aşağıdaki seçenekleri kullanın:
   - Konumu haritada görmek için seçeneğini seçin.
   - Konum güzergahını görmek için seçeneğini seçin.
   - Yerin telefon numarasını görmek için seçeneğini belirleyin.

Navigasyon

Sesli kılavuz ile gideceğiniz konumu bulmak ve göstermek için GPS navigasyon sistemini kullanmayı öğrenin.

- Gezinti haritaları, mevcut konumunuz ve diğer gezinti verileri gerçek konum bilgisinden farklılaşabilir. Aracı kullanmanızı etkileyebilecek yol koşullarına, trafiğe ve diğer etmenlere daima dikkat etmeli ve sürüş esnasında tüm güvenlik uyarılarını ve düzenlemeleri izlemelisiniz.
- Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

1. Uygulama listesini açın ve **Navigasyon** seçeneğini belirleyin.
2. Eğer bu uygulamayı ilk kez başlatıyorsanız, **Kabul et** seçeneğini belirleyin.

3 Aşağıdali yöntemlerden birini kullanarak gideceğiniz yeri girin:
- "Konuma git" gibi gitmek istediğiniz yeri sesli söyleyin.
- Gitmek istediğiniz yeri sanal klavyeyi kullanarak girin.
- Rehberdeki adreslerden gitmek istediğiniz yeri seçin.
- İşaretli yerlerden gitmek istediğiniz yeri seçin.

4 Navigasyon hizmetlerini kullanmak için ekranda verilen talimatları izleyin.

Samsung Apps

Samsung Apps, birçok uygulamayı hızla ve kolaylıkla cihazınıza doğrudan indirmenize izin verir. Sayısız oyun, haber, referans, sosyal ağ, dolaşma, sağlıkla ilişkili uygulama ve dahasını içeren Samsung Apps, mobil deneyim alanındaki geniş seçenek listesine anında erişmenizi sağlar.

Cihazınız, Samsung Apps'in tam olarak optimize edilmiş uygulamalarıyla daha akıllı hale gelir. Muhteşem uygulamaları keşfedin ve mobil yaşamınızı daha da iyi hale getirin.

- Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.
- Ayrıntılar için, lütfen *www.samsungapps.com* adresini ziyaret edin.

1 Uygulama listesini açın ve **Samsung Apps** seçeneğini belirleyin.

2 Bu uygulamayı ilk kez başlatıyorsanız, şart ve koşulları okuyun ve **Kabul et** seçeneğini belirleyin.

3 Uygulamaları istediğiniz gibi arayın ve indirin.

İletişim

Mesajlaşma

Metin (SMS) veya multimedya (MMS) mesajları oluşturmayı ve göndermeyi, gönderdiğiniz veya aldığınız mesajları görüntülemeyi ve yönetmeyi öğrenin.

- Ana servis alanınızın dışındayken mesaj almak veya göndermek için ilave ücrete tabi olabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.
- Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 teknik özelliklerine uygundur.

› Kısa mesaj gönderme

1. Uygulama listesini açın ve **Mesajlaşma** → seçeneğini belirleyin.
2. Mesajınıza alıcı ekleyin.
   - Noktalı virgül veya virgül kullanıp ayrıştırarak e-posta adreslerini manuel olarak girin.
   - seçerek listelerden telefon numaralarını seçin.
3. **Mesaj gir** seçeneğini seçin ve mesaj metninizi girin.
   Yüz ifadesi eklemek için, → **İfade ekle** seçeneğini belirleyin.
4. Mesajı göndermek için seçeneğini belirleyin.

› Multimedya mesajı gönderme

1 Uygulama listesini açın ve **Mesajlaşma** → seçeneğini belirleyin.

2 Mesajınıza alıcı ekleyin.

- Noktalı virgül veya virgül kullanıp ayrıştırarak telefon numaralarını veya e-posta adreslerini manüel olarak girin.
- seçerek listelerden telefon numaralarını veya e-posta adreslerini seçin.

Bir e-posta adresi girerseniz, cihaz mesajı mültimedya mesajına dönüştürür.

3 **Mesaj gir** seçeneğini seçin ve mesaj metninizi girin.
Yüz ifadesi eklemek için, → **İfade ekle** seçeneğini belirleyin.

4 seçeneğini belirleyin ve bir öğe ekleyin.
Dosya listesinden bir dosya seçebilir veya yeni bir fotoğraf veya video oluşturabilirsiniz.

5 Mesajı göndermek için seçeneğini belirleyin.

› Bir metin veya multimedya mesajı görüntüleme

1 Uygulama listesini açın ve **Mesajlaşma** seçeneğini belirleyin.
İletileriniz anlık sohbet programında olduğu gibi kişiye göre gruplanır.

2 Kişi seçin.

3 Bir multimedya mesajı için, ayrıntıları görüntülerken bir mesaj seçin.

Gmail

Google Mail™'den gelen kutunuza yeni e-posta mesajlarını alabilirsiniz. Bu uygulamaya eriştiğinizde, Gelen Kutusu ekranı belirir. Toplam okunmayan mesaj sayısı başlık çubuğunda görüntülenir ve okunmayan mesajlar koyu renkle görüntülenir.

- Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.
- Bu Gmail menüsü bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak farklı etiketlenebilir.

› E-posta mesajı gönderme

1. Uygulama listesini açın ve **Gmail** → seçeneğini belirleyin.
2. Alıcı alanını seçin ve bir eposta adresi girin.
3. Konu alanını seçin ve bir konu girin.
4. Metin alanını seçin ve eposta metninizi girin.
   - Bir fotoğraf eklemek için, seçeneğini belirleyin.
   - Ekli bir fotoğrafı kaldırmak için, ek adının sağındaki seçeneğini belirleyin.
5. Mesajı göndermek için **GÖNDER** seçeneğini belirleyin.

Çevrimdışıysanız veya kapsama alanında değilseniz, mesaj siz çevrimiçi olana veya kapsama alanına girene kadar mesaj dizisinde tutulur.

› E-posta mesajını görüntüleme

1. Uygulama listesini açın ve **Gmail** seçeneğini belirleyin.
2. Mesaj listesini güncellemek için seçeneğine basın.
3. Bir e-posta seçin.

Mesaj görünümünden, aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- Yeni mesaj oluşturmak için seçeneğini belirleyin.
- Bir e-posta mesajını aramak için, öğesini seçin.
- Mesajı arşivlemek için, seçeneğini belirleyin.
- Mesajı silmek için seçeneğini belirleyin.
- Mesaja bir etiket eklemek için, seçeneğini belirleyin.
- Sonraki veya önceki mesaja gitmek için, sola veya sağa kaydırma yapın.
- Mesajı cevaplamak için, öğesini seçin.
- Mesajı tüm alıcıları dahil ederek cevaplamak için, seçeneğini belirleyin.
- Mesajı başka kişilere iletmek için, seçeneğini belirleyin.
- Mesaja bir yıldız eklemek için, öğesini belirleyin.
- Bir eki görüntülemek için **ÖNIZLEME** veya **GÖRÜNTÜLE** seçeneğini belirleyin. Eki cihazınıza kaydetmek için **KAYDET** seçeneğini belirleyin.
- Mesajı okunmadı olarak işaretlemek için, → **Okunmadı olarak işaretle** seçeneğini belirleyin.
- Mesajı önemli olarak işaretlemek için, → **Önemli olarak işaretle** seçeneğini belirleyin.
- Mesajı gizlemek için, → **Sesi Kapat** seçeneğini belirleyin. Mesajı gelen kutusuna taşımak için, **Tüm postalar**'yı seçin ve mesajı **Gelen Kutusu**'na sürükleyin.
- Mesajı spam listesine kaydetmek için, → **Spam olarak bildir** seçeneğini belirleyin.

- Mesajları yeniden yüklemek için, → **Yenile** seçeneğini belirleyin.
- Mesaja bir etiket eklemek için, → **Etiketleri yönet** seçeneğini belirleyin.
- E-posta ayarlarını özelleştirmek için, → **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.
- Geri bildirim göndermek için, → **Geri bildirim gönder** seçeneğini belirleyin.

Hesaba bağlı olarak mevcut seçenekler farklılık gösterebilir.

E-posta

Kişisel veya şirket e-posta hesabınızı kullanarak e-posta mesajı göndermeyi veya görüntülemeyi öğrenin.

› Bir e-posta hesabı oluşturma

1. Uygulama listesini açın ve **E-posta** seçeneğini belirleyin.
2. E-posta adresinizi ve parolanızı girin.
3. **İleri** (genel e-posta hesapları için) veya **Manuel Kurulum** (diğer şirket e-posta hesapları için) seçeneğine basın.
4. Ekrandaki talimatları uygulayın.
5. Daha fazla e-posta eklemek için, → **Ayarlar** → **Hesap ekle** öğesini seçin ve adım 2-4'ü tekrarlayın.

E-posta hesabı kurulumu tamamlandığında, e-posta mesajları cihazınıza indirilir. İkiden fazla hesap oluşturduysanız, e-posta hesapları arasında geçiş yapabilirsiniz. Ekranın sol üst köşesinden bir hesap adı seçin ve mesajı almak istediğiniz yeri seçin.

› E-posta mesajı gönderme

1. Uygulama listesini açın ve **E-posta** → seçeneğini belirleyin.
2. Mesajınıza alıcı ekleyin.
   - Noktalı virgül veya virgül kullanıp ayrıştırarak e-posta adreslerini manuel olarak girin.
   - seçerek listelerden e-posta adreslerini seçin.
3. Konu alanını seçin ve bir konu girin.
4. Metin giriş alanını seçin ve e-posta metninizi girin.
5. → dosyaları seçerek ekleyin.
6. Mesajı göndermek için seçeneğini belirleyin.

Çevrimdışıysanız veya kapsama alanında değilseniz, çevrimiçi olana veya kapsama alanına girene kadar mesaj giden kutusunda tutulur.

› E-posta mesajını görüntüleme

Bir e-posta hesabı açtığınızda, daha önce alınmış e-postaları çevrimdışı olarak görüntüleyebilir veya yeni mesajları görüntülemek için e-posta sunucusuna bağlanabilirsiniz. E-posta mesajlarını aldıktan sonra, bunları çevrimdışı olarak görüntüleyebilirsiniz.

1. Uygulama listesini açın ve **E-posta** seçeneğini belirleyin.
2. Mesaj listesini güncellemek için seçeneğine basın.
3. Bir e-posta seçin.

Mesaj görünümünden, aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- Bir e-posta mesajını aramak için, öğesini seçin.
- Yeni mesaj oluşturmak için seçeneğini belirleyin.
- Mesajı cevaplamak için, öğesini seçin.
- Mesajı tüm alıcıları dahil ederek cevaplamak için, seçeneğini belirleyin.

- Mesajı başka kişilere iletmek için, ➡ seçeneğini belirleyin.
- Mesajı silmek için 🗑 seçeneğini belirleyin.
- Farklı uygulamaları aynı anda aynı ekranda görüntülemek için, **Çoklu ekran** → bir seçeneği belirleyin. Bu özelliği kullanırken uygulama başlıklarına dokunup basılı tutarak uygulamaların konumunu değiştirebilirsiniz.
- Mesaja bir yıldız eklemek için, ★ öğesini belirleyin.
- Mesajı okunmadı olarak işaretlemek için, ☰ → **Okunmadı olarak işaretle** seçeneğini belirleyin.
- Mesajı başka bir klasöre taşımanız için ☰ → **Taşı** seçeneğini belirleyin.
- Mesajı kaydetmek için, ☰ → **E-postayı kaydet** seçeneğini belirleyin. Mesaj, **Dosyalarım** → **sdcard** → **Saved Email** klasörüne kaydedilecektir.
- Mesajları kategoriye göre görüntülemek için ☰ → **Sıralm ölçtü** seçeneğini belirleyin.
- Görüntüleme modunu değiştirmek için ☰ → **Görünüm modu** seçeneğini belilrleyin.
- Bir Wi-Fi veya USB bağlantısı kullanarak mesajı yazdırmak için ☰ → **Yazdır** seçeneğini belirleyin. Cihazınız sadece bazı Samsung yazıcıları ile uyumludur.
- Alıcıların e-posta adreslerini telefon defterine bir kişi grubu olarak kaydetmek için, ☰ → **Grup olarak kaydet** seçeneğini belirleyin.
- E-posta ayarlarını özelleştirmek için, ☰ → **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.
- Tüm mesajları silmek için, ☰ → **Tümünü sil** seçeneğini seçin.
- Bir eki cihazınıza kaydetmek için ekler sekmesi → 💾 seçimini yapın.

Mevcut seçenekler e-posta hesabına veya cihazın yönelimine göre değişebilir.

Google Talk

Google Talk™ üzerinden arkadaşlarınızla ve ailenizle sohbet etmeyi öğrenin.

Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

› Durumunuzu ayarlama

1. Uygulama listesini açın ve **Google Talk** seçeneğini belirleyin.
2. Google hesabınızı ekleyin (gerekirse).
3. Durumunuzu, görüntünüzü ve gösterilecek mesajı özelleştirin.

› Arkadaş listenize arkadaş ekleme

1. Uygulama listesini açın ve **Google Talk** → seçeneğini belirleyin.
2. Br arkadaşınızın e-posta adresini girin ve **BİTTİ**'i seçin.
   Arkadaşınız davetinizi kabul ettiğinde, arkadaş listenize eklenir.

› Bir sohbet başlatma

1. Uygulama listesini açın ve **Google Talk** seçeneğini belirleyin.
2. Arkadaş listesinden bir arkadaş seçin. Sohbet ekranı açılır.
3. Mesajınızı girin ve gönderin.
   - Bir sohbete daha çok arkadaş eklemek için, → **Sohbete ekle** seçeneğini belirleyin.
   - Etkin sohbetler arasında geçiş yapmak için, arkadaş listesinden bir arkadaş seçin.
   - Görüntülü sohbeti kullanmak için, seçeneğini seçin.
   - Sesli sohbet kullanmak için seçeneğini seçin.
   - Sohbeti bitirmek için, → **Sohbeti sonlandır** seçeneğini belirleyin.

ChatON

Cep telefonu numarası olan herhangi bir cihazdan anlık mesaj göndermek veya almak için ChatON uygulamasını kullanmayı öğrenin.

1 Uygulama listesini açın ve **ChatON** seçeneğini belirleyin.

Bu uygulamayı ilk kez çalıştırıyorsanız hesap ayarlama işlemini tamamlamak için ekranda gösterilen yönergeleri izleyin.

2 Mesajınızı girin ve gönderin.

Messenger

Google+ messenger anlık ileti hizmeti ile arkadaşlarınıza ve ailenize anlık ileti göndermeyi ve onlardan anlık ileti almayı öğrenin.

1 Uygulama listesini açın ve **Messenger** seçeneğini belirleyin.

Bu uygulamayı ilk kez çalıştırıyorsanız hesap ayarlama işlemini tamamlamak için ekranda gösterilen yönergeleri izleyin.

2 Mesajınızı girin ve gönderin.

Google+

Google'ın sosyal hizmetine erişmeyi öğrenin. İlgi alanlarınızı ve düşüncelerinizi paylaşmak, anlık ileti göndermek ve almak üzere gruplar oluşturabilirsiniz veya fotoğraflarınızı karşıya yükleyebilirsiniz.

1 Uygulama listesini açın ve **Google+** seçeneğini belirleyin.

Bu uygulamayı ilk kez çalıştırıyorsanız hesap ayarlama işlemini tamamlamak için ekranda gösterilen yönergeleri izleyin.

2 Bir sosyal ağ özelliği seçin.

Eğlence

Müzik Çalar

Hareket halindeyken müzik çalarla sevdiğiniz müzikleri dinlemeyi öğrenin. Müzik oynatıcısı aşağıdaki dosya formatlarını destekler: mp3, aac, ogg, wma, flac, m4a.

- Aşağıdaki dosyaları Dosyalarım veya web tarayıcısından açarsanız müzik dosyalarını aşağıdaki biçimlerde de oynatabilirsiniz: mid, xmf, rtttl, imy, rtx, ota, amr, wav, mxmf.
- Bazı dosya biçimleri, cihazınızın yazılımına bağlı olarak desteklenmez.
- Dosya boyutu kullanılabilir hafızayı aşarsa, dosyaları açarken hata oluşabilir.
- Oynatma kalitesi içerik türüne bağlı olarak farklılık gösterebilir.
- Bazı dosyalar nasıl kodlandıklarına bağlı olarak düzgün oynatılamayabilir.

› Müzik dosyalarını cihazınıza ekleme

Öncelikle dosyaları cihazınıza veya hafıza kartına aktarın:

- Kablosuz bağlantı ile web'den indirme. ► sf. 56
- Samsung Kies'i kullanarak PC'den indirme. ► sf. 100
- Bluetooth ile alma. ► sf. 112
- Windows Media Player ile Senkronize Etme 11. ► sf. 101
- Hafıza kartınıza kopyalayın.

› Müzik çalma

Müzik dosyalarını cihazınıza veya hafıza kartına aktardıktan sonra,

1. Uygulama listesini açın ve **Müzik Çalar** seçeneğini belirleyin.
2. Bir müzik kategorisi → müzik dosyası seçin.
3. Müzik oynatıcı alanına dokunun.
4. Sanal tuşlarla oynatmayı kontrol edin.

Oynatma sırasında aşağıdaki seçeneklere erişmek için seçeneğini belirleyin:

- Çalma listesine müzik dosyalarını eklemek için, **Parça listesine ekle** seçeneğini belirleyin.
- Bir Bluetooth kulaklık ile müzik dinlemek için **Bluetooth ile** seçeneğini belirleyin. Cihazınıza bir kulaklık bağladığınızda bu seçeneği kullanamazsınız.
- Başkalarına müzik dosyası göndermek veya dosyayı paylaşmak için, **Şununla paylaş** seçeneğini belirleyin.
- Müzik dosyasını çeşitli tonlar olarak ayarlamak için, **Yap** seçeneğini belirleyin.
- Ortam paylaşma özelliği etkinleştirilmiş cihazları aramak için **Yakın cihazları tara** seçeneğini belirleyin.
- Müzik çalar ayarlarını değiştirmek için, **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

- Müzik oynatıcıyı kulaklıktan kumanda edebilirsiniz. Bekleme modunda, kulaklık düğmesine basılı tutarak müzik oynatıcıyı başlatın. Oynatıcıyı başlatmak veya duraklatmak için kulaklık düğmesine basın.
- DVD filmleri gibi çok kanallı içerik dinlerken sanal 5.1 surround ses deneyimi yaşayabilirsiniz.

› Parça listesi oluşturma

1. Uygulama listesini açın ve **Müzik Çalar** seçeneğini belirleyin.
2. → **Yeni parça listesi** seçeneğini belirleyin.
3. Yeni parça listeniz için bir başlık girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.
4. Çalma listesine müzik dosyaları eklemek için, müzik dosyalarının yanındaki seçeneğini belirleyin.
   Çalma listesinden müzik dosyalarını silmek için, müzik dosyalarının yanındaki seçeneğini belirleyin.
5. **Tamam** seçeneğini belirleyin.

› Müzik çalar ayarlarını özelleştirme

1. Uygulama listesini açın ve **Müzik Çalar** seçeneğini belirleyin.
2. → **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.
3. Müzik çalarınızı özelleştirmek için aşağıdaki ayarları değiştirin:

Seçenek	İşlev
SoundAlive	Bir ses efekti seçmenizi sağlar.
Oynatma hızı	Oynatma hızını değiştirin.
Sözler	Oynatma sırasında şarkı sözlerini görüntüleyecek şekilde ayarlayın.
Müziği otomatik kapat	Belirli bir süre sonra otomatik olarak kapatmak için müzik oynatıcıyı ayarlayın.
Müzik menüsü	Müzik kütüphanesi ekranında görüntülemek için müzik kategorilerini seçmenizi sağlar.

Kamera

Fotoğraf ve video çekmeyi ve görüntülemeyi öğrenin.

- Kamerayı belirli bir süre boyunca kullanmazsanız otomatik olarak kapanır.
- Hafıza kapasitesi, çekilen sahneye ve çekim koşullarına bağlı olarak değişebilir.

› Fotoğraf çeker

1 Uygulama listesini açın ve **Kamera** seçeneğini belirleyin.

2 Merceği konuya yöneltin ve gerekli ayarlamaları yapın.

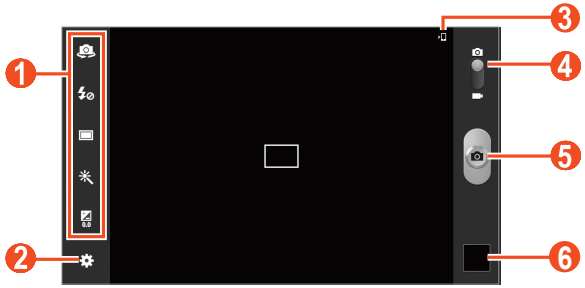

Numara	İşlev
1	Kamera kısayollarını kullanın. • : Ön ve arka kamera lensleri arasında geçiş yapmanızı sağlar. • : Flaş ayarını değiştirmenizi sağlar. • : Çekim modunu değiştirmenizi sağlar. • : Özel bir efekt uygulamanızı sağlar. • : Pozlama değerini ayarlamanızı sağlar. Sık kullanılan seçenekler için kısayolları ekleyebilir veya kaldırabilirsiniz. ► sf. 87
2	Kamera ayarlarını değiştirmenizi sağlar.
3	Depolama yerini görüntüler.
4	Video kameraya geçmenizi sağlar.
5	Fotoğraf çeker.
6	Çektiğiniz fotoları görüntüleyin.

Yakınlaştırmak için, iki parmağınızı ekrana yerleştirin ve yavaşça birbirinden ayırın. Uzaklaştırmak için parmaklarınızı birbirine yakınlaştırın. Aynı zamanda Ses seviyesi tuşuyla yakınlaştırma veya uzaklaştırma yapabilirsiniz.

3 Önizleme ekranına odaklanmak için istediğiniz bir yere dokunun.

Odaklanma karesi dokunduğunuz yere gider ve özne odak içinde iken yeşil renk alır.

4 Fotoğraf çekmek için seçeneğini belirleyin.

Fotoğraf otomatik olarak kaydedilir.

Fotoğraf çektikten sonra, fotoğrafları görüntülemek için resim görüntüleyiciyi belirleyin.

- Daha fazla fotoğraf görüntülemek için, sola veya sağa ilerleyin. Aynı zamanda ekrana dokunabilir ve ekranın altındaki fotoların küçük resimlerinde kaydırabilirsiniz.
- Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için, iki parmağınızı ekrana yerleştirin ve yavaşça birbirinden ayırın veya birbirine yaklaştırın. Orijinal boyutuna dönmek için, ekrana çift dokunun.
- Fotoğrafı bir DLNA sertifikalı cihazda görüntülemek için, seçeneğini seçin. Bu seçenek yalnızca bir veya daha çok DLNA sertifikalı cihaz aynı Wi-Fi ağında olduğunda görüntülenir.
- Fotoğrafı başkalarına göndermek için → bir seçeneği belirleyin.
- Fotoğrafı silmek için, → **Tamam** seçeneğini belirleyin.
- Bir slayt gösterisi başlatmak için, → **Slayt gösterisini başlat** seçeneğini belirleyin. Slayt gösterisini durdurmak için ekrana dokunun.
- Slayt gösterisi ayarlarını değiştirmek için → **Slayt gösterisi ayarları** seçeneğini belirleyin.
- Fotoğraftaki yüzleri yüz etiketi olarak kaydetmek için, → **Yüz imi** seçeneğini belirleyin. ► sf. 92
- Fotoğrafı panoya eklemek için, → **Panoya kopyala** seçeneğini belirleyin.
- Fotoğrafı saatin tersi yönünde çevirmek için, → **Saat yönünün tersine döndür** seçeneğini belirleyin.

- Fotoğrafı saat yönünde çevirmek için, → **Saat yönünde döndür** seçeneğini belirleyin.
- Fotoğrafın bir bölümünü kırpmak için, → **Kırp** seçeneğini belirleyin.
- Fotoğrafı resim düzenleyiciyle düzenlemek için, → **Düzenle** seçeneğini belirleyin.
- Fotoğrafı duvar kağıdınız olarak veya bir kişi görüntüsü olarak ayarlamak için, → **Resmin ayarlanacağı konum** seçeneğini belirleyin.
- Fotoğrafı yüzü fotoğrafta etiketli bir kişiye göndermek için, → **Arkadaş fotoğraf paylaşımı** seçeneğini belirleyin.
- Notu Wi-Fi veya USB üzerinden yazdırmak için, → **Yazdır** seçeneğini belirleyin. Cihazınız sadece bazı Samsung yazıcıları ile uyumludur.
- Bir dosyanın adını değiştirmek için, → **Yeniden adlandır** seçeneğini belirleyin.
- Ortam paylaşma özelliği etkinleştirilmiş cihazları aramak için, → **Yakın cihazları tara** seçeneğini belirleyin.
- Foto detaylarını görüntülemek için → **Ayrıntılar** seçeneğini belirleyin.

› Çekim modunu değiştirmenizi sağlar

Çeşitli çekim modları ile fotoları çekebilirsiniz. Çekme modunu değiştirmek için, → **Çekim modu** → bir seçeneği belirleyin.

Seçenek	İşlev
Tek çekim	Hiç bir ayar olmadan,sadece çekim yapmanızı sağlar.
Gülücük yakala :-)	İnsanların yüzlerini algılamak için cihazı ayarlayın ve gülümsediklerinde fotoları çekmelerine yardım edin.
Panoramik	Panoramik fotoları çekin.
Çizgi Film	Çizgi film efektlerine sahip fotoğraflar çekmenizi sağlar.
Çekim paylaşma	Bir fotoğraf çekin ve Wi-Fi Direct ile başkalarına göndermenizi sağlar.

Seçenek	İşlev
Arkadaş fotoğraf paylaşımı	Fotoğrafı yüzü resimde etiketli bir kişiye göndermenizi sağlar.

› Kamera ayarlarını özelleştirme

Bir fotoğrafı çekmeden önce, aşağıdaki seçeneklere erişmek için ⚙ seçeneğini belirleyin:

Seçenek	İşlev
Kısayolları düzenle	Sık kullanılan seçenekler için kısayolları düzenleyin.
Otoportre	Ön ve arka kamera lensleri arasında geçiş yapar.
Flaş	Flaş ayarlarını değiştirir; Manuel olarak flaşı açıp kapatabilir veya kamerayı gerektiğinde otomatik olarak flaş kullanmaya ayarlayabilirsiniz.
Çekim modu	Çekim modunu değiştirmenizi sağlar.
Sahne modu	Manzara modunu değiştirmenizi sağlar.
Poz değeri	Parlaklığı değiştirmek için poz değerini ayarlayın.
Odak modu	Yakın çekim fotoğraflar çekin veya kamerayı fotoğrafını çektiğiniz şeye otomatik olarak odaklanacak şekilde ayarlamanızı sağlar.
Süreölçer	Kamera bir fotoğraf çekmeden önce gecikme uzunluğunu seçer.
Efektler	Sepya veya siyah-beyaz tonlar gibi özel bir efekt uygular.
Çözünürlük	Çözünürlük seçeneğini değiştirmenizi sağlar.

Seçenek	İşlev
Beyaz dengesi	Işık koşullarına göre renk dengesini ayarlamanızı sağlar.
ISO	Görüntü sensörünün hassasiyetini ayarlamanızı sağlar.
Metreleme	Bir pozlama metresi türü seçer.
Açık hava görünürlüğü	Uygun ışık durumunu seçmek için dış mekan görünürlüğünü etkinleştirin.
Yönergeler	Önizleme ekranında yönergeleri görüntülemenizi sağlar.
Resim kalitesi	Fotoğraflarınızın için kalite seviyesi seçmenizi sağlar.
GPS imi	Kameranın, fotoğraflarınız için yer bilgisi koymasını sağlar. • GPS sinyallerini iyileştirmek için, sinyalin kesilebileceği konumlarda, örneğin bina aralarında, deniz seviyesinin altında olan alanlarda veya kötü hava koşullarında çekim yapmaktan kaçının. • Fotoğraflarınızı webe yüklediğinizde konumunuz fotoğraflarınızda görünebilir. Bundan kaçınmak için, GPS etiket ayarını engelleyin.
Ters dönmüş olarak kaydedin	Kamerayı, ön kamerayla bir fotoğraf çektiğinizde resmi otomatik olarak döndürecek şekilde ayarlamanızı sağlar.
Kayıt yeri	Çekilen fotoğrafların kaydedileceği bir hafıza konumu seçmenizi sağlar.
Sıfırla	Kamera ayarlarını sıfırlamanızı sağlar.

› Video kaydetme

1 Uygulama listesini açın ve **Kamera** seçeneğini belirleyin.

2 Video kamera moduna geçmek için kaydırıcıyı sürükleyin.

3 Merceği konuya yöneltin ve gerekli ayarlamaları yapın.

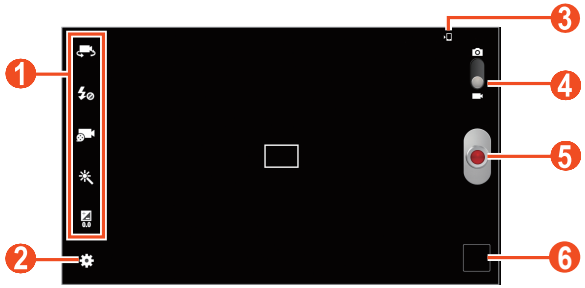

Numara	İşlev
1	Video kamera kısayollarını kullanın. • : Ön kamera merceğine geçer ve kendinizin videosunu çeker. • : Flaş ayarını değiştirmenizi sağlar. • : Kayıt modunu değiştirmenizi sağlar (bir mesajı eklemek veya normal olarak kaydetmek için). • : Özel bir efekt uygulamanızı sağlar. • : Pozlama değerini ayarlamanızı sağlar. Sık kullanılan seçenekler için kısayolları ekleyebilir veya kaldırabilirsiniz. ► sf. 87
2	Video kamera ayarlarını değiştirmenizi sağlar.
3	Depolama yerini görüntüler.
4	Kameraya geçmenizi sağlar.
5	Video kaydeder.
6	Kaydettiğiniz videoları görüntüleyin.

Yakınlaştırmak için, iki parmağınızı ekrana yerleştirin ve yavaşça birbirinden ayırın. Uzaklaştırmak için parmaklarınızı birbirine yakınlaştırın. Aynı zamanda Ses seviyesi tuşuyla yakınlaştırma veya uzaklaştırma yapabilirsiniz.

4 Önizleme ekranına odaklanmak için istediğiniz bir yere dokunun. Odaklanma karesi dokunduğunuz yere gider ve özne odak içinde iken yeşil renk alır.

5 Kayıt işlemini başlatmak için seçeneğini belirleyin.

6 Kayıt işlemini durdurmak için seçeneğini belirleyin. Video otomatik olarak kaydedilir.

Video kaydı yaptıktan sonra, kaydedilen videoları izlemek için resim görüntüleyici simgesini seçmenizi sağlar.

- Daha fazla video görüntülemek için, sola veya sağa ilerleyin. Aynı zamanda ekrana dokunabilir ve ekranın altındaki videoların küçük resimlerinde kaydırabilirsiniz.
- Bir videoyu oynatmak için, seçeneğini belirleyin.
- Fotoğrafı başkalarına göndermek için, → bir seçeneği belirleyin.
- Videoyu silmek için, → **Tamam** seçeneğini seçin.
- Bir slayt gösterisi başlatmak için, → **Slayt gösterisini başlat** seçeneğini belirleyin. Slayt gösterisini durdurmak için ekrana dokunun.
- Slayt gösterisi ayarlarını değiştirmek için → **Slayt gösterisi ayarları** seçeneğini belirleyin.
- Bir dosyanın adını değiştirmek için, → **Yeniden adlandır** seçeneğini belirleyin.
- Video detaylarını görüntülemek için → **Ayrıntılar** seçeneğini belirleyin.

› Video kamera ayarlarını özelleştirme

Bir videoyu kaydetmeden önce, aşağıdaki seçeneklere erişmek için ⚙ seçeneğini belirleyin:

Seçenek	İşlev
Kısayolları düzenle	Kısayolları sık kullanılan seçenekler ile düzenleyin.
Otomatik kayıt	Ön ve arka kamera lensleri arasında geçiş yapar.
Flaş	Flaş ayarlarını değiştirir; Flaşı manüel olarak açabilir ve kapatabilirsiniz.
Kayıt modu	Kayıt modunu değiştirmenizi sağlar.
Poz değeri	Parlaklığı değiştirmek için poz değerini ayarlayın.
Süreölçer	Kamera bir video çekmeye başlamadan önce gecikme uzunluğunu seçer.
Efektler	Sepya veya siyah-beyaz tonlar gibi özel bir efekt uygular.
Çözünürlük	Çözünürlük seçeneğini değiştirmenizi sağlar.
Beyaz dengesi	Işık koşullarına göre renk dengesini ayarlamanızı sağlar.
Açık hava görünürlüğü	Uygun ışık durumunu seçmek için dış mekan görünürlüğünü etkinleştirin.
Yönergeler	Önizleme ekranında yönergeleri görüntülemenizi sağlar.
Video kalitesi	Videolarınız için kalite seviyesi seçmenizi sağlar.
Ters dönmüş olarak kaydedin	Video kamerayı, ön kamerayla bir video kaydettiğinizde görüntüyü otomatik olarak döndürecek şekilde ayarlamanızı sağlar.
Kayıt yeri	Kayıtlı videoların kaydedileceği bir hafıza konumu seçmenizi sağlar.
Sıfırla	Video kamera ayarlarını sıfırlamanızı sağlar.

› Kısayol simgelerini düzenleyin

Sık kullanılan seçeneklere kısayolları ekleyebilir veya çıkarabilirsiniz.

1. Önizleme ekranından, ⚙ → **Kısayolları düzenle** seçeneğini belirleyin.
2. Seçenek listesinden bir simgeye uzun dokunun ve bunu kısayol alanına sürükleyin.

   Kısayollardan kaldırmak için, bir simgeye uzun dokunarak seçenek listesine sürükleyin.
3. Ekrana dokunarak önizleme ekranına dönüş yapın.

Video Oynatıcı

Video oynatıcıyı kullanmayı öğrenin.

- Bazı dosya biçimleri, cihazınızın yazılımına bağlı olarak desteklenmez.
- Eğer dosya boyutu kullanılabilir hafızadan büyükse, dosyayı açmayı denediğinizde hata verebilir.
- Oynatma kalitesi içerik türüne bağlı olarak farklılık gösterebilir.
- Bazı dosyalar nasıl kodlandıklarına bağlı olarak düzgün oynatılamayabilir.

› Video dosyası oynatma

1. Uygulama listesini açın ve **Video Oynatıcı** seçeneğini belirleyin.
2. Bir video seçin.

3 Kayıttan yürütmeyi kontrol etmek için aşağıdaki tuşları kullanabilirsiniz.

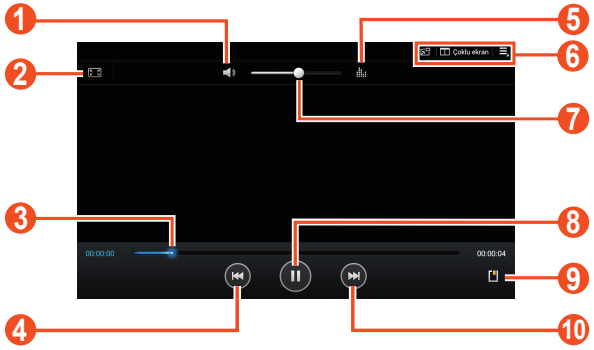

Numara	İşlev
1	Videoyu sessiz hale getirmenizi sağlar.
2	Video ekranının oranını değiştirin.
3	Çubuğu sürükleyip bırakarak ileri veya geri doğru tarayın.
4	Oynatmayı yeniden başlatır; Önceki dosyaya atlamanızı sağlar (çift dokunun); Dosyayı geriye doğru taramanızı sağlar (dokunun ve basılı tutun).
5	Bir ses efekti seçmenizi sağlar.
6	Multiscreen özelliğini sağlayan farklı uygulamalar açın; Kayan ekran moduna geçin; Video oynatıcı seçeneklerine erişmenizi sağlar.
7	Ses seviyesini ayarlamanızı sağlar.
8	Yürütmeyi duraklat; ▶ seçerek yürütmeyi devam ettirmenizi sağlar.
9	Yer imi eklemenizi sağlar.
10	Sonraki dosyaya atlamanızı sağlar; Dosyayı ileriye doğru taramanızı sağlar (dokunun ve basılı tutun).

Bir video oynatırken, aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- Farklı uygulamaları aynı anda aynı ekranda görüntülemek için, **Çoklu ekran** → bir seçeneği belirleyin. Bu özelliği kullanırken uygulama başlıklarına dokunup basılı tutarak uygulamaların konumunu değiştirebilirsiniz.
- Kayan ekran moduna geçmek için, seçeneğini belirleyin. Ekrana dokunup basılı tutarak ekranı hareket ettirebilirsiniz. Tam ekran moduna geri dönmek için, ekrana dokunun.
- Videoyu başkalarına göndermek veya paylaşmak için, → **Şununla paylaş** seçeneğini belirleyin.
- Videoyu bölümlere ayırmak için, → **Bölüm önizleme** seçeneğini belirleyin. Bir bölümü arayabilir ve doğrudan o noktaya atlayabilirsiniz.
- Bir videonun bir bölümünü kırpmak için, → **Kes** seçeneğini belirleyin.
- Bir Bluetooth kulaklık ile sesleri dinlemek için, → **Bluetooth ile** seçeneğini belirleyin.
- Mevcut videoyu Video maker'a aktarmak için, → **Video Maker** seçeneğini belirleyin.
- Yer imlerinizi görüntülemek için, → **Yer imleri** seçeneğini belirleyin. Bu seçenek sadece oynatma sırasında öğesini seçerek yer imi verdiyseniz görünür.
- Video oynatıcı ayarlarınızı değiştirmek için, → **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.
- Video detaylarını görüntülemek için → **Ayrıntılar** seçeneğini belirleyin.
- Video oynatıcıyı belirli bir süre sonra otomatik olarak kapanacak şekilde ayarlamak için, → **Video otomatik kapatma** seçeneğini belirleyin.
- Ortam paylaşma özelliği etkinleştirilmiş cihazları aramak için, → **Yakın cihazları tara** seçeneğini belirleyin.

› Video oynatıcı ayarlarını özelleştirme

1 Oynatma sırasında → **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

2 Aşağıdaki seçenekleri değiştirin:

Seçenek	İşlev
Oynatma hızı	Oynatma hızını değiştirin.
Altyazılar	Bir altyazı dosyasının ayarlarını özelleştirmenizi sağlar.
Sonrakini oto oynat	Video oynatıcıyı sonraki dosyayı otomatik olarak oynatacak şekilde ayarlamanızı sağlar.
Renk tonu	Bir renk tonu seçmenizi sağlar.
Açık hava görünürlüğü	Parlak güneş ışığında ekran kontrast ayarını arttırmanızı sağlar.

Galeri

Cihazınızın hafızasına kaydedilen fotoğrafları görüntülemeyi ve videoları oynatmayı öğrenin.

- İstek üzerine bir DivX Video oynatırken cihazınızın ekranını kilitlemekten kaçının. İstek üzerine bir DivX Video oynatırken ekranı kilitlediğiniz her seferde, geçerli kiralama sayınız bir azalacaktır.
- Bazı dosya biçimleri, cihazınızın yazılımına bağlı olarak desteklenmez.
- Dosya boyutu kullanılabilir hafızayı aşarsa, dosyaları açarken hata oluşabilir.
- Oynatma kalitesi içerik türüne bağlı olarak farklılık gösterebilir.
- Bazı dosyalar nasıl kodlandıklarına bağlı olarak düzgün oynatılamayabilir.

› Fotoğraf görüntüleme

1 Uygulama listesini açın ve **Galeri** seçeneğini belirleyin.

2 Bir klasör → bir görüntü seçin.

Bir fotoğraf görüntülerken aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- Daha fazla fotoğraf görüntülemek için, sola veya sağa ilerleyin.
- Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için, iki parmağınızı ekrana yerleştirin ve yavaşça birbirinden ayırın veya birbirine yaklaştırın. Ekrana ayrıca iki kez dokunabilirsiniz. Orijinal boyutuna dönmek için, ekrana çift dokunun.

Eğim hareketlerini etkinleştirirseniz, parmaklarınız ile iki noktaya uzun dokunarak yakınlaştırabilir veya uzaklaştırabilir ve cihazı ileri ve geri doğru eğebilirsiniz.

- Fotoğrafı bir DLNA sertifikalı cihazda görüntülemek için, seçeneğini seçin. Bu seçenek yalnızca bir veya daha çok DLNA sertifikalı cihaz aynı Wi-Fi ağında olduğunda görüntülenir.
- Fotoğrafı başkalarına göndermek için → bir seçeneği belirleyin.
- Fotoğrafı silmek için, → **Tamam** seçeneğini belirleyin.
- Bir slayt gösterisi başlatmak için, → **Slayt gösterisini başlat** seçeneğini belirleyin. Slayt gösterisini durdurmak için ekrana dokunun.
- Farklı uygulamaları aynı anda aynı ekranda görüntülemek için, **Çoklu ekran** → bir seçeneği belirleyin. Bu özelliği kullanırken uygulama başlıklarına dokunup basılı tutarak uygulamaların konumunu değiştirebilirsiniz.
- Fotoğraftaki yüzleri yüz etiketi olarak kaydetmek için, → **Yüz imi** seçeneğini belirleyin.
- Fotoğrafı panoya eklemek için, → **Panoya kopyala** seçeneğini belirleyin.
- Fotoğrafı saatin tersi yönünde çevirmek için, → **Saat yönünün tersine döndür** seçeneğini belirleyin.
- Fotoğrafı saat yönünde çevirmek için, → **Saat yönünde döndür** seçeneğini belirleyin.

- Görüntünün bir bölümünü kırpmak için, → **Kırp** seçeneğini belirleyin.
- Fotoğrafı resim düzenleyiciyle düzenlemek için, → **Düzenle** seçeneğini belirleyin.
- Fotoğrafı duvar kağıdınız olarak veya bir kişi görüntüsü olarak ayarlamak için, → **Resmin ayarlanacağı konum** seçeneğini belirleyin.
- Fotoğrafı yüzü fotoğrafta etiketli bir kişiye göndermek için, → **Arkadaş fotoğraf paylaşımı** seçeneğini belirleyin.
- Notu Wi-Fi veya USB üzerinden yazdırmak için, → **Yazdır** seçeneğini belirleyin. Cihazınız sadece bazı Samsung yazıcıları ile uyumludur.
- Bir dosyanın adını değiştirmek için, → **Yeniden adlandır** seçeneğini belirleyin.
- Ortam paylaşma özelliği etkinleştirilmiş cihazları aramak için, → **Yakın cihazları tara** seçeneğini belirleyin.
- Foto detaylarını görüntülemek için → **Ayrıntılar** seçeneğini belirleyin.

› Bir görüntüde bir yüzü etiketleme

Arama yapmak, mesaj göndermek ve yüz etiketleme kısayollarıyla sosyal ağlara mesaj yüklemek için görüntülerinizde yüzleri etiketlemeyi öğrenin.

Yüz tanıma yüz açısına, yüz boyutuna, cilt rengine, yüz ifadesine, ışık koşullarına veya kişinin taktığı aksesuarlara bağlı olarak başarısız olabilir.

1. Uygulama listesini açın ve **Galeri** seçeneğini belirleyin.
2. Bir görüntü seçin.
3. → **Yüz imi** → **Açık** seçeneğini belirleyin.
   Tanınan yüzler çerçevede görünür.
4. Tanınan bir yüzü seçin, → **İsim ekle** seçeneğini belirleyin.
5. Kişi listesinden kişinin adını seçin.
   Kişi ile resimdeki yüzle arasında bağlantı kurulur.

Yüz etiketi bir adla birlikte görüntülendiğinde, yüz etiketini seçin ve kullanılabilir seçenekleri kullanın.

› Video dosyası oynatma

1. Uygulama listesini açın ve **Galeri** seçeneğini belirleyin.
2. Bir klasörde → bir videoyu seçin (simgesiyle gösterilir).
3. Oynatmaya başlamak için seçeneğini seçin.
4. Tuşlarla oynatmayı kontrol edin. ► sf. 87

Oynatma sırasında aşağıdaki seçeneklere erişmek için seçeneğini belirleyin:

- Videoyu başkalarına göndermek veya paylaşmak için, **Şununla paylaş** seçeneğini belirleyin.
- Videoyu bölümlere ayırmak için, **Bölüm önizleme** seçeneğini belirleyin. Bir bölümü arayabilir ve doğrudan o noktaya atlayabilirsiniz.
- Bir videonun bir bölümünü kırpmak için, **Kes** seçeneğini belirleyin.
- Bir Bluetooth kulaklık ile sesleri dinlemek için, **Bluetooth ile** seçeneğini belirleyin.
- Mevcut videoyu Video maker'a aktarmak için, **Video Maker** seçeneğini belirleyin.
- Yer imlerinizi görüntülemek için, **Yer imleri** seçeneğini belirleyin. Bu seçenek sadece oynatma sırasında öğesini seçerek yer imi verdiyseniz görünür.
- Video oynatıcı ayarlarınızı değiştirmek için, **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.
- Video detaylarını görüntülemek için **Ayrıntılar** seçeneğini belirleyin.
- Ortam paylaşma özelliği etkinleştirilmiş cihazları aramak için, **Yakın cihazları tara** seçeneğini belirleyin.

Video düzenleyicisi

Videoları düzenleyebilir ve çeşitli efektler uygulayabilirsiniz.

› Bir video oluşturma

1. Uygulama listesini açın ve **Video düzenleyicisi** seçeneğini belirleyin.
2. (gerekli ise) seçeneğini belirleyin.
3. Bir çerçeve teması seçin.
4. Bir kategori seçin.
5. Bir dosyaya uzun dokunun ve ardından bunu ekranın alt paneline sürükleyin.
   - Görüntüleri veya videoları silmek için, bir öğeye uzun dokunun ve ardından çöp kutusuna sürükleyin.
   - Görüntüleri veya videoları yeniden düzenlemek için, bir öğeye uzun dokunun ve ardından yeni bir yere sürükleyin.
   - Bir görüntü veya video kesimini kırpmak için, bir öğeye dokunun ve ardından köşeli ayraçları sola veya sağa sürükleyin.
   - Bir resim veya videoya resim yazısı eklemek için, siyah noktalı çizgiyi istenilen noktaya getirecek şekilde küçük resmi sürükleyin ve ardından önizleme ekranında T seçeneğini belirleyin.
6. → bir geçiş efekti seçeneğini belirleyin.
7. İşiniz bittiğinde → **Dışarı aktar** seçeneğini belirleyin.
8. Bir çözünürlük seçeneği belirleyin.
9. Video için bir ad girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

› Videonun bir kısmını kırpma

1. Video düzenleyiciyi başlatın ve bir video dosyası açın.
2. Küçük resmi seçin.
3. Başlatma köşeli ayracını kırpmanın başlayacağı yere taşıyın.
4. Bitirme köşeli ayracını kırpmanın biteceği yere taşıyın.
5. Düzenlediğiniz videoyu kaydedin.

› Bir videoyu bölme

1. Video düzenleyiciyi başlatın ve bir video dosyası açın.
2. Küçük resmi seçin.
3. Siyah noktalı çizgiyi yerleştirmek için küçük resmi ekranın altına sürükleyin.
4. seçeneğini belirleyin.
5. Düzenlediğiniz videoyu kaydedin.

› Bir videoya efekt uygulama

1. Video düzenleyiciyi başlatın ve bir video dosyası açın.
2. Küçük resmi seçin.
3. **Efekt** → bir efekt seçeneği belirleyin.
4. Düzenlediğiniz videoyu kaydedin.

› Bir videoya çizim ekleme

1. Video düzenleyiciyi başlatın ve bir video dosyası açın.
2. Küçük resmi seçin.
3. Siyah noktalı çizgiyi yerleştirmek için küçük resmi ekranın altına sürükleyin.
4. Önizleme ekranında seçeneğini belirleyin ve ardından aşağıdaki araçlarla ekranda çizim yapın:

Simge	İşlev
	Son işleminizi geri alın.
	Son işleminizi yineleyin.
	Kalem ayarlarını değiştirmenizi sağlar (çift dokunun).
	Silgi kalınlığını değiştirmenizi sağlar.

5. İşiniz bittiğinde **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
6. Düzenlediğiniz videoyu kaydedin.

Kişisel bilgiler

Rehber

Kişisel veya iş rehber listenizi oluşturmayı ve yönetmeyi öğrenin. Rehberinizde isimleri, cep telefonu numaralarını, e telefonu numaralarını, e-posta adresleri, doğum günlerini ve daha fazlasını kaydedebilirsiniz.

› Kişi oluşturma

1. Uygulama listesini açın ve **Rehber** seçeneğini belirleyin.
2. **Rehber** → '+'yi seçin.
3. Bir hafıza konumu seçin.
4. Kişi bilgilerini girin.
5. Kişiyi hafızaya eklemek için **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

› Kişi bulma

1. Uygulama listesini açın ve **Rehber** seçeneğini belirleyin.
2. **Rehber**'i seçin.
3. Kişi listesinde aşağı veya yukarı ilerleyin.
   Kişi listesinin üstündeki metin giriş alanına bir kaç harf girerek de bir kişi bulabilirsiniz.
4. Bir kişi adı seçin.

Kişiyi bulduğunuzda aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- Kişi bilgilerini düzenlemek için, seçeneğini belirleyin.
- Kişiyi silmek için → **Tamam** seçeneğine basın.
- Mesaj göndermek için seçeneğini belirleyin.
- Mesaj göndermek için seçeneğini belirleyin.
- Kişiyi favori kişi olarak ayarlamak için, seçeneğini belirleyin.

› Kişileri dışarıdan alma ve dışarı verme

Cihazınızın USB depolama biriminde veya bir hafıza kartında içe veya dışa dosya aktarabilirsiniz (vcf formatında).

Kişi dosyalarını içe aktarma

1. Uygulama listesini açın ve **Rehber** seçeneğini belirleyin.
2. **Rehber**'i seçin.
3. → **İçe aktar/Dışa aktar** → **SD kartından al** veya **USB bellekten içe aktar** seçeneğini belirleyin.
4. Tek kişi dosyası, çoklu kişi dosyaları ve tüm kişi dosyalarının içe aktarımı için bir seçenek seçin ve **Tamam** seçeneğini seçin.
5. İçe aktarmak için kişi dosyalarını seçin ve **Tamam** seçeneğini seçin.

Kişi dosyalarını dışa aktarma

1. Uygulama listesini açın ve **Rehber** seçeneğini belirleyin.
2. **Rehber**'i seçin.
3. → **İçe aktar/Dışa aktar** → **SD karta çıkar** veya **USB belleğine dışa aktar** seçeneğine basın.
4. Onaylamak için **Tamam** seçeneğine basın.

› Kişileri kopyala veya gönder

SIM veya USIM kartından kişileri cihazınıza kopyalama

1. Uygulama listesini açın ve **Rehber** seçeneğini belirleyin.
2. **Rehber**'i seçin.
3. → **İçe aktar/Dışa aktar** → **SIM kartından al** seçeneğini belirleyin.
4. Kişileri seçin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Kişileri cihazınızdan SIM veya USIM kartına kopyalama

1. Uygulama listesini açın ve **Rehber** seçeneğini belirleyin.
2. **Rehber**'i seçin.
3. → **İçe aktar/Dışa aktar** → **SIM karta aktar** seçeneğini belirleyin.
4. Kişileri seçin ve **Tamam** → **Tamam** seçeneğini belirleyin.

› Kartvizitinizi oluşturma

1. Uygulama listesini açın ve **Rehber** seçeneğini belirleyin.
2. **Rehber**'i seçin.
3. Kişi listesinin üstündeki **Profili ayarla** seçeneğini belirleyin.
4. Kişisel bilgilerinizi girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

→ **Kartviziti şununla paylaş:** seçeneğini belirleyerek kartvizitinizi başkalarına gönderebilirsiniz.

› Rehber grupları oluşturma

1. Uygulama listesini açın ve **Rehber** seçeneğini belirleyin.
2. **Gruplar** → + seçeneğini belirleyin.
3. Bir ad girin ve grup için ayarları kişiselleştirin.
4. **Üye ekle** seçeneğini belirleyin.
5. Kişi listesinden üyeleri seçin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.
6. İşiniz bittiğinde, **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Bağlanabilirlik

PC bağlantıları

Çeşitli USB bağlantı modlarında, cihazınızı USB kablosuyla bir PC'ye bağlamayı öğrenin. Cihazınızı PC'ye bağlayarak Windows Media Player ile senkronizasyon yapabilir, cihazınızdan veya cihazınıza doğrudan veri aktarımı yapabilir ve Samsung Kies programını kullanabilirsiniz.

Cihaz veri aktarırken veya verilere erişirken USB kablosunun PC'den ayırmayın. Aksi halde, veri kaybı ya da cihazın zarar görmesi gibi durumlar oluşabilir.

En iyi sonuçları elde etmek için USB kablosunu doğrudan PC üzerindeki USB bağlantı noktasına bağlayın. Bir USB hub kullanıldığında veri aktarma işlemleri başarısız olabilir.

› Samsung Kies ile bağlanma

PC'nizde Samsung Kies'in kurulu olduğundan emin olun. Programı, Samsung web sitesinden indirebilirsiniz.

Samsung Kies Windows ve Macintosh bilgisayarların her ikisinde de çalışacaktır.

1. Cihazınızı bir USB kablosu ile bir PC'ye bağlayın.
   Samsung Kies otomatik olarak açılır. Eğer Samsung Kies otomatik olarak başlamazsa, PC'nizdeki Samsung Kies simgesine çift tıklayın.
2. Dosyaları PC'den cihaza kopyalayın.
   Daha fazla bilgi için Samsung Kies'in yardımına bakın.

› Windows Media Player ile Senkronize Etme

PC'nizde Windows Media Player'in kurulu olduğundan emin olun.

1. Cihazınızı bir USB kablosu ile bir PC'ye bağlayın.
2. Windows Media Player'ı açın ve müzik dosyalarını senkronize edin.

› Ortam cihazı olarak bağlantı yapma

Cihazınızı bir PC'ye bağlayıp cihazınızda bulunan ortam dosyalarına erişim sağlayabilirsiniz.

1. Cihazınızı bir USB kablosu ile bir PC'ye bağlayın.
2. Sistem çubuğunun sağ tarafını seçip, ardından **Harici depolama aygıtı olarak bağlandı** → **Ortam cihazı (MTP)** seçeneğini belirleyin.
3. Cihazınız ile PC arasında dosyaları aktarın.

› Bir kamera cihazı olarak bağlantı yapma

Cihazınızı PC'ye bir kamera olarak bağlayabilir ve cihazınızdaki dosyalara erişebilirsiniz.

PC'niz ortam aktarma protokolünü (MTP) desteklemediğinde veya cihazınız için kurulu USB sürücü bulunmadığında bu USB bağlantı modunu kullanabilirsiniz.

1. Cihazınızı bir USB kablosu ile bir PC'ye bağlayın.
2. Sistem çubuğunun sağ tarafını seçip, ardından **Harici depolama aygıtı olarak bağlandı** → **Kamera (PTP)** seçeneğini belirleyin.
3. Cihazınız ile PC arasında dosyaları aktarın.

Wi-Fi

IEEE 802.11 a/b/g/n standartlarıyla uyumlu her türlü yerel ağı (WLAN) etkinleştirmek ve bağlanmak için cihazınızın kablosuz ağ özelliklerini kullanmayı öğrenin.

Bir erişim noktasının veya kablosuz etkin noktanın bulunduğu her yerden İnternet'e ya da diğer ağ cihazlarına bağlanabilirsiniz.

Cihazınız, harmonize olmayan frekans kullanır ve tüm Avrupa ülkelerinde kullanıma yöneliktir. Wifi, AB'de kapalı alanlarda, kullanıma yönelik sınırlandırma olmaksızın çalıştırılabilir, ancak açık alanlarda kullanılamaz.

› Wi-Fi özelliğini etkinleştirin

Uygulama listesini açın, **Ayarlar** seçeneğini belirleyin, ardından **Wi-Fi** düğmesini sağa doğru sürükleyin.

Arka planda çalışan Wi-Fi özelliği, pil şarjını tüketecektir. Pil şarjını korumak için özelliği yalnızca ihtiyaç olduğunda etkinleştirin.

› Bir Wi-Fi ağı bulma ve bağlanma

1. Uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Wi-Fi** seçeneğini belirleyin.
   Cihaz, otomatik olarak kullanılabilir Wi-Fi ağlarını arar.
2. **Wi-Fi ağları** seçeneğinden bir ağ seçin.
3. Ağ için bir parola girin (gerekirse).
4. **Bağlan** seçeneğini belirleyin.

› Bir Wi-Fi ağını manüel ekleme

1. Uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi ağı ekle** seçeneğini seçin.
2. Ağ için bir SSID girin ve güvenlik türünü seçin.
3. Seçilen güvenlik türüne bağlı olarak güvenlik ayarlarını belirleyin.
4. **Kaydet**'i seçin.

› Wi-Fi Korumalı Kurulum (WPS) kullanarak Wi-Fi ağına bağlanma

WPS kullanarak güvenilir ağa bağlanabilirsiniz.

Bir WPS düğmesi ile bağlanma

1. Uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Wi-Fi** seçeneğini belirleyin.
2. **Wi-Fi ağları** altında WPS olarak kullanılabilir gösterilen bir ağ seçip, ardından **Gelişmiş seçenekleri göster** seçeneğinin yanındaki onay kutusunu işaretleyin.
3. **WPS** altındaki indirmeli menüyü seçip, ardından **Push tuşu** → **Bağlan** seçeneğini belirleyin.
4. 2 dakika içinde erişim noktasında bir WPS düğmesine basın.

Bir WPS PIN ile bağlanma

1. Uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Wi-Fi** seçeneğini belirleyin.
2. **Wi-Fi ağları** altında WPS olarak kullanılabilir gösterilen bir ağ seçip, ardından **Gelişmiş seçenekleri göster** seçeneğinin yanındaki onay kutusunu işaretleyin.
3. **WPS** altındaki indirmeli menüyü seçip, ardından **Erişim noktasından PIN** veya **Bu cihazdan PIN** → **Bağlan** seçeneğini belirleyin.
4. Erişim noktasında PIN'i girin ve başlat tuşuna basın.

› Statik IP ayarlarını ayarlama

1. Uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Wi-Fi** seçeneğini belirleyin.
2. **Wi-Fi ağları** altında bir ağ seçip, ardından **Gelişmiş seçenekleri göster** seçeneğinin yanındaki onay kutusunu işaretleyin.
3. **IP ayarları** seçeneğinin altındaki indirmeli menüyü seçin.
4. **Statik** seçeneğini belirleyin.
5. Ağ için IP adresi, Ağ geçidi, Ağ önek uzunluğu, DNS gibi IP ayarlarını değiştirin.
6. **Bağlan** seçeneğini belirleyin.

› Wi-Fi ayarlarını özelleştirme

1. Uygulama listesini açın, **Ayarlar** → **Wi-Fi** → ☰ → **Gelişmiş** seçeneğini belirleyin.
2. Aşağıdaki seçenekleri değiştirin:

Seçenek	İşlev
Ağ bildirimi	Cihazı bir açık Wi-Fi kullanılabilir olduğunda size bildirimde bulunması için ayarlamanızı sağlar.
Uykudayken Wi-Fi'yi açık tut	Uyku modundayken Wi-Fi özelliğinin etkin tutulup tutulmayacağını belirlemenizi sağlar.
İnternet hizmetini kontrol edn	Geçerli şebekeyi kullanarak Internet hizmetlerine erişip erişemediğinizin ayarlanmasını belirlemenizi sağlar.
MAC adresi	Cihazın MAC adresini görüntülemenizi sağlar.
IP adresi	Geçerli ağın IP adresini görüntülemenizi sağlar.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct özelliğini nasıl kullanacağınızı öğrenerek erişim noktasına gerek duymadan Wi-Fi aracılığıyla iki cihazı bağlayın.

› Cihazınızı başka bir cihaza bağlama

1. Uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Diğer ayarlar** → **Wi-Fi Direct** seçeneğini belirleyin.
2. **Wi-Fi Direct** düğmesini sağa doğru sürükleyin.
3. **Tara** → bir cihaz seçeneğini belirleyin.
   Diğer cihazın sahibi bağlantınızı kabul ettiğinde, cihazlar bağlanır.

› Wi-Fi aracılığıyla veri gönderme

1. Uygun bir uygulamadan bir dosya veya öğe seçin.
2. Verileri Wi-Fi ile göndermek için bir seçenek seçin.

   Bir seçenek seçme yöntemi veri türüne bağlı olarak farklılık gösterebilir.

3. Başka bir cihaz arayın ve seçin.

› Wi-Fi aracılığıyla veri alma

Veri aldığınızda bu veriler cihazınıza otomatik olarak kaydedilir. Alınan veri ShareViaWifi dosyasına kaydedilecektir.

AllShare Cast

Bir AllShare Cast donanım kilidi kullanarak cihazınızı geniş bir ekrana bağlamayı öğrenin ve ardından, içeriklerinizi paylaşın.

- Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.
- Bazı dosyalar ağ bağlantısına bağlı olarak yürütülürken ara belleğe alınabilir.
- Bir Wi-Fi frekans bandı (5 GHz veya 2.4 GHz) belirlerseniz, AllShare Cast donanım kilitleri bulunamayabilir veya bağlanamayabilir.
- Bir televizyon ile video oynatıyor veya oyun oynuyorsanız, en iyi AllShare Cast deneyimini elde etmek için uygun bir TV modu seçin.

1. Uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Diğer ayarlar** → **AllShare Cast** seçeneğini belirleyin.
2. **AllShare Cast** düğmesini sağa doğru sürükleyin.
3. Bir cihaz seçin.
   Cihazlar bağlandığında, cihazınızın ekranında belirenleri diğerinin ekranında görebilirsiniz.
4. Bir dosyayı açın veya oynatın.
5. Ekranı cihazınızdaki tuşlarla kontrol edin.

AllShare Play

Kayıtlı cihazlar veya AllShare Play aracılığıyla kayıtlı web deposu arasında dosyaları oynatabilir veya gönderebilirsiniz.

AllShare Play hizmetini kullanabilmek için Samsung hesabınızda oturum açmış ve iki veya daha çok cihazı dosya sunucusu olarak kaydetmiş olmanız gerekir. Kayıt yöntemleri cihaz türüne göre değişebilir. AllShare Play uygulaması kullanmak hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için, → **FAQ** seçeneğini belirleyin.

Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

› Bir dosyayı gönderme

1. Uygulama listesini açın ve **AllShare Play** seçeneğini belirleyin.
2. Ortam dosyaları içeren kayıtlı bir cihazı veya depoyu belirleyin.
3. Bir ortam kategorisini seçin ve bir dosya üzerindeki onay kutusunu seçin.
4. seçeneğini belirleyin.
5. Dosyayı kaydedeceğiniz kayıtlı bir cihazı veya depoyu belirleyin.

› Bir dosyayı paylaşma

1. Uygulama listesini açın ve **AllShare Play** seçeneğini belirleyin.
2. Ortam dosyaları içeren kayıtlı bir cihazı veya depoyu belirleyin.
3. Bir ortam kategorisini seçin ve bir dosya üzerindeki onay kutusunu seçin.
4. öğesini seçin ve ardından bir paylaşım seçeneğini belirleyin.

› Yakın bir cihazdaki dosyayı oynatma

- Desteklenen dosya biçimleri ortam yürütücüsü olarak bağlı cihazlara göre değişiklik gösterebilir.
- Bazı dosyalar ağ bağlantısına bağlı olarak yürütülürken ara belleğe alınabilir.

1. Uygulama listesini açın ve **AllShare Play** seçeneğini belirleyin.
2. Ortam dosyaları içeren kayıtlı bir cihazı veya depoyu belirleyin.
3. Bir ortam kategorisini seçin ve bir dosya üzerindeki onay kutusunu seçin.
4. seçeneğini belirleyin.
5. Ortam yürütücüsü olarak kullanılacak bir cihaz seçin.
6. Oynatmayı cihazınızdaki tuşlarla kontrol edin.

› Group Cast özelliğini kullanma

Ekranları aynı Wi-Fi AP'ye bağlı birden çok başka cihazda paylaşabilirsiniz.

1. Uygulama listesini açın ve **AllShare Play** seçeneğini belirleyin.
2. Bir ortam kategorisini seçin ve bir dosya üzerindeki onay kutusunu seçin.
3. → **Group Cast** seçeneğini belirleyin.
4. Bir PIN girin ve **Tmam** seçeneğini belirleyin.
5. **OK** seçeneğini belirleyerek **Group Cast** uygulamasını başlatın.
6. Diğer bir cihazda PIN'i kullanarak Group Cast uygulamasına katılın.

› Kayıtlı bir cihaz veya depodaki içerikleri yönetme

1. Uygulama listesini açın ve **AllShare Play** seçeneğini belirleyin.
2. Kayıtlı bir cihaz veya depo seçin.
3. Dosyalarınızı görüntüleyin ve yönetin.

› AllShare Play ayarlarını özelleştirme

1. Uygulama listesini açın ve **AllShare Play** seçeneğini belirleyin.
2. → **Settings** seçeneğini belirleyin.
3. Aşağıdaki seçenekleri değiştirin:

Seçenek	İşlev
Registered Storage	AllShare Play uygulamasına eklenmiş olan kayıtlı depoları görüntüleyin.
Registered Devices	AllShare Play uygulamasına eklenmiş olan cihazları görüntüleyin veya düzenleyin.
Setting up web services	Dosya yüklemek için sosyal ağ sitelerinde oturum açın.
Auto Upload photos from mobile	Oturum açtığınızda fotoğrafların kayıtlı depoya otomatik yükleneceği şekilde ayarlama yapın.
Video quality settings	Bir bilgisayarda kayıtlı videoları oynatırken cihazınızın video kalitesini en uygun hale getirin.
Lock AllShare Play	AllShare Play uygulamasını Samsung hesabınızın parolasıyla kilitlenecek şekilde ayarlayın.
Language	Bir ekran dili seçin.
About	AllShare Play bilgilerini görüntüleyin.

Bluetooth

Bluetooth, fiziksel bağlantı olmadan yaklaşık 10 m mesafede bilgi alış verişi yapabilen bir kısa menzilli, kablosuz iletişim teknolojisidir.

Bluetooth ile bilgi iletmek için cihazların aynı hizada bulunması gerekmez. Cihazlar arasında belirtilenden fazla mesafe yoksa, farklı odalarda olsalar dahi aralarında bilgi alışverişi yapabilirsiniz.

- Samsung, Bluetooth kablosuz özelliği ile gönderilen veya alınan verilerin kaybedilmesi, kesişmesi veya kötüye kullanılması konusunda sorumluluk kabul etmemektedir.
- Mutlaka güvenilen ve düzgün şekilde güvenliği sağlanan cihazlarla veri paylaştığınızdan veya aldığınızdan emin olun. Cihazlar arasında engel varsa çalışma mesafesi kısaltılabilir.
- Bazı cihazlar, özellikle Bluetooth SIG tarafından test edilmeyen veya onaylanmayanlar, cihazınızla uyumlu olmayabilir.
- Bluetooth özelliği yasadışı amaçlar için kullanmayın (örneğin, dosyaların istenmeden kopyalanması veya ticari amaçlar için yasadışı iletişim kurulması). Samsung, Bluetooth özelliğinin yasadışı olarak kullanılmasından herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

› Bluetooth kablosuz özelliğini açma

Uygulama listesini açın, **Ayarlar** seçeneğini belirleyin, ardından **Bluetooth** düğmesini sağa doğru sürükleyin.

› Diğer cihazları bulma ve eşleştirme

1. Uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Bluetooth** → **Tara** seçeneğini belirleyin.
2. Bir cihaz seçin.
3. İki cihaz arasında Bluetooth PIN'sini eşleştirmek için **Tamam** seçeneğini belirleyin. Alternatif olarak, bir Bluetooth PIN girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

   Diğer cihazın sahibi aynı PIN'i girdiğinde veya bağlantıyı kabul ettiğinde eşleşme işlemi tamamlanır. Eşleşme başarılıysa, cihaz otomatik olarak kullanılabilir servisleri arar.

Bazı cihazlarda, özellikle kulaklık veya ahizesiz araç kitlerinde 0000 gibi sabit Bluetooth PIN kodu olabilir. Diğer cihazda PIN varsa, bunu girmeniz gerekir.

› Verileri Bluetooth ile gönderme

1. Uygun bir uygulamadan bir dosya veya öğe seçin.
2. Verileri Bluetooth ile göndermek için bir seçenek seçin.

Bir seçenek seçme yöntemi veri türüne bağlı olarak farklılık gösterebilir.

3. Bluetooth özelliği etkin bir cihaz arayın ve eşleştirin.

› Verileri Bluetooth ile alma

1 Uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Bluetooth** seçeneğini belirleyip, ardından cihazınızın adının yanındaki onay kutusunu işaretleyin.

Cihazınızın görünür olacağı sürenin uzunluğunu belirlemek için, → **Görünür zaman aşımı** seçeneğini belirleyin.

2 İstendiğinde, Bluetooth kablosuz özelliği için PIN'i girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin (gerekirse).

3 İki cihaz arasındaki bağlantıyı onaylamak için **Kabul et** seçeneğini belirleyin.

Alınan veri bluetooth dosyasına kaydedilecektir. Bir kişi geldiğinde, telefon defterinize otomatik olarak kaydedilir.

Mobil ağ paylaşımı

Cihazınızı PC'leriniz veya diğer cihazlarınız için kablosuz modem veya kablosuz erişim noktası olarak ayarlamayı öğrenin ve cihazınızın mobil ağ bağlantınızı paylaşın.

› Cihazınızın mobil ağını Wi-Fi ile paylaşın

1 Uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Diğer ayarlar** → **Bağ. ve taşınabilir Wi-Fi alanı** → **Taşınabilir Wi-Fi alanı** seçeneğini belirleyin.

2 Kaydırma çubuğunu **Taşınabilir Wi-Fi alanı** seçeneğinin hemen yanına sürükleyin.

3 Cihazınızı erişim noktası olarak kullanmak amacıyla ağ ayarlarınızı yapılandırmak için **Yapılandır** seçeneğini belirleyin.

Seçenek	İşlev
SSID Ağı	Harici cihazlara gösterilecek cihaz adını görüntülemenizi ve düzenlemenizi sağlar.
Cihazımı gizle	Diğer cihazların sizin cihazınızı bulmasını önleyecek şekilde ayarlayın.
Güvenlik	Güvenlik türünü seçin.
Şifre	Ağa yetkilendirilmemiş erişimi önlemeyen ağ parolasını görüntülemenizi veya düzenlemenizi sağlar.
Parolayı göster	Girdiğiniz zaman parolanızı gösterecek şekilde ayarlayın.
Gelişmiş seçenekleri göster	Bir yayın kanalı seçin.

4 İşiniz bittiğinde, **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

5 Başka bir cihazdan bağlantı listesinde mevcut olan cihazınızın adını belirleyin ve ağa bağlanın.

Cihazınız diğer cihazdaki mobil ağ bağlantısını paylaşmaktadır.

Mobil şebeke paylaşımını belirtilen cihazlarla kısıtlayabilirsiniz. **Tüm chzlara izin ver** seçeneğini belirleyin, bir cihaz listesi oluşturun, ardından paylaşım modunu **Yalnızca izin verilen cihazlar** olarak değiştirmek için cihazınızın adını belirleyin.

› Cihazınızın mobil ağını USB ile paylaşın

1. Cihazınızı bir USB kablosu ile bir PC'ye bağlayın.
2. Uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Diğer ayarlar** → **Bağ. ve taşınabilir Wi-Fi alanı** seçeneğini belirleyin.
3. **USB bağlanıyor** seçeneğini belirleyin.
   Ağ bağlantısını paylaşmayı durdurmak için **USB bağlanıyor** seçeneğinin yanındaki işaret kutusunu temizleyin.

Ağ bağlantısı içim paylaşma yöntemi PC'nizin işletim sistemine göre değişiklik gösterebilir.

GPS

Cihazınız bir küresel konumlandırma sistemi (GPS) alıcısı ile donatılmıştır. Konum servislerini etkinleştirmeyi öğrenin.

Daha iyi GPS sinyalleri alabilmek için aşağıdaki koşullarda cihazınızı kullanmaktan kaçının:

- Binalar aralarında, tünel veya yer altı geçitlerinde veya bina içinde
- Kötü hava koşullarında
- Yüksek voltaj veya elektromanyetik alanlarda
- Güneş korumalı film bulunan bir araçta

GPS özelliklerini kullanırken anten alanına dokunmayın veya bu alanı elleriniz veya başka nesneler ile kapatmayın.

Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

› Konum servislerinin etkinleştirilmesi

Konum bilginizi almak ve arama haritasını bulmak için konum hizmetlerini etkinleştirmeniz gerekir.

1 Uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Konum servisleri** seçeneğini belirleyin.

2 Aşağıdaki seçenekleri değiştirin:

Seçenek	İşlev
Kablosuz ağları kullan	Konumunuzu bulmak için Wi-Fi ve/veya mobil ağları kullanmak için ayarlayın.
GPS uydularını kullanın	Konumunuzu bulmak için GPS uydusunu kullanmak için ayarlayın.
Konum ve Google Arama	Cihazınızı Google search ve diğer Google servisleri için geçerli konumunuzu kullanacak şekilde ayarlamanızı sağlar.

TV bağlantıları

En sevdiğiniz programları izlemek ve seçimlerinize göre program önerileri almak için cihazınız ile bir televizyonu uzaktan kumanda edebilirsiniz. Aynı zamanda televizyona bağlanan diğer cihazları da kontrol edebilirsiniz.

› Cihazınızı televizyon uzaktan kumandası olarak ayarlama

İlk olarak cihazınızı bir Wi-Fi AP'ye bağlamanız ve cihazınızın kızılötesi bağlantı noktasının televizyona baktığından emin olmanız gerekir.

1 Uygulama listesini açın ve **Smart Remote** seçeneğini belirleyin.

2 Eğer bu uygulamayı ilk kez başlatıyorsanız, **Agree** seçeneğini belirleyin.

3 Cihazı saat yönünün tersine döndürerek yatay yöne getirin.

4 **Set Up Smart Remote Now:** seçeneğinin yanındaki bir seçeneği belirleyin.

5 **Choose Brand** → televizyonunuzun markası seçeneğini belirleyin.

6 **Test Power On/Off** → **Evet** seçeneğini belirleyerek cihazınız ile televizyon arasındaki bağlantıyı kontrol edin.

7 **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Diğer cihazları eklemek için, **Add New Device** seçeneğini belirleyin.

8 Cihazınızdaki simgeleri kullanarak televizyonunuzu veya diğer cihazları kontrol edin.

› Uzaktan kumanda ayarlarını özelleştirin

1 Uygulama listesini açın ve **Smart Remote** seçeneğini belirleyin.

2 seçeneğini belirleyin.

3 Aşağıdaki seçenekleri değiştirin:

Seçenek	İşlev
Televisión	Belirli bir kontrolle ilgili sorun yaşadığınızda komut kodlarını değiştirmeye yarar.
Add New Device	Televizyona bağlı çevrebirim cihazlara giden bağlantıları ayarlar.
Reset Peel	Bağlantı ayarlarını sıfırlayın.
Send Feedback	Uygulama geliştirmek için fikrinizi rapor edin.

VPN bağlantıları

Sanal özel ağlar (VPN) oluşturabilir ve özel ağınızı internet gibi genel bir ağdan güvenle bağlayabilirsiniz.

- Cihazınız internet erişimi ile daha önceden yapılandırılmış olmalıdır. Eğer internete erişimde zorluk yaşıyorsanız, bağlantılarınızı düzenlemeniz gereklidir. Eğer gireceğiniz bağlantı bilginiz hakkında emin değilseniz, servis sağlayıcınıza sorun.
- Bu özelliği kullanmak için ekran kilidi özelliğini etkinleştirmeniz gerekir.

› VPN bağlantılarını kurma

1 Uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Diğer ayarlar** → **VPN** → **VPN ağı ekle** seçeneğini seçin.

2 Aşağıdaki seçenekleri değiştirin:

Seçenek	İşlev
İsim	VPN sunucusu için bir isim girin.
Tür	Bir VPN türü seçin.
Sunucu adresi	VPN sunucusunun IP adresini girin.
L2TP sırrı	Bir L2TP gizli parola girin.
IPSec tanımlayıcı	Kullanıcı adı girin.
IPsec ön paylaşımlı anahtarı	Önceden paylaştırılan güvenlik anahtarı girin.
IPSec kullanıcı sertifikası	Sizi tanımak için VPN sunucusunun kullanacağı kullanıcı sertifikasını seçin. Sertifikaları VPN sunucusundan alabilir ya da internetten indirebilirsiniz.

Seçenek	İşlev
IPSec CA sertifikası	Sizi tanımak için VPN sunucusunun kullanacağı sertifika yetkilisini (CA) sertifikasını seçin. Sertifikaları VPN sunucusundan alabilir ya da internetten indirebilirsiniz.
IPSec sunucu sertifikası	Sizi tanımak için VPN sunucusunun kullanacağı sunucu sertifikasını seçin. Sertifikaları VPN sunucusundan alabilir ya da internetten indirebilirsiniz.
PPP şifrelemesi (MPPE)	Verilerin VPN sunucusuna gönderilmeden önce şifrelenmesi için ayarlayın.
Gelişmiş seçenekleri göster	Gelişmiş ağ ayarlarını değiştirmek için ayarlayın.

Mevcut seçenekler VPN türüne göre değişebilir.

3 İşiniz bittiğinde, **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

› Özel bir ağa bağlan

1 Uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Diğer ayarlar** → **VPN** seçeneğini belirleyin.

2 Özel bir şebeke seçin.

3 Kullanıcı adını ve parolanızı girin ve **Bağlan** seçeneğini belirleyin.

Araçlar

Alarm

Önemli etkinlikler için alarmları ayarlamayı ve denetlemeyi öğrenin.

› Yeni alarm ayarlama

1. Uygulama listesini açın ve **Alarm** → + seçeneğini belirleyin.
2. Alarm bilgilerini ayarlayın.
   Ana alarmdan önce taklit edilen doğa sesini etkinleştirmek için **Akıllı alarm** seçeneğinin yanındaki onay kutusunu işaretleyin.
3. İşiniz bittiğinde **Tamam** seçeneğini belirleyin.

› Bir alarmı durdurma

Alarm çalarken,

- Bir alarm durduğunda, öğesini dairenin kenarına ulaşıncaya kadar herhangi bir yönde sürükleyin.
- Belirli bir süre sonunda alarmın tekrar çalması için öğesini dairenin kenarına ulaşıncaya kadar herhangi bir yönde sürükleyin.

› Bir alarmı silme

1. Uygulama listesini açın ve **Alarm** → 🗑 seçeneğini belirleyin.
2. Bir alarmın yanındaki onay kutusunu işaretleyip, ardından **Sil** seçeneğini belirleyin.

- Bir alarma dokunup basılı tutarak ve ardından **Sil** seçeneğini seçerek alarmları silebilirsiniz.
- Bir alarmı devre dışı bırakmak için, alarmın yanındaki saat simgesini seçin.

Hsp makinesi

Matematiksel hesaplamaları masaüstü ya da elde tutulabilir hesap makinesinde yaptığınız gibi doğrudan cihazınızda yapmayı öğrenin.

1 Uygulama listesini açın ve **Hsp makinesi** seçeneğini belirleyin.

2 Hesap makinesinin ekranına denk gelen tuşları kullanarak temel veya bilimsel hesaplama yapın.

İndirilenler

Webden indirdiğiniz dosya kayıtlarını yönetmeyi öğrenin.

1 Uygulama listesini açın ve **İndirilenler** seçeneğini belirleyin.

2 Bir indirme kategorisi seçin.

3 İndirilen bir dosyayı açmak için, kaydı seçin.

- Bir kaydı silmek için, onay kutusunu işaretleyin ve seçeneğini belirleyin.
- İndirilmiş bir dosyayı başkalarıyla paylaşmak için, onay kutusunu işaretleyin ve seçeneğini belirleyin.

Dropbox

Dosyalarınızı kaydetmek ve başkalarıyla paylaşmak için Dropbox bulut depolama hizmetini kullanmayı öğrenin. Dosyalarınızı Dropbox klasörünüzde sakladığınızda cihazınız Web sunucusuyla ve Dropbox yazılımının kurulu olduğu tüm diğer PC'lerle otomatik olarak eşitleme yapar.

Yeni bir kullanıcıysanız, bir hesap oluşturun.

› Dropbox'u Etkinleştirme

1. Uygulama listesini açın ve **Dropbox** → **Start** seçeneğini belirleyin.
2. Bir e-posta adresi ve parola girin, ardından **Log in** seçeneğini belirleyin.
3. **Next** → **Turn on** seçeneğini belirleyin.

› Dosyaları Dropbox klasörünüze yükleme

1. Uygulama listesini açın ve **Dropbox** seçeneğini belirleyin.
2. → **Photos or videos** veya **Other files** seçeneğini belirleyin.
3. Dosyaları seçin.
4. **Dropbox** → bir klasör belirleyin.
5. **Upload** seçeneğini belirleyin.
   Bu klasördeki dosyalar Web sunucunuza ve evdeki PC'nize eklenir.

› Bir dosyayı görüntüleme

1. Uygulama listesini açın ve **Dropbox** → seçeneğini belirleyin.
2. Bir dosya seçin.

Ara

Cihazınızda uygulamaları ve verileri ve webde belirli bir veriyi arayabilirsiniz.

1. Uygulama listesini açın ve **Ara** seçeneğini belirleyin.
2. Bir anahtar sözcük girin ve seçeneğini belirleyin. Verileri sesli aramak için, seçeneğini belirleyin ve cihazınızın mikrofonuna bir anahtar sözcük söyleyin.
3. Bir arama sonucu seçin.

Dosyalarım

Cihazınızda saklanan bütün resim, video, müzik, ses klipi ve diğer türdeki dosyalara hızlı ve kolay şekilde nasıl erişebileceğinizi öğrenin.

› Desteklenen dosya formatları

Cihazınız aşağıdaki dosya formatlarını destekler:

Tür	Format
Görüntü	BMP, GIF, JPG, PNG
Video	MP4, 3GP, AVI, WMV, ASF, MKV, FLV, WEBM
Müzik	MP3, AAC, OGG, FLAC, MP4, 3GP, M4A, WMA, WAV, IMY, MID, XMF, OTA

- Bazı dosya biçimleri, cihazınızın yazılımına bağlı olarak desteklenmez.
- Dosya boyutu kullanılabilir hafızayı aşarsa, dosyaları açarken hata oluşabilir.
- Oynatma kalitesi içerik türüne bağlı olarak farklılık gösterebilir.
- Bazı dosyalar nasıl kodlandıklarına bağlı olarak düzgün oynatılamayabilir.

› Dosya aç

1. Uygulama listesini açın ve **Dosyalarım** seçeneğini belirleyin.
2. Bir klasör seçin.
   - Dosya dizininde bir seviye yukarı gitmek için, seçeneğini belirleyin.
   - Dosya dizininin üst seviyesine dönmek için, seçeneğini belirleyin.
3. Açmak istediğiniz dosyayı seçin.

› Klasör oluştur

1. Uygulama listesini açın ve **Dosyalarım** seçeneğini belirleyin.
2. seçeneğini belirleyin.
3. Bir isim girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

› Dosyaları kopyala veya gönder

1. Uygulama listesini açın ve **Dosyalarım** seçeneğini belirleyin.
2. Kopyalamak veya kesmek için klasörlerin veya dosyaların yanındaki onay kutusunu işaretleyin.
3. veya seçeneğini belirleyin.
4. Bir klasör bulun ve seçeneğini belirleyin.

› Dosyaları gönder

1. Uygulama listesini açın ve **Dosyalarım** seçeneğini belirleyin.
2. Gönderilecek dosyaların yanındaki bir onay kutusunu işaretleyin.
3. → → bir seçenek seçin.

› Dosya silme

1. Uygulama listesini açın ve **Dosyalarım** seçeneğini belirleyin.
2. Silmek için klasörlerin veya dosyaların yanındaki onay kutusunu işaretleyin.
3. → **Evet** seçeneğini belirleyin.

Polaris Office

Microsoft Word, Excel, PowerPoint ve Adobe PDF dosyalarını cihazınızda nasıl oluşturacağınızı ve görüntüleyeceğinizi öğrenin.

› Yeni belge oluşturma

1. Uygulama listesini açın ve **Polaris Office** seçeneğini belirleyin.

   Eğer bu uygulamayı ilk kez başlatıyorsanız, çevrimiçi kullanıcı olarak kaydolun veya kaydı atlayın.

2. → bir belge türü seçin.
3. Belgenin içeriklerini girin.
   - Son işleminizi geri almak için seçeneğini belirleyin.
   - Son işleminizi yeniden yapmak için seçeneğini belirleyin.
   - Görüntü, köprü ve tablo gibi bir nesne eklemek için seçeneğini belirleyin.
   - Metin veya nesne tercihini değiştirmek için, seçeneğini belirleyin.
4. İşiniz bittiğinde, seçeneğini belirleyin.
5. Belgeye bir ad girin ve belgeyi kaydedeceğiniz bir konum seçin.
6. **Kaydet**'i seçin.

› Bir belgeyi açma

1 Uygulama listesini açın ve **Polaris Office** seçeneğini belirleyin.

2 **tarayıcı** → bir dosya seçin.

3 İstediğiniz belgeyi görüntüleyin.

- Belgeyi (Word, sunum veya Excel dosyası) düzenlemek için ekrana dokunun.
- Farklı uygulamaları aynı anda aynı ekranda görüntülemek için, **Çoklu ekran** → bir seçeneği belirleyin. Bu özelliği kullanırken uygulama başlıklarına dokunup basılı tutarak uygulamaların konumunu değiştirebilirsiniz.
- Belgeyi başka bir adla kaydetmek için → **Farklı kaydet** seçeneğini belirleyin.
- Belgede metin bulmak veya değiştirmek için → **Bul&Değiştir** seçeneğini belirleyin.
- Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için, iki parmağınızı ekrana yerleştirin ve yavaşça birbirinden ayırın veya birbirine yaklaştırın. Aynı zamanda → **Yakınlaştır/Uzaklaştır** seçeneğini belirleyebilirsiniz.
- Bir Wi-Fi veya USB bağlantısı kullanarak dosyayı yazdırmak için → **Yazdır** seçeneğini belirleyin. Cihazınız sadece bazı Samsung yazıcıları ile uyumludur.

Bir belge türüne bağlı olarak mevcut seçenekler farklılık gösterebilir.

› Belgeleri çevrimiçi yönetme

1 Uygulama listesini açın ve **Polaris Office** seçeneğini belirleyin.

2 **Clouds** → bir hesap belirleyin.

3 Hesabınıza erişmek için e-posta adresinizi ve parolanızı girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

4 Belgelerinizi sunucu üzerinde görüntüleyin ve yönetin.

PS Touch

Cihazınızda profesyonel görünen görüntüler oluşturmak için katmanlar, seçim araçları, ayarlamalar, filtreler ve daha fazlası gibi temel Photoshop özelliklerinin deneyimini yaşayın.

PS Touch ile birden çok görüntüyü kolayca birleştirebilir, belirli öğeleri düzenleyebilir ve filtre etkileri uygulayabilirsiniz ve Adobe Creative Cloud hizmetini kullanarak içeriğinize erişebilirsiniz.

Uygulama listesini açın ve **PS Touch** seçeneğini belirleyin.

Adobe Creative Cloud hizmetini kullanabilmeniz için bir Adobe Kimliğine gereksiniminiz var.

Dünya saati

Başka bir bölgedeki saati görüntülemeyi öğren.

1. Uygulama listesini açın ve **Dünya saati** seçeneğini belirleyin.
2. seçeneğini belirleyin.
3. Bir şehir adı girin ve listeden bir şehir seçin.
   Dünya haritası görüntüsünden bir şehir seçebilirsiniz.
4. seçeneğini belirleyin.
5. Daha çok dünya saati eklemek için 2-4. adımları tekrarlayın.

Saatler için yaz saati uygulamak amacıyla bir saate uzun dokunun ve **DST ayarları** seçeneğini belirleyin.

Ayarlar

Ayarlar menüsüne erişme

1. Uygulama listesini açın ve **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.
2. Bir ayar kategorisi seçin ve ardından bir seçenek belirleyin.

Wi-Fi

Bir Wi-Fi ağına bağlanmak ve Internet'e veya diğer ağ cihazlarına erişmek için Wi-Fi özelliğini etkinleştirin.

Bluetooth

Bilgileri kısa mesafelerde alıp göndermek için Bluetooth özelliğini etkinleştirin.

Veri kullanımı

Veri kullanım miktarınızı takip edin ve sınırlama ayarlarını kişiselleştirin.

- **Mobil veri**: Herhangi bir mobil ağda veri bağlantılarını kullanmak için ayarlayın.
- **Mobil veri sınırını belirle**: Veri kullanımı sınırı belirleyin.
- **Veri kullanma döngüsü**: Limit çevrimi ayarlarını değiştirmenizi sağlar.

Daha fazla seçenek kullanmak için öğesini seçin.

- **Veri dolaşımı**: Dolaşımda iken veri bağlantılarını kullanmak üzere ayarlayın.
- **Arkaplan verisini kısıtla**: Bir mobil ağı kulanırken arkaplanda senkronizasyonu devreden çıkartmak için ayarlayın.
- **Wi-Fi kullanımını göster**: Wi-Fi yoluyla veri kullanımınızı göstermeye ayarlayın.

Diğer ayarlar

Diğer cihazlarla ve ağlarla yapılan bağlantıları kontrol etmeye yönelik ayarları değiştirin.

› Uçuş modu

Cihazınızdaki, tüm kablosuz işlevleri engellemek için Uçuş modunu etkşinleştirin. Yalnızca ağ dışı özellikleri kullanabilirsiniz.

› Mobil ağlar

- **Paket veri kullan**: Herhangi bir mobil ağda veri bağlantılarını kullanmak için ayarlayın.
- **Veri dolaşımı**: Dolaşımda iken veri bağlantılarını kullanmak üzere ayarlayın.
- **Erişim Noktası Adları**: Mobil ağlar için bir erişim noktası adı (APN) seçin. APN'leri ekleyin veya düzenleyin. APN ayarlarınızı fabrika varsayılanlarına ayarlamak için, → **Varsayılan olarak sıfırla** seçeneğini belirleyin.
- **Şebeke modu**: Bir şebeke türü seçin.
- **Ağ operatörleri**:
  - **Ağları ara**: Bir ağı arayın ve seçin.
  - **Otomatik olarak seç**: İlk kullanılabilir ağı seçmek için cihazı ayarlamanızı sağlar.

› Bağ. ve taşınabilir Wi-Fi alanı

- **Taşınabilir Wi-Fi alanı**: Diğer cihazlar için cihazınızı kablosuz erişim noktası olarak kullanmak üzere ayarlayın.
- **USB bağlanıyor**: Bir bilgisayar ile USB bağlantısı kurarak cihazınızı kablosuz bir modem olarak kullanmak için ayarlayın.
- **Yardım**: Bağlama özelliklerini kullanma hakkında bilgi görüntüleyin.

› Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct özelliğini etkinleştirerek bir AP'ye gerek duymadan Wi-Fi aracılığıyla iki cihazı bağlayın.

› AllShare Cast

AllShare Cast özelliğini etkinleştirin ve ekranınızı diğerleriyle paylaşın.

› VPN

Sanal özel ağları (VPN'ler) kurun ve yönetin.

› Wi-Fi ile Kies

Cihazınızı bir Wi-Fi ile Samsung Kies'e bağlayın.

› Yakındaki cihazlar

- **Dosya paylaşımı**: Cihazınızdaki ortamlara diğer DLNA sertifikalı cihazların erişimine izin vermek için ortam paylaşımını etkinleştirin.
- **Paylaşılan içerikler**: Diğer cihazlarla paylaşacağınız içeriği belirleyin.
- **Cihaz adı**: Cihazınız için bir medya sunucusu adı girin.
- **Erişim kontrolü**: Hangi cihazların erişebileceğini ve ortam sunucularınızı kontrol edebileceğini belirleyin.
- **İzin verilen cihazlar listesi**: Cihazınıza erişebilecek cihazların listesini görüntüleyin.
- **İzin verilmeyen cihazlar listesi**: Cihazınıza erişimi engelli cihazların listesini görüntüleyin.
- **İndirme yeri**: İndirilen ortam dosyalarının kaydedilmesi için hafıza konumunu seçin.
- **Diğer cihazlardan yükleme**: Diğer cihazdan yüklemeleri kabul etmek için ayarlayın.

Ses

Cihazınızda çeşitli sesler için ayarları değiştirin.

- **Ses Düzeyi**: Cihazınızda çeşitli sesler için ses seviyesini ayarlayın.
- **Titreşim yoğunluğu**: Titreşim yoğunluğunu ayarlayın.
- **Varsayılan bildirimler**: Sizi yeni mesajlar ve cevapsız aramalar gibi etkinliklerde uyarması için bir zil ses tonu seçmenizi sağlar.
- **Ses ve titreşim**: Gelen aramalar için cihazın titreşip bir zil sesi çalması için ayarlayın.
- **Dokunma sesleri**: Bir uygulamayı veya seçimi yaptığınızda cihazı sesliye ayarlayın.
- **Ekran kilidi sesi**: Dokunmatik ekranı kilitlediğinizde veya kilidi açtığınızda çıkacak sesi ayarların.
- **Dokunmalı geribildirim**: Dokunma tuşlarını seçtiğinizde veya cihaz belirli durumlara tepki verdiğinde titremesi için cihazı ayarlayın.

Ekran

Cihazınızın ekranını ve arka ışığını kontrol etmek için ayarları değiştirin.

- **Parlaklık**: Ekran parlaklığını ayarlayın.
- **Ekran zaman aşımı**: Cihazda ekranın arka ışığı sönmeden önce ne kadar süre bekleyeceğini seçmenizi sağlar.
- **Akıllı bekleme**: Siz ekrana bakmaktayken ekran arka ışığının kapanmasını önlemek için ayarlayın.
- **Ekranı otomatik döndür**: Cihazı çevirdiğinizde arayüz otomatik olarak dönecek şekilde ayarlayın.
- **Yazı tipi stili**: Ekran metni için yazı tipini değiştirin.

- **Yazı boyutu**: Uygulamlarda öğeler yaratmak veya göstermek için kullanılan yazı tipi boyutunu değiştirin.
- **Ekran modu**: Bir ekran modu seçin.
- **Hızlı başlat**: Sistem çubuğundaki hızlı başlat uygulamasını değiştirin. Seçili uygulamayı göstermek için kısayol simgesi değişir.

Duvar kağıdı

Duvar kağıdı ayarlarını değiştirin.

- **Ana ekran**: Ana ekran için bir arkaplan görüntüsü seçin.
- **Ekranı kilitle**: Kilitli ekran için arkaplan resmi seçin.
- **Ana ve kilit ekranları**: Ana ekran ve kilitli ekran için bir arka plan görüntüsü seçin.

Hareket

Cihazınızın hareket algılama özelliğini kontrol eden ayarları değiştirin.

- **Yakınlaştırmak için eğ**: Resimleri görüntülerken veya web sayfalarına göz atarken yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için eğim hareketini kullanmak için ayarlama yapın.
- **Simgeyi taşımak için gezdirin**: Bir öğeye uzun dokunduğunuzda bir öğeyi diğer sayfaya taşımak için ayarlayın ve ardından, cihazı sola veya sağa kaydırın.
- **Resimlere bakmak için gezdir**: Resme yakınlaşıldığında herhangi bir resim üzerinde gezinmek için cihazı herhangi bir yönde kaydırmak üzere ayarlayın.
- **Hassaslık ayarları**: Her bir hareket için tepkime hızını ayarlayın.
- **Hareketler hakkında bilgi**: Hareketleri kontrol etme eğitici kılavuzunu görüntüleyin.

Güç tasarrufu

Güç tasarrufu modunu etkinleştirin. Güç tasarrufu modunun aşağıdaki ayarlarını değiştirmek için, Güç tasarrufu modunu devre dışı bırakın.

- **CPU güç tasarrufu**: Bazı sistem kaynaklarının kullanımını kısıtlamak için cihazı ayarlayın.
- **Ekran güç tasarrufu**: Cihazı, ekranın parlaklığını düşürmesi için ayarlayın.
- **Dokunmalı geribildirimi kapat**: veya öğelerini seçtiğinizde veya Güç tuşuna bastığınızda ve basılı tuttuğunuzda cihazının titremesini önlemek için ayarlayın.
- **Güç tasarrufu hakkında bilgi**: Pil gücünü korumak için bilgileri görüntüleyin.

Kayıt yeri

Cihazınız ve hafıza kartınız için hafıza bilgilerini görüntüleyin. Ayrıca hafıza kartını da biçimlendirebilirsiniz.

Bir hafıza kartının biçimlendirilmesi tüm verileri hafıza konumundan kalıcı olarak silecektir.

Dahili hafızanın gerçek kullanılabilir kapasitesi belirtilen kapasiteden daha azdır, çünkü işletim sistemi ve varsayılan uygulamalar hafızanın bir kısmını kaplamaktadır.

Pil

Cihazınız tarafından tüketilen pil güç miktarını görüntüleyin.

Uygulama yöneticisi

Cihazınızdaki uygulamaları görün ve yönetin.

Hesaplar ve senkr

Otomatik senkr özelliği için ayarları değiştirin veya senkronizasyon için hesapları yönetin.

Konum servisleri

Konum servisleri ayarlarını değiştirin.

- **Kablosuz ağları kullan**: Konumunuzu bulmak için Wi-Fi ve/veya mobil ağları kullanmak için ayarlayın.
- **GPS uydularını kullanın**: Konumunuzu bulmak için GPS uydusunu kullanmak için ayarlayın.
- **Konum ve Google Arama**: Cihazınızı Google search ve diğer Google servisleri için geçerli konumunuzu kullanacak şekilde ayarlamanızı sağlar.

Güvenlik

Cihazınıza ve SIM veya USIM kartınıza yönelik güvenlik ayarlarını değiştirin.

- **Ekran kilidi**: Ekran kilidi özelliğini etkinleştirin.
- **Kilit ekranı seçenekleri**:

Ayarlar sadece kaydırarak kilitle seçeneğini ayarladığınızda uygulanır.

- **Kısayollar**: Kilitli ekranda gösterilecek uygulama kısayollarını belirleyin ve düzenleyin.
- **Bilgi şeridi**: Kilit ekranı üzerinde haberleri veya tahvil bilgilerini göstermek için ayarlayın.
- **Saat**: Kilitlenen ekranda saati göstermek için ayarlayın.
- **Çift saat**: Kilitlenen ekranda çift saati göstermek için ayarlayın.
- **Hava**: Hava durumu bilgilerini göstermek için ayarlayın ve hava durumu ekranı için ayarları değiştirin.
- **Dalga efekti**: Kilitlenen ekranda dalgalanma etkisini göstermek için ayarlayın.
- **Yardım metni**: Kilitlenen ekranda yardım metnini göstermek için ayarlayın.

• **Sahip bilgisi**: Kilitli ekranda görüntülenen bilgilerinizi girin.

• **Cihazı şifrele**: Cihazınıza kaydedilen verileri şifrelemek için bir şifre seçin. Cihazınızı her açışınızda şifreyi girmeniz gereklidir.

Bu ayarı etkinleştirmeden önce pili şarj ediniz; çünkü verilerinizi şifrelemek bir saatten fazla sürebilmektedir.

• **Harici SD kartını şifrele**:
- **Harici SD kartını şifrele**: Dosyaları hafıza kartına kaydettiğinizde şifrelenmeleri için ayarlayın.
- **Tam şifreleme**: Hafıza kartınızdaki tüm dosyaları şifrelemek için ayarlayın.
- **Multimedya dosyalarını hariç tut**: Multimedya dosyaları hariç hafıza kartınızdaki tüm dosyaları şifrelemek için ayarlayın.

Fabrika varsayılana sıfırladıktan sonra şifrelenen hafızaya erişemeyebilirsiniz. İlk olarak, fabrika verisini sıfırlamadan önce hafıza kartının şifresini çözün.

• **Uzaktan kumandalar**: Cihaz kaybolduğunda veya çalındığında cihazınızın uzaktan kumandasını internet üzerinden izin vermek için ayarlayın.

- **SIM değiştirme uyarısı**: Mobilimi bul özelliğini etkinleştirin.
- **SamsungDive web sayfası**: Samsung hesabınızı kaydetmek için SamsungDive web sitesine erişin.
- **SIM kart kilidini ayarla**:
  - **SIM kartı kilitle**: SIM veya USIM kartını kilitlemek için ayarlayın. Cihazınızı SIM veya USIM kartı ile birlikte kullanmak için PIN girmeniz gereklidir.
  - **SIM PIN'ini Değiştir**: SIM veya USIM kartı ile birlikte verilen PIN'i değiştirin.
- **Şifreyi görünür yap**: Parolaları girdiğinizde görünecek şekilde ayarlayın.
- **Cihaz yöneticileri**: Cihazınız için onayladığınız yöneticileri görüntüleyin. Cihazınıza yeni kurallar uygulamak için cihaz yöneticilerini izin verebilirsiniz.
- **Bilinmeyen kaynaklar**: Herhangi bir kaynaktan indirilen uygulamaları kurmak için cihazı ayarlayın. Eğer bir seçeneği seçmezseniz, sadece Play Store'dan indirilen uygulamaları kurabilirsiniz.
- **Güvenilir kimlik bilgileri**: Uygulamaların güvenli kullanımını sağlamak için sertifikalar ve kimlik bilgileri kullanmak üzere ayarlayın.
- **Cihaz belleğinden yükle**: USB deposuna yüklenen şifrelenen sertifikaları yükleyin.
- **Kimlik bilgilerini sil**: Cihazınızdaki kimlik bilgilerini silin ve parolayı sıfırlayın.

Dil ve giriş

Ayarları diller ve metin girişi için değiştirin.

› Dil

Bir ekran dili seçin.

› Varsayılan

Bir metin giriş yöntemi seçin.

› Google sesle yazma

Konuşarak metin girmek için Google sesli giriş özelliğini etkinleştirin. Sesli giriş ayarlarını değiştirmek için ⚙ öğesini seçin.

- **Giriş dillerini seçin**: Google ses algılama özelliği için giriş dillerini seçin.
- **Rahatsız edici kelimeleri engelle**: Sesli girişlerde cihazın uygun olmayan sözcükleri algılamasını önlemek için ayarlayın.

› Samsung klavye

Samsung tuş takımı ayarlarını değiştirmek için ⚙ öğesini seçin.

- **Giriş dili**: Tuş takımı ile kullanmak için giriş dillerini seçin.
- **Öngörücü yazı**: Giriş ve ekran kelime önerisine göre kelimeleri öngörmesi için XT9 modunu etkinleştirin.
- **Sürekli giriş**: Tuş takımında kaydırarak metin girmek için ayarlamanızı sağlar.
- **El yazısı**: Algılama zamanı, kalem kalınlığı ya da kalem rengi gibi El yazısı modu ayarlarını değiştirin.
- **Ses girişi**: Metni sesli girmek için sesli giriş özelliğini etkinleştirin.
- **Otomatik büyük harf yapma**: Cümlenin ilk harfini büyük harf yapmak için ayarlayın.
- **Otomatik noktalama**: Boşluk çubuğuna iki kere dokunduğunuzda nokta koyması için cihazını ayarlar.
- **Karakter önizleme**: Cihazı dokunduğunuz her harfin önizlemesini görüntüleyecek şekilde ayarlayın.
- **Tuş vuruşu titreşimi**: Bir tuşa dokunduğunuzda titremesi için cihazı ayarlayın.

- **Tuş vuruşu sesi**: Bir tuşa dokunduğunuzda ses çıkarması için cihazı ayarlayın.
- **Kılavuz**: Samsung tuş takımının kullanılması için eğitici kılavuzu görüntüleyin.
- **Ayarları sıfırla**: Samsung tuş takımı ayarlarını fabrika varsayılanlarına ayarlayın.

› Sesli arama

Aşağıdaki seçenekler Google ses tanıma için mevcuttur:

- **Dil**: Google ses tanıyıcı için dil seçin.
- **Güvenli Arama**: Sesli arama sonuçlarındaki küfür içeren metin ve görüntüleri filtrelemek için bir seviye seçin.
- **Rahatsız edici kelimeleri engelle**: Sesli arama sonuçlarında kötü sözleri gizlemek için ayarlayın.

› Metinden Konuşmaya

- **Tercihli TTS motoru**: Bir konuşma sentez motoru seçin. Konuşma sentez motorları ayarlarını değiştirmek için ⚙ seçeneğini seçin.
- **Konuşma oranı**: TTS özelliği için bir hız seçin.
- **Bir örnek dinleyin**: Örnek sözlü metni dinlemenizi sağlar.
- **Sürüş modu**: Gelen aramalar, mesajlar veya etkinlik bilgileri hakkında işitilebilir bildirimler için Sürüş modunu etkinleştirin.

› İşaretleyici hızı

Cihazınıza bağlı fare veya dokunmatik fare imleci hızını ayarlayın.

Yedekle ve sıfırla

Ayarları ve verileri yönetme ayarlarını değiştirin.

- **Verilerimi yedekle**: Ayarlarınızı ve uygulama verilerini Google sunucusun yedeklemek için ayarlayın.
- **Hesabı yedekle**: Google yedekleme hesabını kurun veya düzenleyin.
- **Otomatik geri yükle**: Bir uygulamayı yeniden kurmanız gerektiğinde ayarlarınızı ve uygulama verileri geri yüklemek için ayarlayın.
- **Fabrika ayarlarına sıfırla**: Ayarlarınızı fabrika varsayılanlarına ayarlayın ve tüm verilerinizi silin.

Kalem

- **Kalem simgesi vurgulama**: S kalemi ekranın yanındayken kalem simgesinin ekranda görüntülenmesi için seçin.
- **Kalem ekleme/çıkarma sesi**: S Pen yuvaya takıldığında veya yuvadan çıkartıldığında ses çıkarması için cihazı ayarlayın.
- **Pil tasarrufu**: S Pen yuvadayken ekranı S Pen'e yanıt vermeyecek şekilde ayarlayın.
- **Kalem çıkarma sonrası seçenekler**: S Pen yuvadan çıkartıldığında ön ayarlı uygulamayı otomatik olarak başlatması için cihazı ayarlayın.

Aksesuar

- **Yuva sesi**: Cihaz bir masaüstü yuvasına bağlandığında veya bağlantısı kesildiğinde ses çıkarması için cihazı ayarlayın.
- **Ses çıkışı**: Cihaz bir masaüstü yuvasına bağlandığında yuva hoparlörünü kullanmak için ayarlayın.

Tarih ve saat

Saatin ve tarihin cihazınızda nasıl kontrol edileceğini kontrol etmek için ayarları değiştirin.

Eğer pil taam şarj olmuş kalırsa ya da cihazdan çıkarılırsa, tarih ve saat sıfırlanacaktır.

- **Otomatik tarih ve saat**: Ağdan zaman bilgileri almak için ayarlayın ve saati ve tarihi otomatik olarak güncelleyin.
- **Tarihi ayarla**: Geçerli tarihi manuel olarak ayarlamanızı sağlar.
- **Süreyi ayarla**: Geçerli saati manuel olarak ayarlamanızı sağlar.
- **Otomatik saat dilimi**: Saat dilimleri arasında hareket ttiğinizde saat dilimi bilgisini otomatik olarak şebekeden alması için ayarlayın.
- **Saat dilimini seçin**: Saat dilimini seçin.
- **24 saat biçimini kullan**: Zamanı 24-saat biçiminde veya 12-saat biçiminde göstermek için ayarlayın.
- **Tarih biçimini seçin**: Bir tarih biçimi seçmenizi sağlar.

Erişebilirlik

Erişilebilirlik hizmetleri fiziksel zorluk yaşayan kişiler için özel özelliklerdir. Cihazınızın arayüzüne ve özelliklere erişimi iyileştirmek için ayarları değiştirin.

- **Ekranı otomatik döndür**: Cihazı çevirdiğinizde arayüz otomatik olarak dönecek şekilde ayarlayın.
- **Şifreleri söyle**: TalkBack ile web sitelerine girdiğiniz parolaların cihazınız tarafından sesli olarak okunmasını ayarlayın.
- **Erişebilirlik kısayolu**: Güç tuşuna basılı tuttuğunuzda görünen Hızlı menüde Erişilebilirlik ayarlarına bir kısayol ekleyin.

- **Ekran zaman aşımı**: Cihazda ekranın arka ışığı sönmeden önce ne kadar süre bekleyeceğini seçmenizi sağlar.
- **TalkBack**: Ses geri bildirimi sağlayan TalkBack'i etkinleştirin.
- **Web komutlarını yükle**: Web içeriğinin daha erişilebilir olması için uygulamaların web komut dosyaları yüklemesini ayarlayın.
- **Negatif renkler**: Görünürlüğü arttırmak için ekran renklerini tersine çevirin.
- **Yazı boyutu**: Uygulamlarda öğeler yaratmak veya göstermek için kullanılan yazı tipi boyutunu değiştirin.
- **Mono ses**: Tek bir kulaklık ile ses dinliyorken mono sesi etkinleştirin.
- **Tüm sesleri kapat**: Tüm cihaz seslerini kısın.
- **Dokun ve basılı tut gecikmesi**: Ekrana uzun dokunmak için algılama süresi ayarlayın.

Geliştirici seçenekleri

Uygulama geliştirme ayarlarını değiştirin.

- **USB hata ayıklama**: Cihazınızı bir USB kablosu ile bir bilgisayara bağlamak için USB hata ayıklama modunu etkinleştirin.
- **Geliştirme cihazı ID'si**: Cihazınızın geliştirme kimliğini görün.
- **Sahte konumlara izin ver**: Sahte konumların ve servis bilgisinin test için Konum Yöneticisi servisine gönderilmesine izin vermenizi sağlar.
- **Masaüstü yedekleme şifresi**: Yedeklenen verilerinizi korumak için parola ayarlayın.
- **Sınırlı mod**: Uygulamalar uzun işlemler gerçekleştirdiğinde cihaz ekranını yanıp sönecek şekilde ayarlayın.

- **İşaretçi Konumu Göster**: Ekrana dokunduğunuzda imleç koordinatlarının veya izinin gösterilmesi için ayarlayın.
- **Dokunmaları göster**: Ekrana dokunduğunuzda imlecin gösterilmesi için ayarlayın.
- **Ekran güncellemelerini göster**: Ekrandaki güncellenen alanları yanıp sönecek şekilde ayarlayın.
- **CPU kullanımını göster**: Etkin olan tüm işlemlerin listelenmesi için ayarlayın.
- **GPU görüntülemeyi zorla**: Grafik performansını artırmak amacıyla 2B donanım hızlandırmayı kullanmak için ayarlayın.
- **Pencere animasyon ayarı**: Açılan pencerelerin açılma veya kapanma hızlarını ayarlayın.
- **Geçiş animasyonu ölçeği**: Ekranlar arasında geçiş yapma hızını seçin.
- **Etkinlikleri saklama**: Yeni bir uygulama başlattığınızda çalışan uygulamanın sonlanması için ayarlayın.
- **Arkaplan işlemlerini sınırla**: Arka planda çalışan işlem sayısını sınırlamak için ayarlayın.
- **Tüm ANR'leri göster**: Arka planda çalışan yanıt vermeyen uygulamalarla ilgili olarak cihazınızın uyarı vermesi için ayarlayın.

Cihaz hakkında

Model numarası ve sürüm gibi cihazınız ile ilgili bilgileri görüntüleyin.

Cihaz yazılımı over-the-air (FOTA) hizmeti için cihaz yazılımı güncellemesini indirebilir ve yükleyebilirsiniz. Cihaz yazılımı güncellemelerini kontrol etmek için, **Yazılım güncelleştirme** → **Güncelle** seçeneğini belirleyin.

Sorun giderme

Cihazınızı açtığınızda veya kullandığınız sırada, aşağıdaki kodlardan birini girmenizi ister:

Kod	Sorunu çözmek için şunu deneyin:
Parola	Cihazın kilit özelliği etkinleştirildiyse, cihaz için ayarlamış olduğunuz parolayı girmeniz gerekir.
PIN	Cihazı ilk kez kullanırken veya PIN özelliği etkinleştirildiğinde SIM veya USIM kartla birlikte verilen PIN kodunu girmeniz gerekir. **SIM kartı kilitle** seçeneğini kullanarak bu özelliği devre dışı bırakabilirsiniz.
PUK	Genellikle PIN kodunun birkaç kez yanlış girilmesi nedeniyle SIM veya USIM kartınız bloke olur. Servis sağlayıcınız tarafından verilmiş olan PUK kodunu girmeniz gerekir.
PIN2	PIN2 gerektiren bir menüye eriştiğinizde, SIM veya USIM kart ile birlikte verilen PIN2 kodunu girmelisiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Cihazınızda ağ veya servis hata mesajları görünür

- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımı azalabilir. Başka bir yere gidin ve tekrar deneyin.
- Abone olmadan bazı seçeneklere erişemezsiniz. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza danışın.

Dokunmatik ekran yavaş veya kötü yanıt veriyor

Cihazınızda dokunmatik ekran varsa ve doğru yanıt vermiyorsa aşağıdakileri deneyin:

- Dokunmatik ekranda varsa koruyucu kılıfı çıkarın. Koruyucu kılıflar cihazın girişleri tanımasını engelleyebilir ve dokunmatik ekranlı cihazlar için tavsiye edilmemektedir.
- Dokunmatik ekrana dokunurken ellerinizin temiz ve kuru olduğundan emin olun.
- Herhangi bir yazılım arızasını temizlemek için cihazınızı yeniden başlatın.
- Cihaz yazılımınızın en son sürüme yükseltildiğinden emin olun.
- Dokunmatik ekran çizik veya hasarlıysa, yerel Samsung Servis Merkezi'ne götürün.

Cihazınız donuyor veya önemli hatalar var

Cihazınız donarsa veya takılırsa, yeniden işlevsellik kazanmak için programları kapamanız veya cihazı sıfırlamanız gerekebilir. Cihazınız donduğunda ya da yanıt vermediğinde Güç düğmesini 8-10 saniye basılı tutun Cihaz otomatik olarak yeniden başlatılır.

Eğer sorun çözülmezse, fabrika ayarlarına sıfırlama işlemini yapın. Uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Yedekle ve sıfırla** → **Fabrika ayarlarına sıfırla** → **Cihazı sıfırla** → **Tümünü sil** seçeneklerini belirleyin.

Aramalar iptal ediliyor

Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz şebeke bağlantısını kaybedebilirsiniz. Başka bir yere gidin ve tekrar deneyin.

Giden aramalar bağlanmıyor

- Ara tuşuna bastığınızdan emin olun.
- Doğru şebekeye erişmiş olduğunuzdan emin olun.

Gelen aramalar bağlanmıyor

- Cihazınızın açık olduğundan emin olun.
- Doğru şebekeye erişmiş olduğunuzdan emin olun.

Arama sırasında diğerleri sizi duyamıyor

- Dahili mikrofonun önünü kapatmadığınızdan emin olun.
- Mikrofonun ağzınıza yakın olduğundan emin olun.
- Kulaklık kullanıyorsanız doğru şekilde bağlandığından emin olun.

Ses kalitesi kötü

- Cihazın dahili antenini engellemediğinizden emin olun.
- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımı azalabilir. Başka bir yere gidin ve tekrar deneyin.

Kişilerden arama yaparken arama bağlanmıyor

- Kişi listesinde doğru numaranın kayıtlı olduğundan emin olun.
- Gerekirse, numarayı yeniden girin ve kaydedin.

Cihazdan bip sesi çıkar ve pil simgesi boştur

Piliniz zayıf. Cihazı kullanmaya devam etmek için pili yeniden şarj edin.

Pil gerektiği gibi dolmuyor veya cihaz kapanıyor

Eğer pil artık tam olarak şarj olmuyorsa, yeni bir pil ile değiştirmeniz gerekir. Cihazınızı yerel Samsung Servis Merkezine götürün.

Cihazınız dokunulamayacak kadar çok ısınıyor

Daha fazla güç gerektiren uygulamaları kullandığınızda ya da uygulamaları cihazınızda uzun süre kullandığınızda, cihazınız ısınabilir. Bu durum normaldir ve cihazınızın kullanım ömrünü veya performansını etkilemez.

Kamerayı başlatırken hata mesajları görünüyor

Samsung mobil cihazınızın kamera uygulamasını çalıştırmak için yeterli miktarda kullanılabilir belleği ve pil gücü olmalıdır. Kamerayı başlatırken hata mesajları alıyorsanız, şunu deneyin:

- Pili şarj etme.
- Dosyaları bir PC'ye aktararak veya cihazınızdan dosya silerek hafızada bir miktar yer açın.
- Cihazı yeniden başlatın. Bu ipuçlarını denedikten sonra kamera uygulamasında sorun yaşamaya devam ederseniz, bir Samsung Servis Merkezi'ne başvurun.

Müzik dosyalarını açarken hata mesajları görünüyor

Bazı müzik dosyaları çeşitli sebeplerden ötürü Samsung mobil cihazınızda çalmayabilir. Cihazınızda müzik dosyaları açarken hata mesajları alıyorsanız, şunu deneyin:

- Dosyaları bir PC'ye aktararak veya cihazınızdan dosya silerek hafızada bir miktar yer açın.
- Müzik dosyasının Dijital Hak Yönetimi (DRM) korumalı olmadığından emin olun. Dosya DRM korumalı ise, dosyayı çalmak için doğru lisansa veya anahtara sahip olduğunuzdan emin olun.
- Cihazınızın dosya türünü desteklediğinden emin olun.

Başka bir Bluetooth cihazı konumlandırılmadı

- Cihazınızda Bluetooth kablosuz özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- Gerekirse, bağlanmak istediğiniz cihazda Bluetooth kablosuz özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- Cihazınızın ve diğer Bluetooth cihazının maksimum Bluetooth aralığı (10 metre) içinde olduğundan emin olun.

Yukarıdaki ipuçlarıyla sorun çözülmezse, bir Samsung Servis Merkezi'ne başvurun.

Cihazı PC'ye bağladığınızda bağlantı kurulmuyor

- Kullandığınız USB kablosunun cihazınız ile uyumlu olduğundan emin olun.
- PC'nizde doğru sürücülerin yüklenmiş ve güncellenmiş olduğundan emin olun.
- Bir Windows XP kullanıcısıysanız, Windows XP Service Pack 3 veya daha sonraki sürümlerinin PC'nizde yüklü olduğundan emin olun.
- Samsung Kies 2.0 veya Windows Media Player 10 veya daha sonraki sürümlerinin PC'nizde yüklü olduğundan emin olun.

* Bu kılavuzdaki bazı içerikler, yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, cihazınızdan farklı olabilir.
* Cihazın kullanım ömrü 7 yıl, garanti süresi 2 yıldır.

Kies uygulamasını yükleme (PC Sync) Kies

1. Samsung web sitesinden (**www.samsung.com/kies**) Kies'in en son sürümünü indirin ve bilgisayarınıza yükleyin.
2. Bir USB kablosu kullanarak cihazınızı bilgisayarınıza bağlayın. Samsung Kies otomatik olarak açılır. Daha fazla bilgi için Samsung Kies uygulamasının yardımına bakın.

Samsung Çağrı Merkezi : 444 77 11
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
443-742 416 MEATAN-3 DONG, YEONGTONG-GU SUWON
KYONGGI-DO SOUTH KOREA
Tel: +82-2-2255-0114

www.samsung.com Turkish. 08/2012. Rev. 1.0